

FSK9656

伸縮式 高枝切はさみ

## 取扱説明書(お客様保管用)

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

**！ご注意**

ここに書かれた内容は、あなたや他の人のへの危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。  
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

**鋭利な刃先が付いています。不注意や、誤った使用方法は  
ケガにつながる危険性があります。取り扱いには十分注意してください。**

- 刃先を自分の体、顔や肌、人に向けないでください。
- 刃先や刃の部分に直接触ると、ケガをする危険性があります。  
特に刃が交差する部分には、絶対に手や指、体の一部を入れないでください。
- 脚立の上など高所から、はさみを持ったまま落下すると、大ケガにつながる危険性があります。  
高所での作業には十分注意してください。

- 商品の組み立て、使用等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

**【使用時のご注意】**

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
  - ・危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所
  - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 使用目的(園芸用)以外には、使用しないでください。破損や事故の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 電気回線を切断すると、大変危険です。切断の前に、電気回線の場所を確認してください。
- 刃は、金属製のため通電します。感電の恐れのあるところでは使用しないでください。
- 高い所を切断する場合は、保護眼鏡を着用し、落ちてくる枝に注意してください。
- 異常を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用中は、必ず目の届く所に置いて、安全対策を行ってください。

**ご理解ください**

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。業務用としての使用はご遠慮ください。
- 経年により、外観が劣化、退色する場合があります。

**定期点検・お手入れ時のご注意****汚れを落とすとき**


- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

**メンテナンスについて**

- 安全のため、定期的(2~3ヶ月を目安)に各部分のネジのゆるみがないか確認してご使用ください。
- ネジや作動部に、定期的に油を塗布してください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

**保管について**

- 使用後は、汚れや水分を取り除き、乾燥した場所に保管してください。
- 必ず幼児、子供の手が届かない所に保管してください。  
管理者以外は開けられない、保管庫に入れる等の安全対策を必ず行ってください。

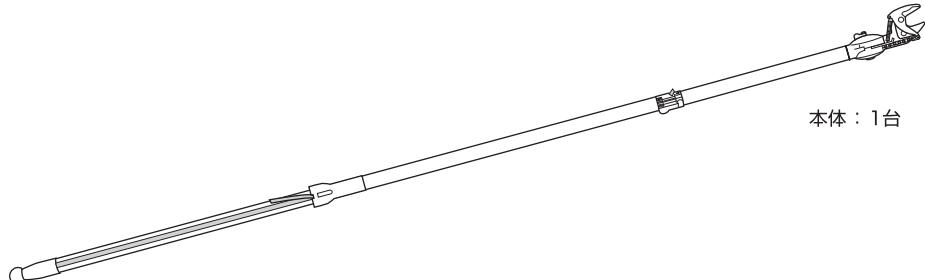**部品の確認**

本体：1台

品 番	材 質	対応する枝の太さ(mm)	外形寸法(mm)	重量(kg)
FSK9656	刃 :CrMoV鋼(上刃) サンドヴィック鋼(下刃) 柄 :グラスファイバー強化ナイロン樹脂 硬質アルミニウム 合成強化ナイロン樹脂など グリップ:ポリカーボネート	32	長さ2400~4100	1.9

- ◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
- ◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

**株式会社タカショ**

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
 TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

**お客様サービスセンター**

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

## 使用方法

### 切斷方法

- ①刃と枝の角度が約90度になるように、枝を挟みます。
- ②グリップを手前に引きます。またはエンドノブを引きます。  
※エンドノブを使い切断する際は、切断時の体勢が不安定になりますので、十分ご注意ください。


### カッティングヘッドの角度調節方法

- ①角度調整ロックをゆるめます。
- ②カッティングヘッドを必要な角度まで動かし、角度調整ロックを締めます。





### ポールの長さの調節方法

- ①ポール長さ調整ロックをゆるめます。
- ②ポールを必要な長さまで伸ばし、ポール長さ調整ロックを締めます。**全長2.4~4.1m**まで調節可能です。  
※ポールが長いほど、切断時の体勢が不安定になりますので、十分ご注意ください。

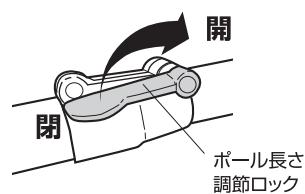


#### ▲ ご注意

- 使い初めは、軽く切れるものからならしてください。
- 金属を切らないでください。

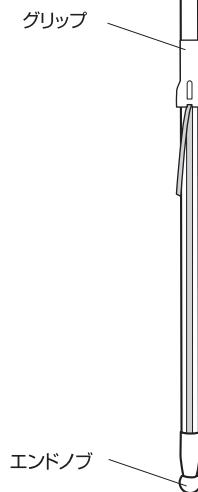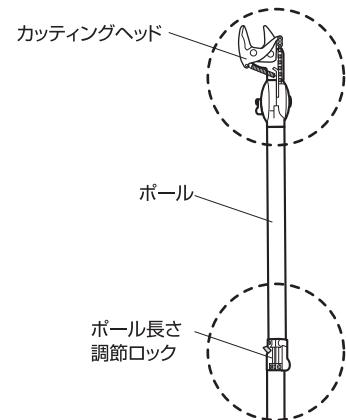

## オプション部品(別売)

用途に合わせて、オプションを選んでください。

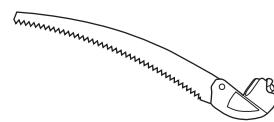

FSK9656 のこぎり刃



FSK9697 フルーツピッカー

## オプション部品【のこぎり刃(別売)】接続方法


### のこぎり刃を取り付けます

①はさみ本体のカッティングヘッド裏面を上に向けます。



カッティングヘッド裏面

【図1】

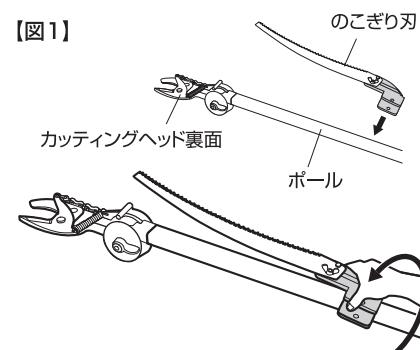

②のこぎり刃をはさみ本体のポール側面に差し込み、のこぎり刃の向きを、カッティングヘッド裏面側に向きを変えます。【図1】

\*のこぎり刃の蝶ナット、角根ボルト(取付済)は、あらかじめ取り外してください。


③のこぎり刃を蝶ナット、角根ボルトで仮留めします。【図2】

\*この時点では、本締めしないでください。

④のこぎり刃をカッティングヘッドの位置まで移動し、蝶ナットを本締めします。


【図3】

【図3】

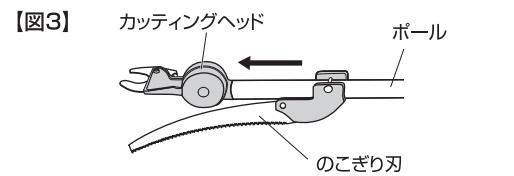

\*カッティングヘッドとポールの境界まで、のこぎり刃を移動させてください。

【図4】

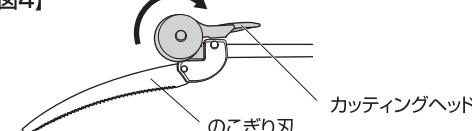



のこぎり刃 カッティングヘッド

## オプション部品【フルーツピッカー(別売)】接続方法


### フルーツピッカーを取り付けます

①はさみ本体のカッティングヘッド裏面を上に向けます。

【図1】

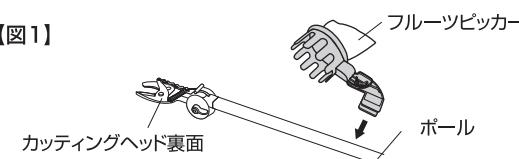

カッティングヘッド裏面

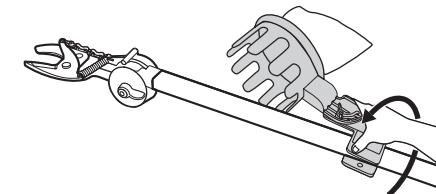

②フルーツピッカーをはさみ本体のポール側面に差し込み、フルーツピッカーの向きを、カッティングヘッド裏面側に向きを変えます。【図1】


\*フルーツピッカーの蝶ナット、角根ボルト(取付済)は、あらかじめ取り外してください。

③フルーツピッckerを蝶ナット、角根ボルトで仮留めします。【図2】



\*この時点では、本締めしないでください。

④フルーツピッckerをカッティングヘッドの位置まで移動し、蝶ナットを本締めします。

【図3】

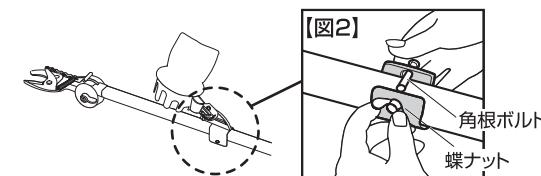

【図3】

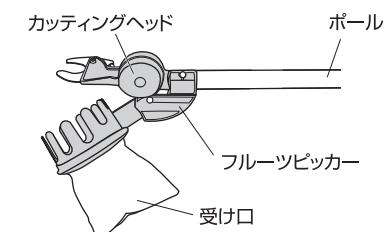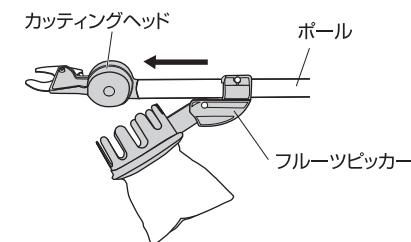

\*カッティングヘッドとポールの境界まで、フルーツピッckerを移動させてください。