

〈品番〉

LGB-LT03SB  
LGB-LT04LB

〈品名〉

電池式メタルランタンライト S ブラック  
電池式メタルランタンライト L ブラック

取扱説明書(お客様保管用)

LED garden  
GADIS PRODUCE

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

T-2507160-WIN 1/2

## お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした電池式ライトです。  
公共および商業施設でのご使用はお控えください。
- 商品に、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 点灯時間は、ご使用する電池やLED等、電子部品の性質上、個体差があります。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- ご使用にならない際は、通気の良い場所に保管してください。

## 部品の確認



ライト本体：1個  
※イラストは、LGB-LT04LBです。

### 別売り



乾電池：2本  
(1.5V 単3形)

乾電池はセットされていません。  
「電池の入れ方」を参照して、取り付けてください。

品番	使用環境	サイズ・全長(mm)	材質	LED色	LED数
LGB-LT03SB	屋外/ 屋内	約 幅183×奥行き105×高さ175	スチール ポリプロピレン	イエロー	1球
LGB-LT04LB		約 幅204×奥行き112×高さ245			

## 設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、  
使用してください。



## 定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で濡らした柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水中につけて洗うことは絶対にしないでください。

## 使用方法

### 置いて使用する場合


地面やテーブルの上など安定した場所に  
設置します。

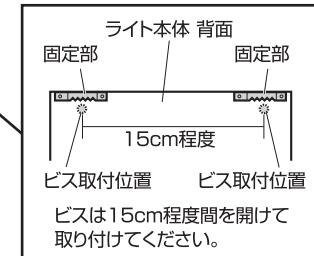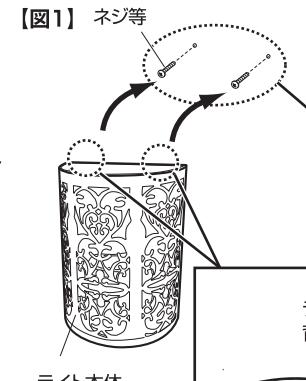

### 壁に掛けて使用する場合

設置場所にネジ等を取り付け、固定部を  
引っ掛けます。【図1】

※風が強い時は落下する危険がありま  
すので、必ず、商品を取り外してください。  
故障や破損の原因となる恐れ  
があります。

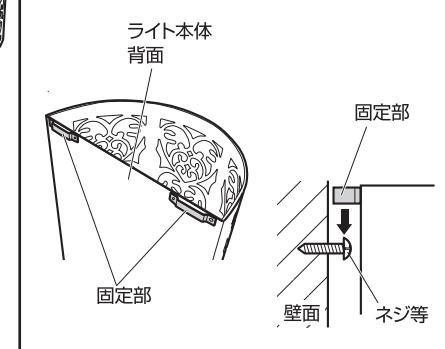

### ポイント


点灯時ゆらぎについて  
このライトはLEDの明るさの強弱と点滅により、  
ロウソクのような、ゆらぎを作っています。

## 電源の入れ方

ライト本体裏面の電源スイッチをONにします。

### ご注意

- この商品は乾電池を使用します。長期間使用しない  
場合は、乾電池を取り外して保管してください。
- 水につからない場所に設置してください。

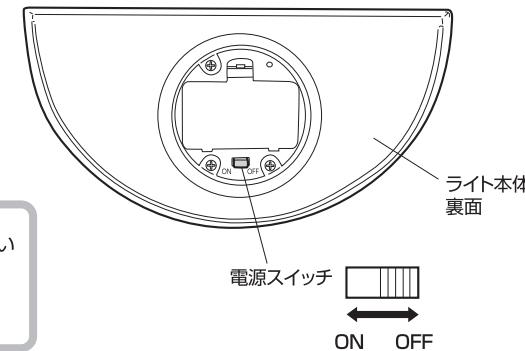

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。


◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 使用方法

### 電池の入れ方

#### 1 電池カバーを外します

ライト本体裏面の電池カバーを取り外します。

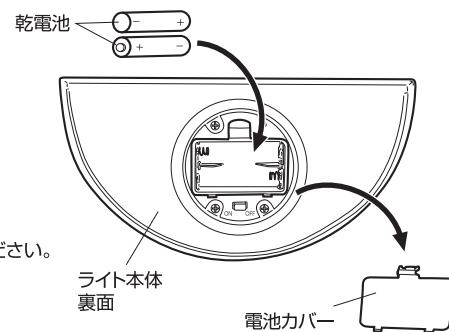

#### 2 乾電池を入れます

乾電池を入れます。

※乾電池の(+)(-)をまちがえないように注意してください。

#### 3 元通りに組み立てます

外した時の逆手順で組み立てます。

### 故障かな? と思ったら

下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合、ご購入された販売店にご連絡ください。

ライトが点灯しない場合	原因	対処
	電池は正しく入っていますか?	電池の向きが正しく入っているかご確認ください。
	電池の寿命ではありませんか?	市販品の電池をご購入いただき、 交換してください。 

### ⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- ライトを設置する際、本体を上から押さえつけたりしないようにしてください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 乾電池は火気に投げ込まないでください。
- 長時間使用しない時は、乾電池を外してください。
- 乾電池やリード線、ワイヤー等がショートしないように注意してください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から <b>1年間</b> (消耗品*および付属品は除く)

\*LED を除く電球は消耗品です。

お客様情報	お名前	様
	〒	
	お電話番号	( ) -

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

#### 【ご使用の際は、この説明書を必ずお読みください】

- 1)誤った使用や故意、不注意による故障および破損
- 2)お客様での修理や改造による故障および破損
- 3)災害などの外部要因に起因する故障および破損
- 4)保証書の提示がない場合
- 5)弊社指定以外の電源や電池による故障および破損

また、交換の際、外見の異なる代替品をご用意させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

輸入発売元  
株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)