

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした電池式イルミネーションライトです。
公共および商業施設でのご使用はお控えください。
- 合成樹脂のため、紫外線による変色が生じることがあります。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- リモコンで操作する商品のため、紛失しないように注意してください。
- ご使用にならない際は、通気の良い場所に保管してください。
- 点灯時間は、ご使用する電池やLED等、電子部品の性質上、個体差があります。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A.ライト本体：1個

※商品の外観は品番により異なります。



B.リモコン：1個

別売り

乾電池：3本
(1.5V 単4形)
※アルカリ電池推奨



乾電池はセットされていません。「電池の入れ方」を参照して、取り付けてください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、
使用してください。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法

※イラストはLGB-WS01です。商品の外観は品番により異なります。

ライト本体を設置します



▲ ご注意

- この商品は乾電池を使用しています。長期間使用しない場合は、乾電池を取り外して保管してください。
- 連続点灯時間：約15時間
(新品のアルカリ電池使用時)
※点灯時間は電池により左右されます。

品番	使用環境	サイズ(cm)	材質	LED色	LED数
LGB-WS01	屋外 屋内	約 幅38×奥行35×高さ41	ポリスチレン ABS樹脂	ホワイト	7球
LGB-WS03		約 幅40×奥行25.5×高さ43			
LGB-WS04		約 幅39.5×奥行31×高さ42			

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。


◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

使用方法

電池の入れ方


1 電池カバーを外します

A.ライト本体を裏返し、電池カバーを外します。
※裏返す際に、商品が破損しないように注意してください。

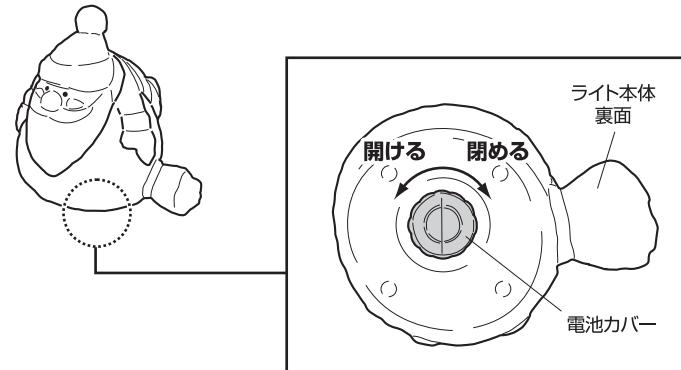

2 乾電池を入れます

新しい電池を入れます。
※電池の(+) (-)をまちがえないように注意してください。

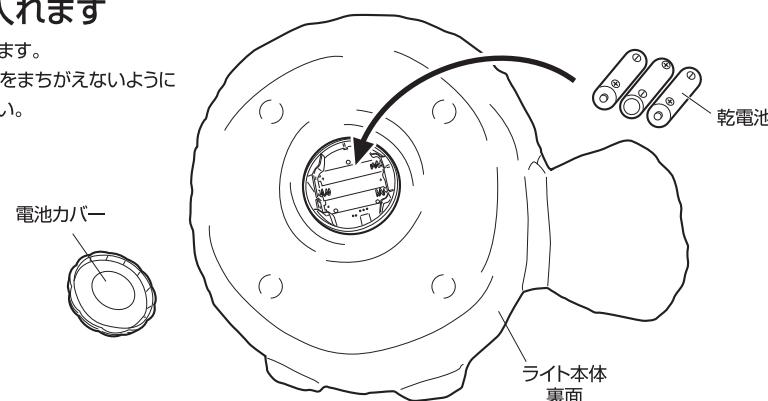


3 元通りに組み立てます

外した時の逆手順で組み立てます。

使用方法


リモコンについて

※初めてB.リモコンを使用する前に、
電池のリボンを抜き取ってください。

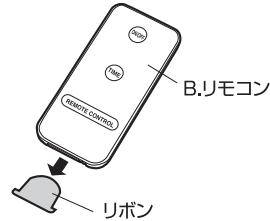

▲ ご注意

- リモコン使用時、他の電子機器に対して誤作動を起こす場合があります。リモコンをライトに近づけて(3m以内)、操作してください。
- ライトとリモコンの間に障害物があったり、電池が減っていたりすると、リモコンの有効範囲が短くなる場合があります。
- リモコンは防水仕様ではありません。

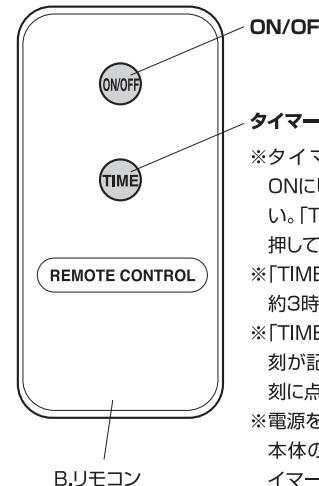


※タイマー設定は、電源をONにしてから行ってください。「TIME」ボタンのみを押しても点灯しません。
※「TIME」を押した時刻から約3時間点灯します。
※「TIME」ボタンを押した時刻が記憶され、翌日の同じ時刻に点灯開始します。
※電源をOFFにしたり、ライト本体の電池が切れると、タイマーがリセットされます。

リモコンの電池交換方法

1 電池カバーを外します

B.リモコンを裏返し、電池カバーを引き抜きます。

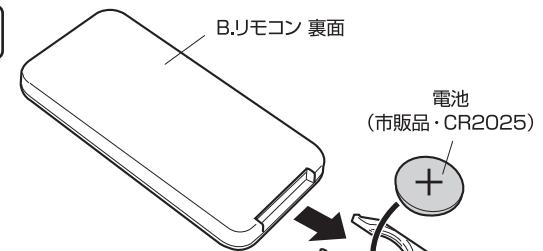

2 電池を交換します


古い電池を取り出し、新しい電池(市販品・CR2025)と交換します。

※電池の(+) (-)をまちがえないようにご注意ください。
※指定した以外の電池を使用しないでください。



3 元通りに組み立てます


外した時の逆手順で組み立てます。

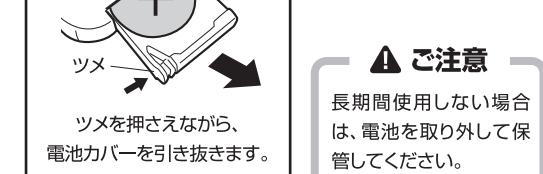

▲ ご注意
長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

故障かな? と思ったら

下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合、
ご購入された販売店にご連絡ください。

ライトが点灯しない場合	原因	対処
	電池は正しく入っていますか?	電池の向きが正しく入っているかご確認ください。
	電池の寿命ではありませんか?	市販品の電池をご購入いただき、 交換してください。 

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための
重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- ライトを設置する際、本体を上から押さえつけたりしないようにしてください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 乾電池は火気に投げ込まないでください。
- 長時間使用しない時は、乾電池を外してください。
- 乾電池やリード線、ワイヤー等がショートしないように注意してください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、
保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (消耗品*および付属品は除く)

*LED を除く電球や電池は消耗品です。

お客様情報	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	() -

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

【ご使用の際は、この説明書を必ずお読みください】

- 1)誤った使用や故意、不注意による故障および破損
- 2)改造による故障および破損
- 3)災害などの外部要因に起因する故障および破損
- 4)保証書の提示がない場合

5)弊社指定以外の電源や電池による故障および破損

また、交換の際、外見の異なる代替品をご用意させていただく場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

輸入発売元
株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 **0120-51-4128**

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いたします。
なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。