

〈品番〉  
**LGI-3D01S**  
**LGI-3D02S**

〈品名〉  
**ソーラーソフトモチーフライト スノーマン**  
**ソーラーソフトモチーフライト サンタクロース**

## 取扱説明書(お客様保管用)

**LED garden**  
GADIS PRODUCE

この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

T-1006130-KMC 1/3

### お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンソーラーライトです。  
公共および商業施設でのご使用はお控えください。
- 初めてお使いになる場合は、ソーラーパネルを直射日光に当て、十分な充電を行った上でご使用ください。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や、点灯しない場合があります。
- 点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。

### 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A.本体：1個

※右記イラストは  
LGI-3D02S  
サンタクロースです。



B.ポール：1本



C.地中杭：1本

品番	使用環境	サイズ・全長(mm)	材質	LED色	LED数
LGI-3D01S	屋外	約 幅200×奥行き140×高さ530 ※地中杭含まず	EVA樹脂 ABS樹脂 ポリプロピレン	ホワイト	各4球
LGI-3D02S		約 幅220×奥行き170×高さ540 ※地中杭含まず			

### 電池

容量	種類
1.2V/600mAh	【ニッケル水素充電池 単3形2本】 約500回充電可能 ※充電池の寿命は約1年～1年半ですが、使用条件により短くなる場合があります。 充電池は保証対象外です。

◆付属の充電池は、ご購入の際に点灯を確認するためのものです。

初期充電が十分に行われていない場合があります。

長くお使いいただくために、当社の交換用充電池(LGS-MH3)をご購入ください。

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

### 商品特性

#### ソーラーライトについて

- 日中、ソーラーパネルに太陽光が当たると、電気エネルギーに変換され、内蔵充電池に蓄電します。
- 夜になると、日中充電した電気を使ってライトが自動的に点灯します。
- 本商品(ライト)はニッケル水素充電池を使用しています。  
使用環境、充電状態の違いにより『メモリー効果』が発生することがあります。  
1日当たりの点灯時間が極端に短くなる場合があります。  
十分な充電をした後でもライトが暗い場合すぐに消えてしまう場合は充電池の交換時期です。  
※『メモリー効果』…充電池内に電気が残った状態で追加充電がされにくい状態。

#### 充電および点灯について

- 充電完了状態で、夏季の場合(約8時間充電時)一晩最長6時間点灯可能です。
- ソーラーライトの点灯時間は、お使いいただく地域、設置場所、季節や天候の日照条件などに左右されます。  
日照時間の少ない地域や場所、冬季、日中が曇りや雨、雪でソーラーパネルへの太陽光の照射時間が少ない場合、ライトの点灯に必要な電力が充電できず、点灯時間が短くなる、または点灯しないことがあります。
- 点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。

### 設置場所について

- 必ず、直射日光の当たる場所に設置してください。設置場所は、南向きが最適です。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や点灯しない場合があります。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 設置は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 水没する可能性のある場所では使用しないでください。


### 定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で濡らせた柔らかい布で、ホコリや汚れをふき取ってください。(洗剤類は使用しないでください)  
ソーラーパネルが汚れていると太陽光の透過率が低下し、十分な充電ができなくなります。
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
- 特に冬季は日照時間が少ないため、雪やホコリがソーラーパネルについたままにならないよう、こまめなお手入れをおすすめします。

## 使用方法

### 1 ポールと地中杭を接続します

B.ポールとC.地中杭を接続します。

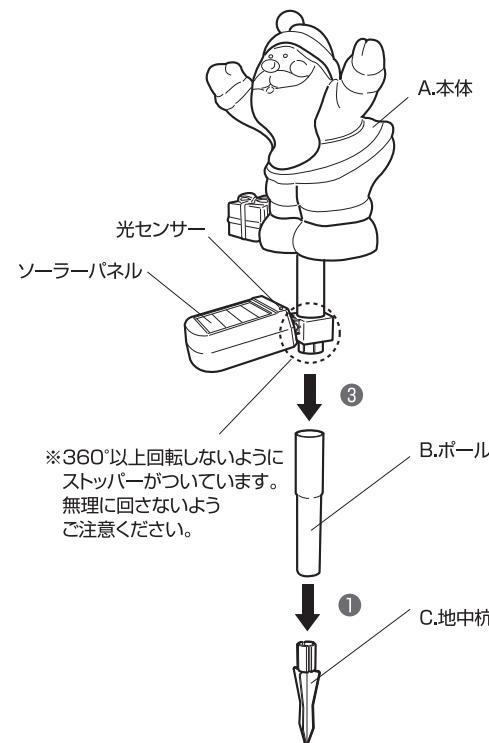

### 2 地面に設置します

①で接続したB.ポールとC.地中杭を地面に設置します。

### 3 本体を接続します

A.本体を接続します。

※A.本体の上から、強い力を加えないでください。  
ライトが破損する恐れがあります。


#### ▲ ご注意

ご使用になる際は、ソーラーパネルが直射日光に当たるよう調整してください。

## 電源の入れ方

ソーラーパネル裏側の電源をONにします。  
※充電の条件により、点灯時間が短くなる場合があります。  
※必ず電源をONにした状態で、充電を行ってからご使用ください。

約6時間点灯後、自動消灯します。

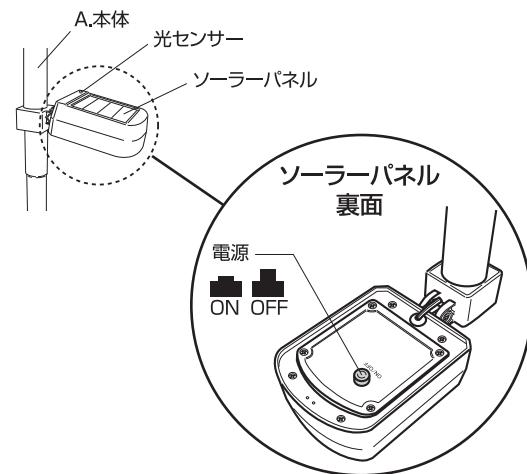

## 使用方法

※必要工具：(+)ドライバーをご用意ください。


### 電池交換方法

(+)ドライバーをご用意ください。

### 1 電池カバーを外します

①A.本体のソーラーパネルを裏返し、電池カバーのビスを取り外します。(計4カ所)


②電池カバー、パッキンを取り外します。

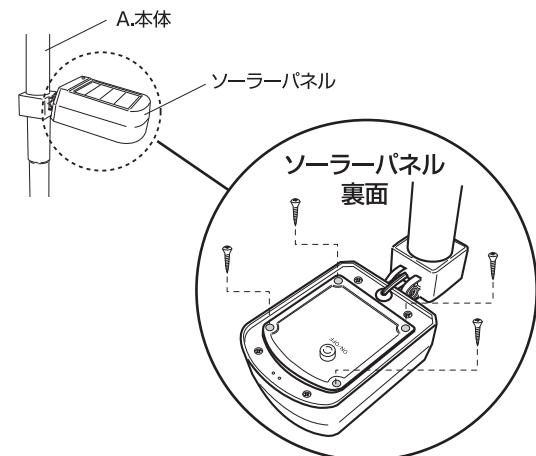

### 2 充電池を交換します


古い充電池を取り出し、新しい充電池と交換します。

※充電池の(+)(-)をまちがえないようご注意ください。

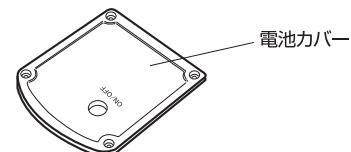


### 3 元通りに組み立てます

外した時の逆手順で組み立てます。

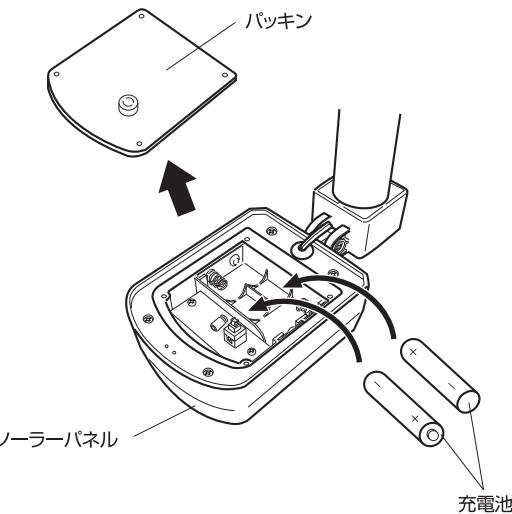

## 故障かな? と思ったら

下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合、  
ご購入された販売店にご連絡ください。

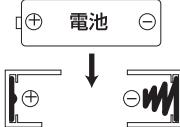原因	対処
電源が「オフ」になっていませんか?	もう一度、使用方法「電源の入れ方」をお読みいただき、電源を「オン」の状態にしてください。
電池は正しく入っていますか?	電池の向きが正しく入っているか確認してください。 
設置場所付近は明るくありませんか?	近くに外灯や車のライトなど、明るい照明がない場所に設置場所を変更してください。
日中、ソーラーパネルが樹木や建物の日陰になっていたり、曇りや雨の日が続いているかもしれませんか?	日陰にならない場所に設置場所を変更し、晴天の日に十分な充電を行ってください。
充電池の寿命ではありませんか?	十分な充電をした後でも、点灯しない場合があります。市販品の交換用充電池(付属充電池規格以上の性能)をご購入いただき、交換してください。

## ▲ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- ライトを設置する際、本体を上から押さえつけないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 乾電池や他の種類の充電池を使用しないでください。
- 充電池は火気に投げ込まないでください。
- 長時間使用しない場合は、充電池を外してください。
- 充電池やリード線、ワイヤー等がショートしないように注意してください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 保証について

### 1年間保証

お買い上げ日 年 月 日 販売店名

(印)

※この保証は株式会社タカシヨによるものです。

### 保証の範囲

- 1)記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障が発生した場合、無償にて商品を交換いたします。
- 2)この保証は、日本国内に限り適用します。

### 保証の条件

次に該当する故障は保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても、実費による修理を申し受けすることがあります。  
※修理は故障内容により、承ることのできない場合があります。

- 1)誤った取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。また、故意、不注意による破損に起因する故障。
- 2)災害などの不可抗力による破損。
- 3)お買い上げ日が確認できない場合。  
※保証期間を確認できるよう、レシートは必ず保管してください。
- 4)充電池、光源部分

※保証は購入単位で発生します。ご面倒をおかけしますが、故障部分のみでなく商品自体をお送りください。  
ご返送の際は、商品が破損しないよう梱包に十分ご注意ください。

MADE IN CHINA

### 株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

### お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)