


この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

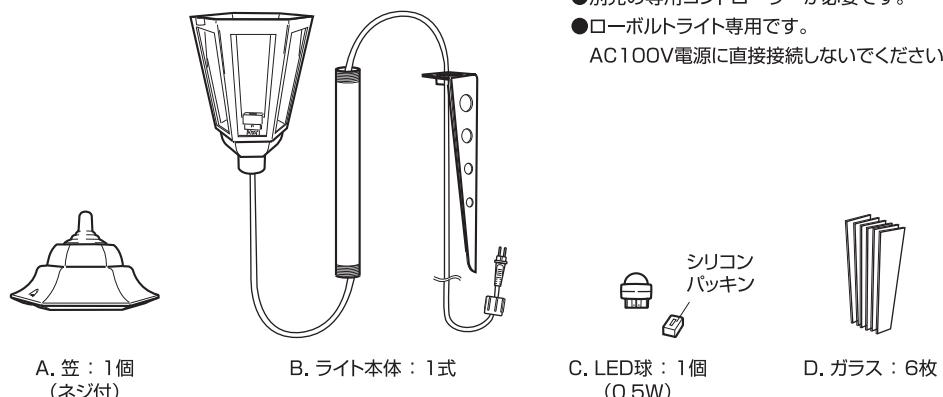

品番	使用環境	サイズ・全長	材質	光源
LGL-04	屋外	本体: 約 幅129×奥行き112×高さ452mm ※地中杭含まず	コード全長: 約 3m	金属(アルミニウム) ガラス 金属(鋼) PVC

定格電圧	消費電力(※光源のみ)
DC 12V	約 0.5W

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、
使用してください。
- 専用コントローラーは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。
- 配線を土に埋めたりしないでください。著しく劣化する恐れがあります。

定期点検・お手入れ時のご注意


- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法

※手袋等を使用して、組み立てを行ってください。

1 ライト本体を組み立てます

- B. ライト本体の灯部、ポール、地中杭を接続します。
※コードを強くねじったり、引っ張ったりしないように
注意してください。

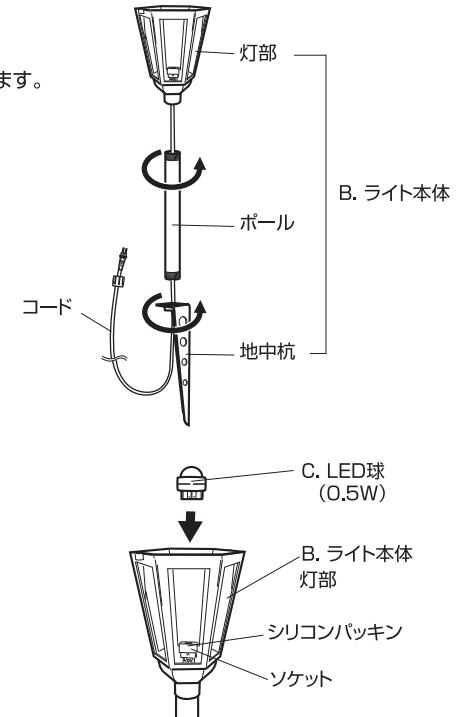

2 電球を取り付けます

- B. ライト本体灯部のソケットに、
C. LED球を挿し込みます。
(合わせてシリコンパッキンも取り付けます)

使用方法


*必要工具：(+)ドライバーをご用意ください。

③ ガラスを灯部に挿し込みます

B. ライト本体灯部の周りに、
D. ガラスを挿し込みます。

△ ご注意


ガラスを取り付ける際、割れる恐れがあります。取り扱いに注意してください。

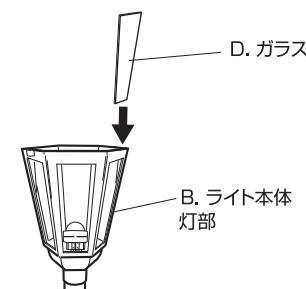

④ 笠を取り付けます

(+)ドライバーをご用意ください。

B. ライト本体灯部に、A. 笠を付属のネジで固定します。
(計2カ所)

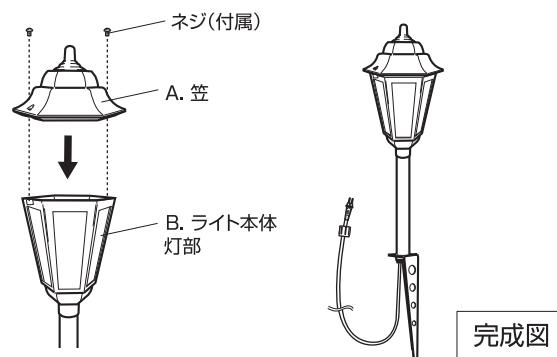


完成図

⑤ 専用コントローラー(LGL-T01)、延長コード、5分岐に接続してご使用ください

ローボルト®ガーデンライトシリーズにつき、
ガーデンライト専用コントローラー(LGL-T01/別売)を使用すると
消費電力最大24.5Wまで連結可能です。

連結方法

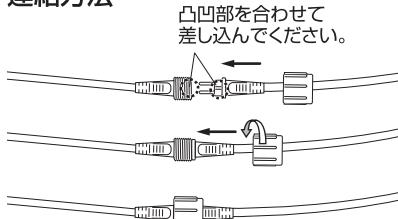

※完全に接続部が閉まっているのを確認してから、ご使用ください。

※5m延長コード、ジャンクションプラグ 5分岐には、下図のように保護キャップが付属しています。連結しない場合は必ず保護キャップを取り付けてください。



故障かなと思ったらご確認ください

●点灯しないときは下記を参考にお調べください。

- ・電源が切れている(ブレーカーが落ちている)。
- ・コネクターが正常に接続されていない。

●その他の故障のときは電源を切り、販売店・当社へご相談ください。

●品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。

△ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (消耗品 [*] および付属品は除く)

*LED を除く電球は消耗品です。

お客様情報	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	() -

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

【ご使用の際は、この説明書を必ずお読みください】

- 1)誤った使用や故意、不注意による故障および破損
- 2)お客様での修理や改造による故障および破損
- 3)災害などの外部要因に起因する故障および破損
- 4)保証書の提示がない場合
- 5)弊社指定以外の電源や電池による故障および破損

また、交換の際、外見の異なる代替品をご用意させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

輸入発売元
株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)