


この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

## お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンライトです。  
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

## 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

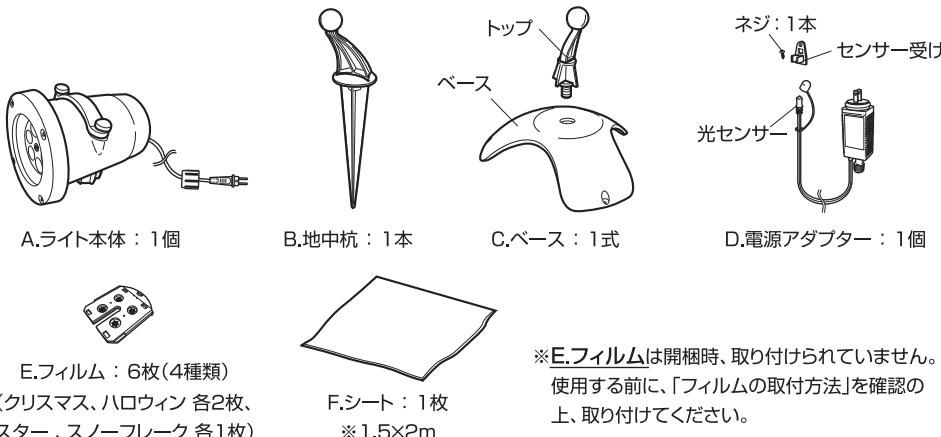

### ■ライト本体

品番	使用環境	サイズ(cm)	コード全長	材質	LED色	LED数	定格電圧	消費電力
LGL-PR03	屋外/ 屋内	本体：約 幅9×奥行12×高さ10 ※地中杭、ベース含まず	約 5m	ABS樹脂 ガラス	ホワイト	4球	DC 12V	約 6.6W

### ■電源アダプター

品番	使用環境	サイズ(cm)	コード全長	材質	電源		
					定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
LGL-T02	屋外/ 屋内	本体： 約 幅4×奥行3.5×高さ15.5	光センサー コード： 約 1.7m	ABS樹脂 塩化ビニル樹脂	AC 100V 50/60Hz	DC 12V 1A	12W

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※LGL-T01 ローボルトガーデンライト専用コントローラー(別売)への接続も可能です。

## 設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 電源アダプターは、水没するおそれのある場所では使用しないでください。  
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。
- 配線を土に埋めないでください。著しく劣化するおそれがあります。

## フィルムについて

※交換用フィルム(別売)については、「フィルムの取付方法」参照

### ▲ フィルムは消耗品です

フィルムは徐々に色あせします。交換の目安は約48時間です。

- ゴミが付着したときは、水などの液体を使用して洗うことや拭き取ることは、絶対にしないでください。  
また、息を吹きかけないでください。必ず、やわらかい乾いた布でふき取ってください。
- 長期間使用しない場合は、本体からフィルムを取り出し、光の当たらない涼しく、湿気が少ない場所を選び、保管してください。

## 定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

## 使用方法

### ▲ 警告



光源を直視しない  
直視禁止




分解しない  
分解禁止

### 1 ライト本体を組み立てます

※コードを強くねじったり、引っ張ったりしないように注意してください。

#### 土の上などに固定する場合



- ①A.ライト本体のキャップを外します。
- ②地中杭差し込み口にB.地中杭を差し込みます。
- ③キャップを締めます。

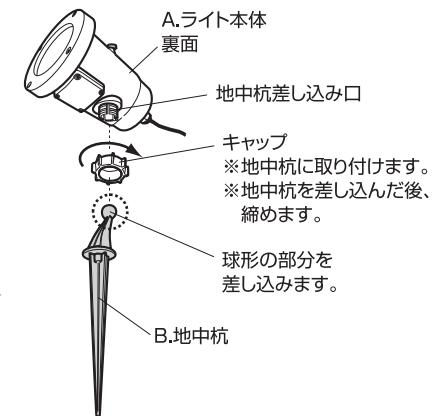

## 使用方法


### デッキの上などに設置する場合

- ①A.ライト本体のキャップを外します。
- ②C.ベースを組み立てます。
- ③地中杭差し込み口にC.ベースを差し込みます。
- ④キャップを締めます。

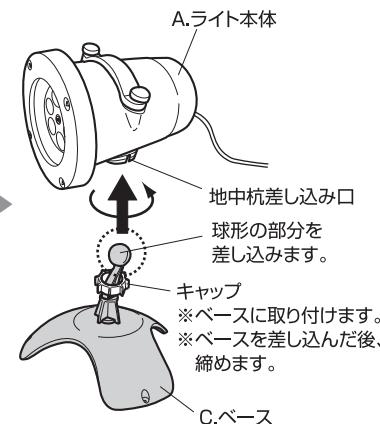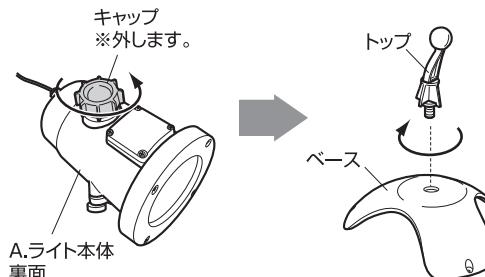


### 2 電源アダプターを接続します

- ①電源の位置を確認し、A.ライト本体の設置場所を決めます。
  - ②A.ライト本体のコネクターをD.電源アダプターに差し込み、キャップをしっかりと締めます。
- ※必ず点灯確認を行ない、光の広がり等を確認してください。  
※点灯確認後、電源アダプターをコンセントから抜いてください。

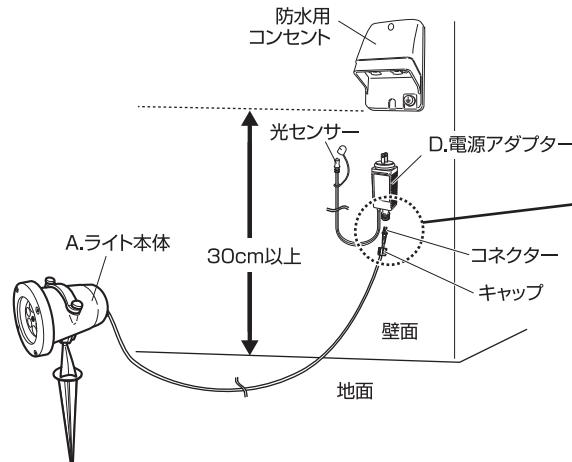

### △ ご注意

D.電源アダプターは地上から30cm以上離して設置してください。  
※水に濡れないように保護することで、より安心してご使用いただけます。

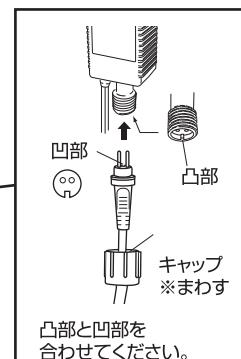

※逆向きに差し込んだ場合、点灯しません。


## 使用方法

### 3 光センサーを固定します

- ①D.電源アダプターのセンサー受けをネジで壁面に固定します。(1カ所)

- ②光センサーをセンサー受けに取り付けます。


※光センサーは以下ののような場所に取り付けないでください。  
○夜間、周囲が明るくなる場所…夜間、点灯しないおそれがあります。  
○太陽光が当たらない暗い場所…昼間に点灯するおそれがあります。

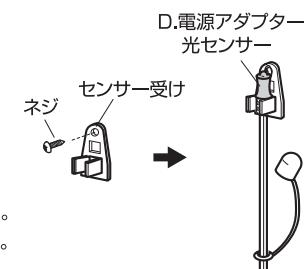

### 4 地面に設置します



#### 土の上などに固定する場合

- B.地中杭を地面に設置します。
- ※地面が硬い場合は、地面に穴を掘ってから  
B.地中杭を差し込んでください。

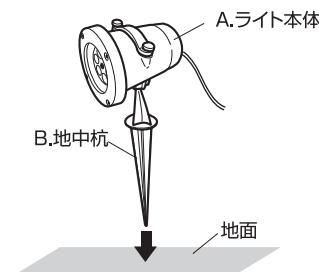

#### デッキの上などに設置する場合

- C.ベースをデッキの上などに設置します。
- ※設置面に合わせて、ビス等(お客様手配)で固定してください。

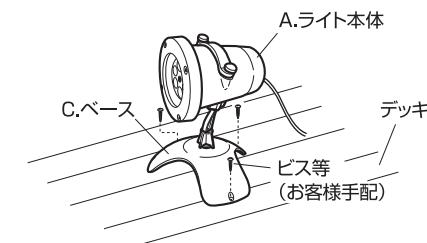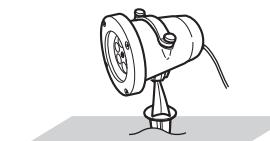

### 5 電源を入れます

すべての接続部がゆるんでいないか確認し、D.電源アダプターをコンセントに差し込みます。

### △ ご注意

モーター音がしますが、故障ではありません。


## 使用方法

### フィルムの取付方法

※必ず、電源コンセントを抜いた状態でフィルム交換を行ってください。

#### ① カバーを外します


A.ライト本体からボルトをゆるめ、カバー、パッキンを外します。

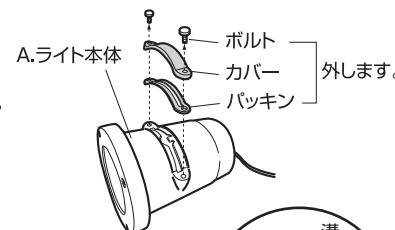

#### ② フィルムを差し込みます

A.ライト本体にE.フィルムを差し込みます。

※専用フィルム以外、使用しないでください。

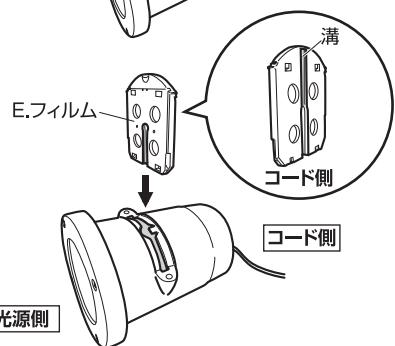

#### ③ 元通りに組み立てます

外した時の逆手順で組み立てます。

※ボルトを確実に締めてください。ゆるんだ状態では  
水がすき間から浸入し、故障の原因になります。

※E.フィルムを取り外す際は、カバーを外し、

A.ライト本体よりE.フィルムを引き抜いて  
ください。

※E.フィルムを差し込む際は、向きに注意してください。

### △ フィルムは消耗品です

フィルムは徐々に色あせします。交換の目安は約48時間です。

※別売の交換用フィルムをご用意しています。



ガーデンモーション用フィルム 3枚セット

クリスマス(LGL-PRO3A) / ハロウィン(LGL-PRO3B) / スター(LGL-PRO3C) / スノーフレーク(LGL-PRO3D)

交換用フィルムについては、販売店または弊社までお問い合わせください。

### 光センサーについて

D.電源アダプターの光センサーにより、  
点灯を調整することができます。

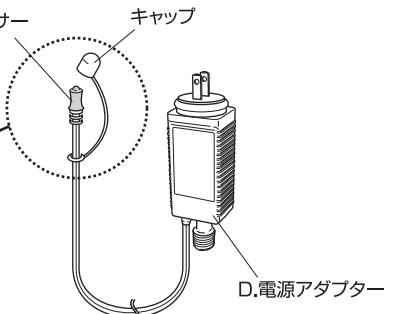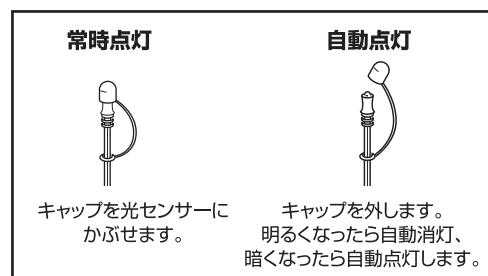

## 使用方法

### 角度の調整



A.ライト本体のキャップをゆるめ、ライトの角度  
を調整します。

※調整後、必ずキャップをしっかりと締めてください。

●上から見た照射角度



●横から見た照射角度

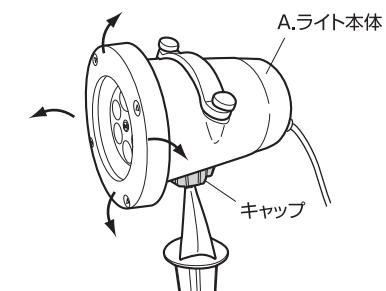

### モチーフの投影について

#### 屋外から使用する場合

建物の外壁に向けて設置します。


A.ライト本体を動かく、角度や距離(ピント)を  
調整します。



#### 屋内から使用する場合

F.シートをガラス面に貼ることで、屋内からガラスに  
投影することができます。

※屋外から光の動きが楽しめます。

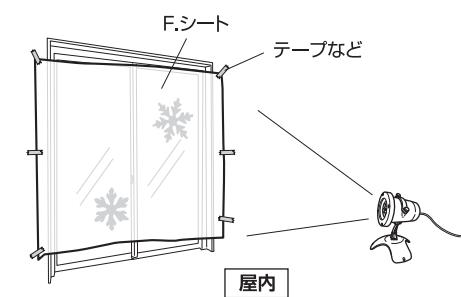

### LGL-T01(別売)との接続について

#### ① 専用コントローラーと接続します

A.ライト本体をローボルト ガーデンライト専用コントローラー(LGL-T01/別売)と接続します。

※専用コントローラー(LGL-T01)を使用すると、タカショーローボルトライトシリーズとの併用や、  
点灯時間の設定が可能です。(消費電力最大24.5Wまで)

※詳しくは、コントローラー付属の取扱説明書をご覧ください。

#### ② 電源を入れます

プラグをコンセントに差し込みます。

## 故障かなと思ったらご確認ください

- 点灯しないときは下記を参考にお調べください。

・電源アダプターの接続部を逆向きに差し込んでいる。  
・光センサーに光が当たっている(周囲が明ないと点灯しない)。

- その他の故障のときは電源を切り、販売店・弊社へご相談ください。

**△ 警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

**△ 注意** 人かけがや事故または財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

## △ 警告 死亡または重傷などのおそれあり

- 光源を直視しないでください。

失明するおそれがあります。

- 分解しないでください。

取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。

## △ 注意 けが、事故、やけどなどのおそれあり

- 使用する前に、必ず光の照射範囲を確認してください。

この商品は、光が動きます。近隣の住宅や道路などを照らさないように、事前に照射範囲を確認してください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。

- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。

- 本商品は日本国内専用のため、海外で使用しないでください。

- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。

- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。

- 水中での使用は絶対にしないでください。

- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。

- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。

- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。

- すき間に手や指を入れないでください。

- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。

- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。

- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。

- プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。

- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。

- ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。

- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から <b>1年間</b> (消耗品*および付属品は除く)

\*LED を除く電球は消耗品です。

<b>お客様情報</b>	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	( ) -

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

### 【ご使用の際は、この説明書を必ずお読みください】

1)誤った使用や故意、不注意による故障および破損

2)改造による故障および破損

3)災害などの外部要因に起因する故障および破損

4)保証書の提示がない場合

5)弊社指定以外の電源や電池による故障および破損

また、交換の際、外見の異なる代替品をご用意させていただく場合がありますので、

あらかじめご了承ください。

販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

輸入発売元  
**株式会社タカシヨー**

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター  
通話料無料 **0120-51-4128**

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

### 【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただきたいと思います。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いたします。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。