

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。


お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンライトです。公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、電源プラグを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

開梱時、A.ライト本体、B.専用延長コード、C.コントローラーは接続しています

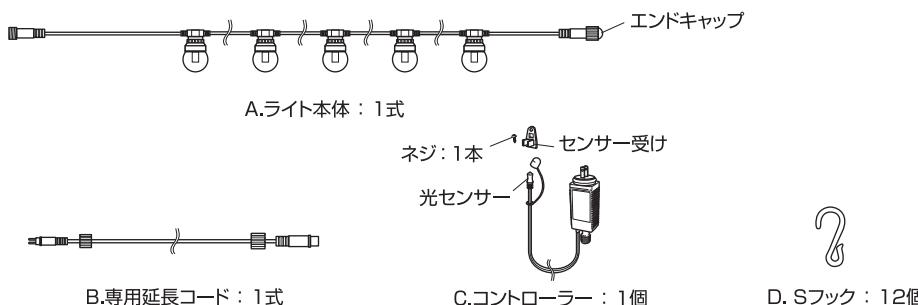

ローボルト ストリングパーティーライト 10球

品番	使用環境	全長	材質	光源	LED数	定格電圧	消費電力
LGL-WS05	屋外/ 屋内	約 7m	塩化ビニル樹脂 ポリカーボネート ABS樹脂	LED球 (電球色) ※光源の交換はできません。	10球	DC 12V	約 8W ※光源のみ

コントローラー

品番	使用環境	サイズ・全長	材質	電源
LGL-T02	屋外/ 屋内	本体: 約 幅4×奥行3.5×高さ15.5cm コード全長: 約 1.7m	光センサー ABS樹脂 塩化ビニル樹脂	定格1次電圧 AC 100V 50/60Hz 定格2次電圧 DC 12V 最大ワット数 1A 12W

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

Wi-Fi対応商品


Wi-Fiコネクト Type-A1(LLW-12A1／別売)を接続すると、専用アプリでライトが操作できます。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 専用コントローラーは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

定期点検・お手入れ時の注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
- カバー内に水が溜まつたり、結露したりした場合は、カバーを取り外し、水分を拭き取ってください。
(パッキンが付属しています。必ず取り付けてください。)






使用方法

1 ライト本体、専用延長コード、コントローラーの接続を確認します

A.ライト本体、B.専用延長コード、C.コントローラーが
しっかりと接続されているか確認します。

※コードを強くねじったり、引っ張ったりしないように
注意してください。


△ ご注意
B.専用延長コードを使用せずに、C.コントローラーに直接接続することはできません。

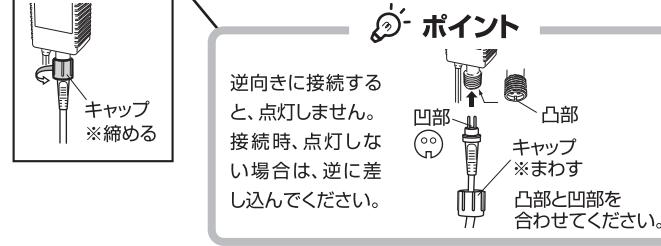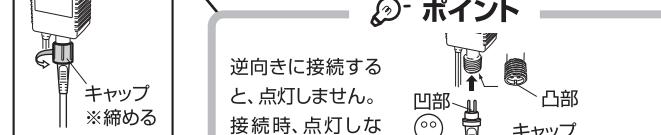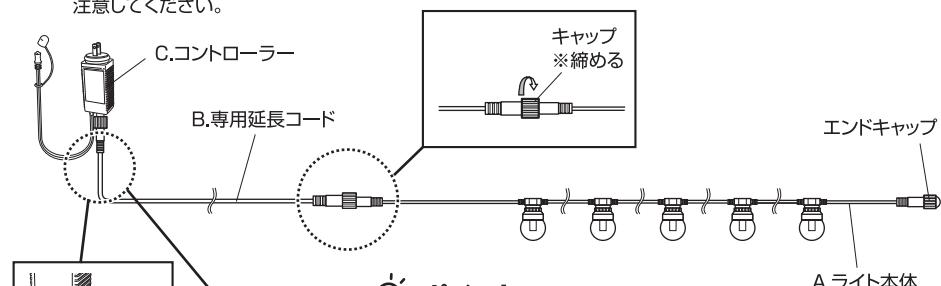

使用方法

2 電源の位置を確認します

電源の位置を確認し、A.ライト本体の設置場所を決めます。

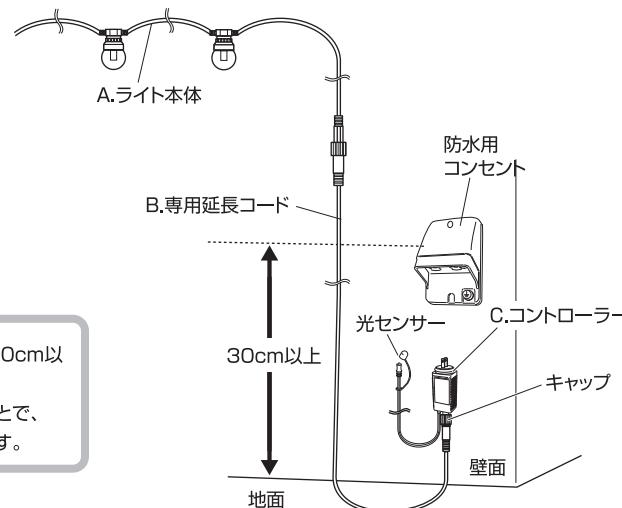

⚠ ご注意

C.コントローラーは地上から30cm以上離して設置してください。
※水に濡れないように保護することで、より安心してご使用いただけます。


3 光センサーを固定します

①C.コントローラーのセンサー受けをネジで壁面に固定します。
(1カ所)

②光センサーをセンサー受けに取り付けます。



※光センサーは以下ののような場所に取り付けないでください。

- 夜間、周囲が明るくなる場所…夜間、点灯しないおそれがあります。
- 太陽光が当たらない暗い場所…昼間に点灯するおそれがあります。

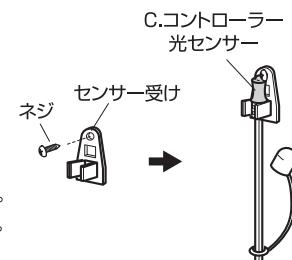

光センサーについて


C.コントローラーの光センサーにより、点灯を調整することができます。

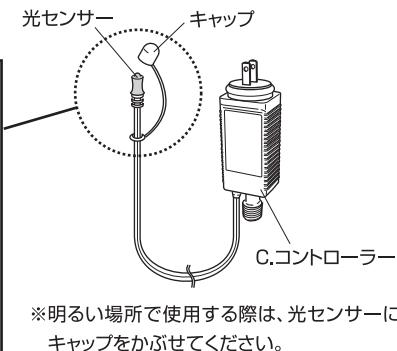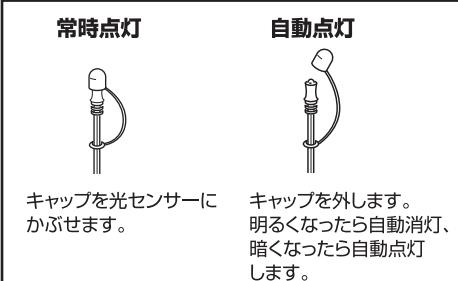

使用方法

4 ライト本体を設置します

A.ライト本体のコードにD. Sフックを取り付け、樹木やラティス等に引っ掛けます。

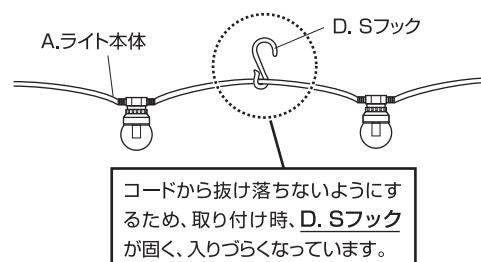

ポイント

- コードを突起のない枝やポールに巻きつけてください。
- 屋外で使用する際は、付属のD. Sフックとビニールバンド等(お客様手配)を使用し、確実に固定してください。
- 風が強い時は必ず、商品を取り外してください。故障の原因となるおそれがあります。

5 電源を入れます

すべての接続部がゆるんでいないか確認し、C.コントローラーを100Vコンセントに差し込みます。

連結方法

本商品(LGL-WS05)に限り、3連結まで可能です。

LGL-SP10 ローボルトストリングパーティーライト 10球【Wi-Fiコネクト非対応】とは接続できません。


※連結使用する際は、必ず別売の専用コントローラー(LGL-T01)が必要です。

付属のコントローラーでは、容量不足のため使用できません。

1 1連結目のコントローラーを外します

1連結目からC.コントローラーを取り外します。
エンドキャップを外します。

1連結目

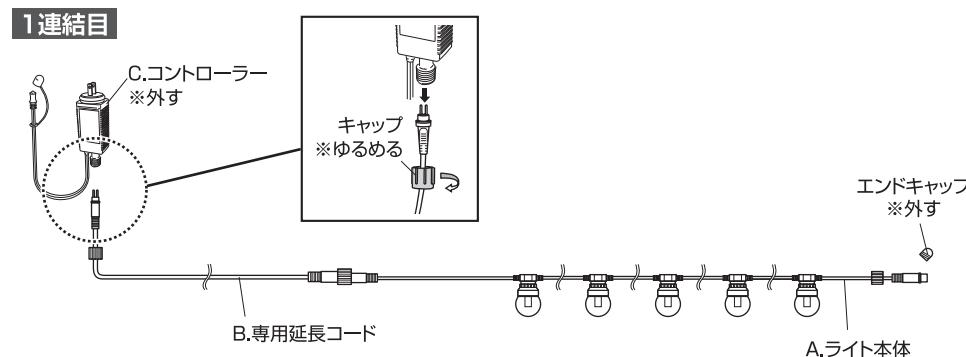


連結方法

2 2連結目から専用延長コード、コントローラーを取り外します


2連結目からB.専用延長コード、C.コントローラーを取り外します。
※エンドキャップは取り付けた状態にしてください。

2連結目

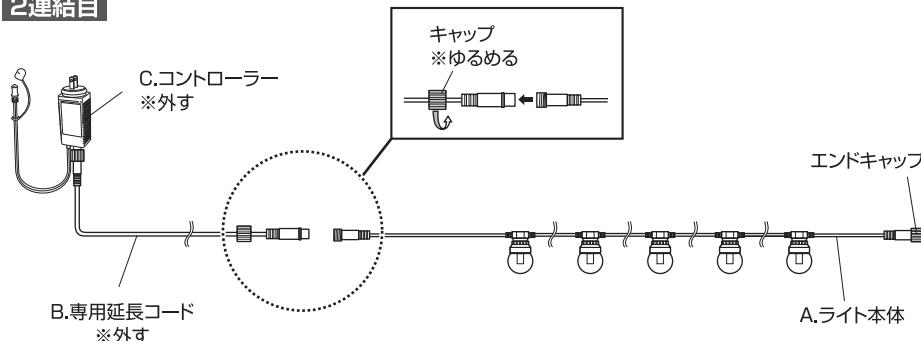


3 ライト本体を連結します

1連結目と2連結目のA.ライト本体を接続します。

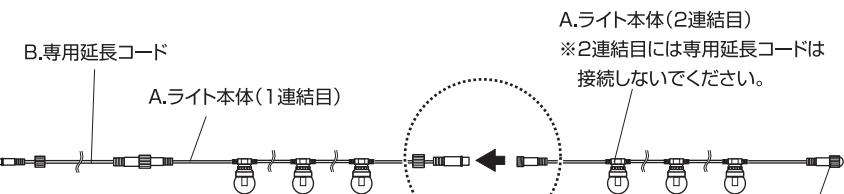

コードの連結について

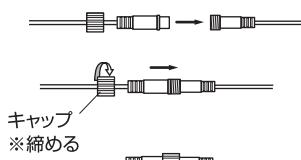


※完全に接続部が締まっていることを確認してから、ご使用ください。


連結方法

4 専用コントローラー(LGL-T01/別売)を接続します

1連結目のB.専用延長コードのコネクターを専用コントローラ(LGL-T01)に差し込み、キャップをしっかりと締めます。
※コントローラー詳細は、コントローラーに付属の取扱説明書をご確認ください。

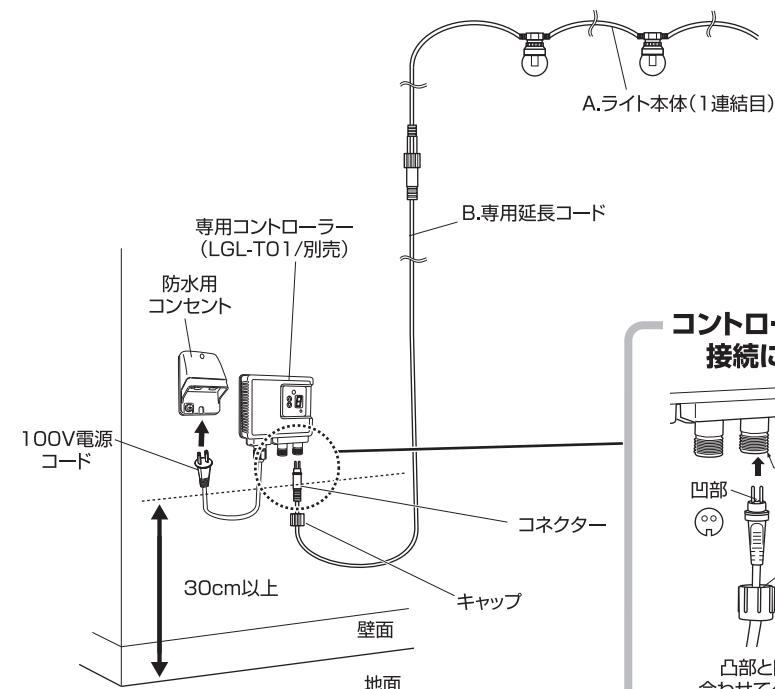

コントローラーとの接続について

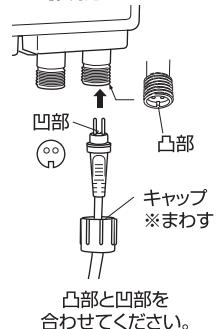

ご注意

コントローラーは地上から30cm以上離して設置してください。
※水に濡れないように保護することで、より安心してご使用いただけます。

故障かなと思ったらご確認ください

- 点灯しないときは下記を参考にお調べください。

・コントローラーなどの接続部を逆向きに差し込んでいる。
・光センサーに光が当たっている(周囲が明るいと点灯しない)。

- 光センサーを下記のような場所に設置していないか、お調べください。

・夜間、周囲が明るくなる場所…夜間、点灯しないおそれがあります。
・太陽光が当たらない暗い場所…昼間に点灯するおそれがあります。

- その他の故障のときは電源を切り、販売店・弊社へご相談ください。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、電源プラグを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (消耗品*および付属品は除く)

*LED を除く電球や電池は消耗品です。

お客様情報	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	() -

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

【ご使用の際は、この説明書を必ずお読みください】

- 誤った使用や故意、不注意による故障および破損
- 改造による故障および破損
- 災害などの外部要因に起因する故障および破損
- 保証書の提示がない場合
- 弊社指定以外の電源や電池による故障および破損

また、交換の際、外見の異なる代替品をご用意させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

輸入発売元

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1

TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。