

〈品番〉

〈品名〉

# LGT-03 グリーンラッグ 3段

## 取扱説明書(お客様保管用)



この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。


T-2411170-TYT 1/4

### お使いいただく前に

本商品は屋内向けに設計されてます。屋外で使用しないでください。

- 本商品は、植物育成および観賞を目的としたライトです。
- 一定時間、植物に照射してください。生育状況は照射時間、環境、植物により異なります。
- 商品に、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず動作をご確認ください。
- ご使用にならない際は、通気の良い場所に保管してください。

### 部品の確認

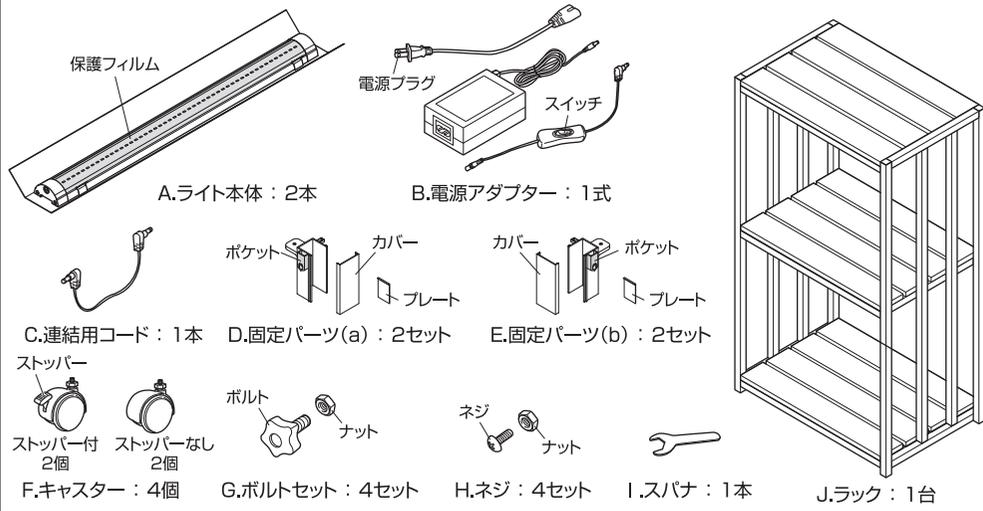

#### ■本体(ライト本体およびラックを含む)

品番	本体カラー	使用環境	サイズ(cm)	コード全長(m)	材質	LED色	LED数	消費電力	耐荷重
LGT-03BK	ブラック	屋内	幅67.5×奥行44×高さ125	約 2.1	アルミニウム ポリカーボネート ステンレス 塩化ビニル樹脂 天然木	ホワイト	49	約 12W (本体のみ)	10kg まで (※1)
LGT-03W	オフホワイト								
LGT-03LB	ライトブラウン								
LGT-03BR	ブラウン								

※LED数と消費電力は、ライト本体1本当たりの数値です。

(※1)耐荷重は棚1段当たりの均等荷重合計です。この値は実測値であり、保証値ではありません。

#### ■電源アダプター

使用環境	定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
屋内	AC 100V 50/60Hz	DC 24V 1A	24W

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。  
◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

### 設置場所について

- 本商品は屋内用です。必ず、水に濡れない場所でご使用ください。
- 窓に近い場所で使用した場合、紫外線による劣化が進みます。
- 温度の高くなる場所(ストーブ等)の近くで使用しないでください。

### 定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

### 使用方法

※必要工具：(+)ドライバー、付属のI.スパナをご用意ください。

#### 警告



光源を直視しない  
目を痛める原因になります。  
直視禁止



分解しない  
感電や火災のおそれがあります。  
分解禁止

### 1 ラックにキャスターを取り付けます



付属のI.スパナをご使用ください。

J.ラックにF.キャスターを取り付けます。

(計4カ所)

※組立時、J.ラックが動かないように

F.キャスターをロックしてください。

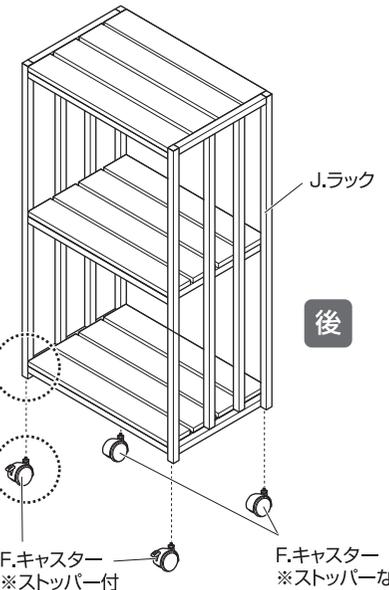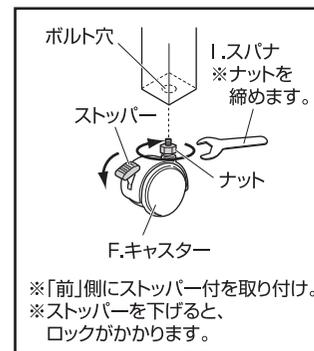

前

F.キャスター ※ストッパー付

後

F.キャスター ※ストッパーなし

## 使用方法

### 2 固定パーツを取り付けます


① J.ラックにD.固定パーツ(a)とE.固定パーツ(b)を取り付けます。

(計4カ所)

※ J.ラックの上段または下段に取り付けてください。

※ イラストは、上段に取り付けた場合を示しています。


※ 柱のキズ防止のため、必ず、プレートを挟み込んでください。

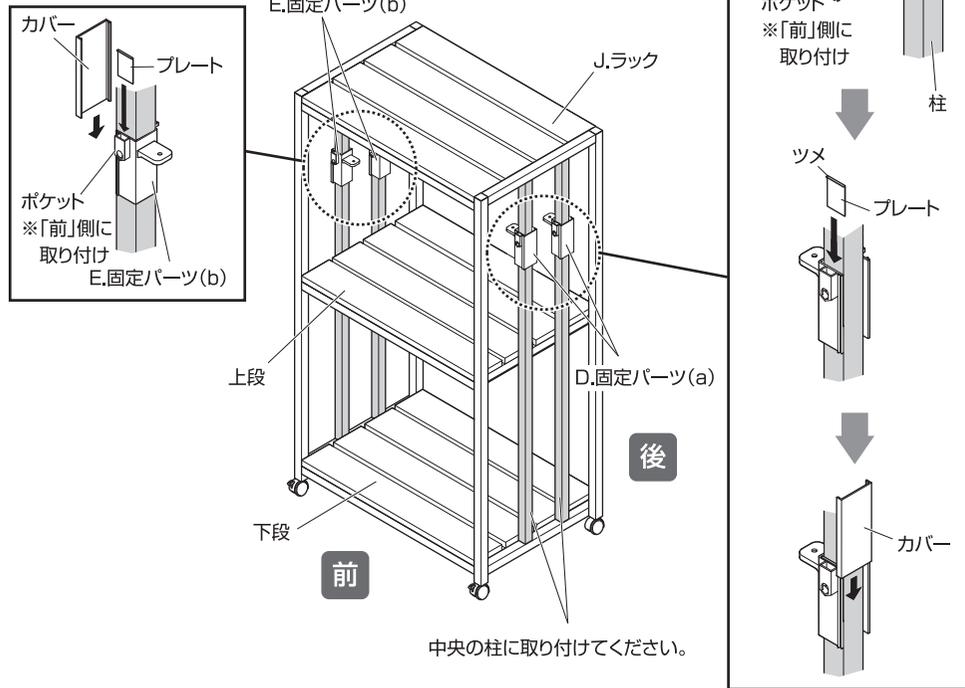

中央の柱に取り付けてください。

#### ポイント


A.ライト本体は、下段にも取り付けが可能です。  
※ただし、上段と下段に各1本ずつの取り付けはできません。

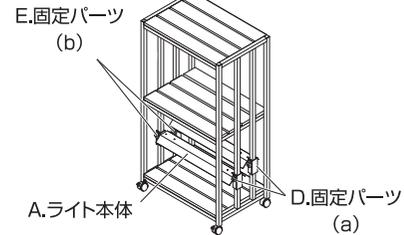

## 使用方法

② D.固定パーツ(a)、E.固定パーツ(b)のポケットに、G.ボルトセットのナットを差し込み、ボルトで固定します。(計4カ所)

※ お好みの高さに調整してください。

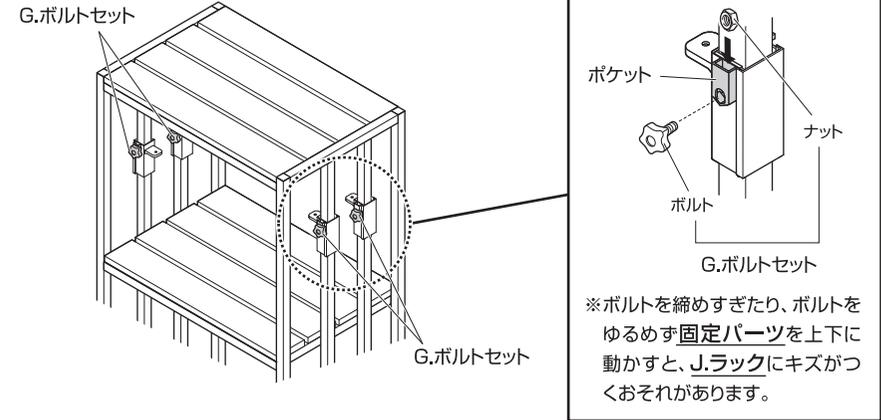


※ ボルトを締めすぎたり、ボルトをゆるめず固定パーツを上下に動かすと、J.ラックにキズがつくおそれがあります。

### 3 ライト本体を固定します

(+)ドライバーをご用意ください。


D.固定パーツ(a)、E.固定パーツ(b)にA.ライト本体を乗せ、H.ネジで固定します。(ライト1本につき、2カ所)

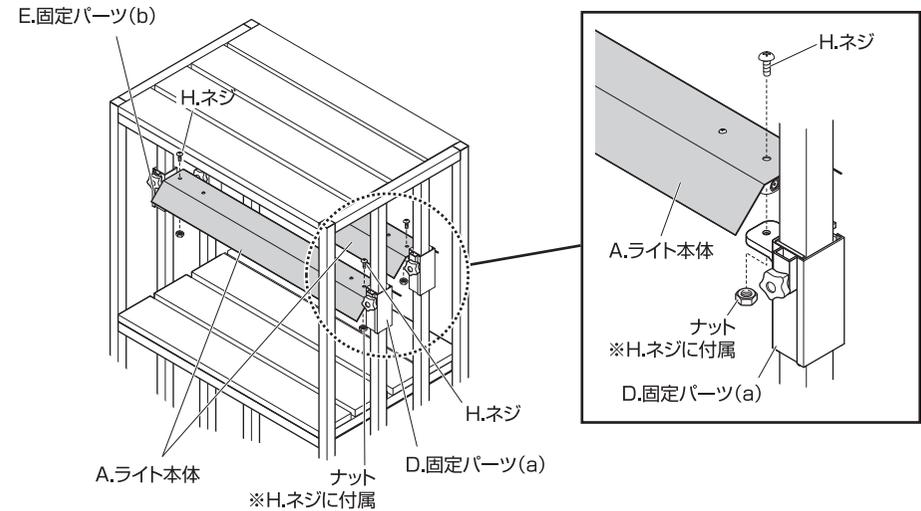

## 使用方法


### 4 ライト本体を連結します

- ①A.ライト本体光源面の保護フィルムを外します。
- ②A.ライト本体の電源入力/出力口にC.連結用コードを接続します。  
※電源入力/出力口が左右にあります。どちらか一方に差し込んでください。  
コンセントの位置などを考慮し、連結してください。

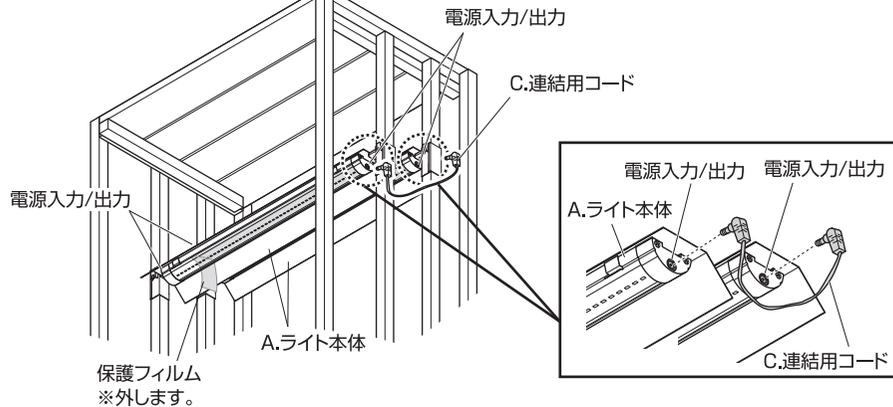

### 5 ライト本体と電源アダプターを接続します


- A.ライト本体にB.電源アダプターを接続します。  
※電源に近い電源入力/出力口に差し込んでください。

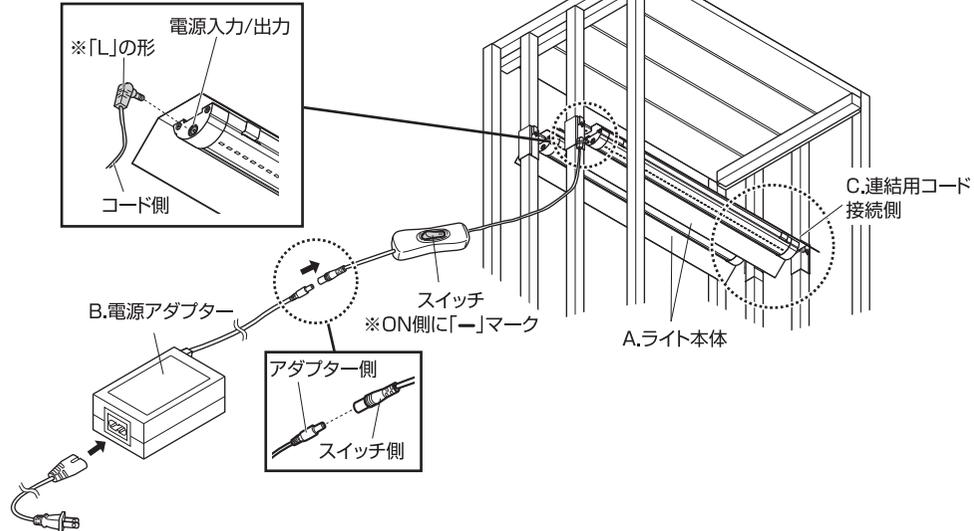

## 使用方法


### 6 電源を入れます

- ①A.ライト本体の高さを調整します。  
G.ボルトセットのボルトをゆるめ、D.固定パーツ(a)、E.固定パーツ(b)の高さを調整します。
- ②すべての接続部がゆるんでいないか確認し、電源プラグをコンセントに差し込みます。  
※別売のタカショー デジタルタイマー 100V(品番:QLG-01T)を接続することで、点灯・消灯時間の設定ができます。

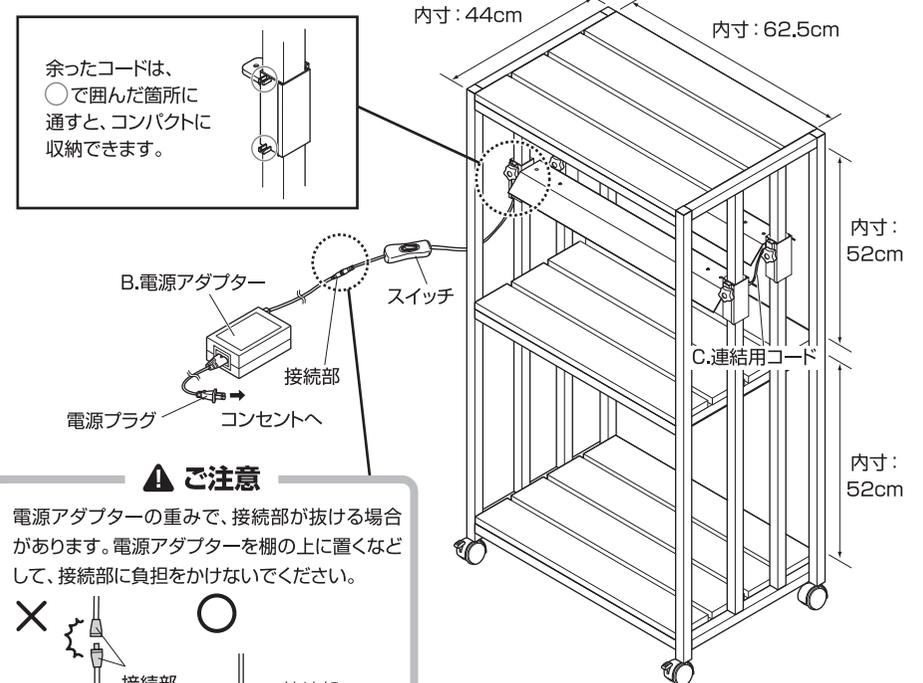

#### ⚠️ ご注意

電源アダプターの重みで、接続部が抜ける場合があります。電源アダプターを棚の上に置くなどして、接続部に負担をかけないでください。

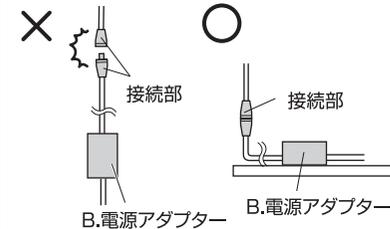

#### ⚠️ ご注意

※点灯中および消灯後すぐは、A.ライト本体が大変熱くなっています。高さの調整や本体を取り外す際は、必ず電源を切り、A.ライト本体が冷めてから行ってください。  
※D.固定パーツ(a)、E.固定パーツ(b)は左右同じ高さになるように調整してください。

#### ⚠️ 使用時のご注意

※十分な強度のある安定した場所に設置してください。水平でない場所や傾斜のある場所には設置しないてください。  
※倒れやすいものや落ちやすいものを乗せたまま移動しないでください。

## 故障かなと思ったらご確認ください

●点灯しないときは下記を参考にお調べください。

- ・電源が切れている(ブレーカーが落ちている)。
- ・電源アダプター、プラグ、コネクター等が正常に接続されていない。

●その他の故障のときは電源を切り、販売店・弊社へご相談ください。  
●品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。

**警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

**注意** 人がけがや事故または財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

**警告** 死亡または重傷などのおそれあり

●光源を直視しないでください。

目を痛める原因になります。

●使用中、商品が高温になるため、布や紙など燃えやすい物を近くに置かないでください。

火災の原因になります。

●分解しないでください。

取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。感電や火災、ケガの原因になります。

**注意** けが、事故、やけどなどのおそれあり

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 本商品は日本国内専用のため、海外で使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 高い場所に設置しないでください。落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 商品に(点灯部以外も含めて)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 床の素材によっては、キズやへこみがつくことがあります。
- プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から <b>1年間</b> (消耗品 <sup>※</sup> および付属品は除く)

※LEDを除く電球は消耗品です。

お客様情報	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	( ) —

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

### 【ご使用の際は、この説明書を必ずお読みください】

- 1) 誤った使用や故意、不注意による故障および破損
- 2) お客様での修理や改造による故障および破損
- 3) 災害などの外部要因に起因する故障および破損
- 4) 保証書の提示がない場合
- 5) 弊社指定以外の電源や電池による故障および破損

また、交換の際、外見の異なる代替品をご用意させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

輸入発売元

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1

TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

### 【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための、発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。