

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンライトです。
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A. 本体 : 1個



B. 専用コントローラー : 1個



C. 延長コード : 1本

品番	使用環境	サイズ(mm)	コード全長	材質	LED色	LED数
LIT-3D18L	屋外	本体: 約 幅350×奥行き250×高さ520	約 1.8m	ポリプロピレン スチール 竹 PVC	イエロー	20球

電源			
定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数	消費電力(本体のみ)
AC 100V 50/60Hz	DC 24V 0.25A	6W	約 1W

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、
使用してください。
- 専用コントローラーは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

定期点検・お手入れ時のご注意


- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法

1 本体と延長コード、 専用コントローラーを接続します

- A. 本体とC. 延長コード、
B. 専用コントローラーを接続します。

- ① イラストを参照にして位置を合わせ、完全に差し込んでから締めて固定してください。
② 完全に締まっていることを確認してからご使用ください。

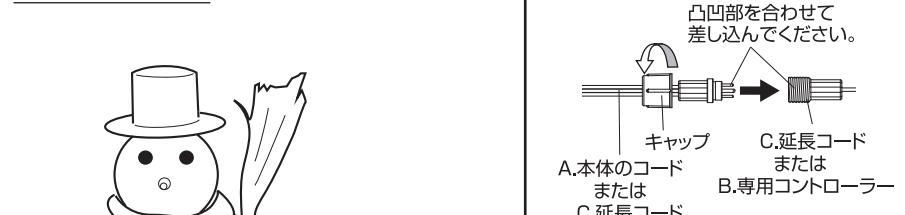


2 電源を入れます

- B. 専用コントローラーの電源プラグをAC 100V電源コンセントに差し込みます。

点灯パターンの切り替え方法

全8パターンの点灯パターンがあり、
B.専用コントローラーの点灯切替ボタンを押すごとに切り替わります。

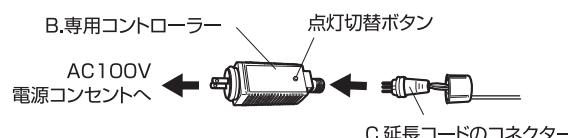

ライトの光り方について

- 専用コントローラーの点灯切替ボタンを押すごとに合計8パターンの点灯が楽しめます。
 - ※初期動作時、①から始まらない場合があります。点灯切替ボタンを押して、切り替えてください。
- | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|---|--------------------|
| ① 常時点灯 | → | ② 重なり合いながら交互に点滅 | → | ③ 交互に点滅 |
| ↑ | | ↓ | | ↓ |
| ⑧ ランダム | | ④ フラッシュ + 交互に点滅 | | |
| ↑ | | ↓ | | |
| ⑦ 同時にゆっくり点灯+ゆっくり消灯 | ← | ⑥ 交互に段階点灯 | ← | ⑤ 交互にゆっくり点灯+ゆっくり消灯 |

故障かなと思ったらご確認ください

- 点灯しないときは左記を参考にお調べください。
 - その他の故障のときは電源を切り、販売店・当社へご相談ください。
 - 品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。
- ・電源が切れている(ブレーカーが落ちている)。
・コネクターが正常に接続されていない。

使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 内部の繊維が劣化により縮んだり、硬化する恐れがあります。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (消耗品*および付属品は除く)

*LED を除く電球は消耗品です。

お客様情報	お名前	様
	〒	
	お電話番号	() -

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

【ご使用の際は、この説明書を必ずお読みください】

- 1)誤った使用や故意、不注意による故障および破損
- 2)お客様での修理や改造による故障および破損
- 3)災害などの外部要因に起因する故障および破損
- 4)保証書の提示がない場合
- 5)弊社指定以外の電源や電池による故障および破損

また、交換の際、外見の異なる代替品をご用意させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

輸入発売元
株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 **0120-51-4128** こいよいにわ

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)