


この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

使用方法

ご使用になる時は、座板後部が止まるところまで、
しっかりと座板を下げるからご使用ください。
折りたたむ際は、図のように座板後部を上に引き上げます。

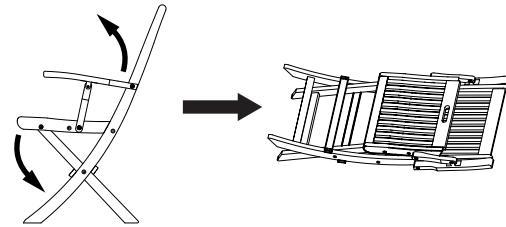

▲ 開閉時のご注意

手や指などを挟まないように、ご注意ください。

▲ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための
重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- 危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所への取り付けはおやめください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- 風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
- 床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- 開閉の際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 確実に開いたことを確認の上、ご使用ください。不完全な状態で使用されると破損や事故の原因となり危険です。
- 事故防止のため、折りたたんだ状態で移動させてください。
- 座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- ひじ掛けの上に座ったり、立ったりしないでください。
- 座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。
- 破損や事故の原因となりますので、引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。
- 天然木は風化してさざくれ等ができる場合がありますので、ご注意ください。
- 樹液が出る場合がありますので、衣類など汚さないようご注意ください。特に汗など水分を含んだ衣類は汚れが付着する恐れがあります。

ご理解ください

- この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
- 本商品は天然木製品です。紫外線などさまざまな理由により、塗装の変色、劣化が進みます。

ご理解ください

- 同じ材質の木部材でも、成長の場所や過程の違いで少しづつ変化が起こるため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違います。
- 製造は十分に乾燥させた材料を使用して行っていますが、木目の入り方や、湿気、紫外線などによる経年変化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
- 屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。(地域の条例等に従って正しく処分してください)
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 天然素材のため、においがすることがあります。
- 気候条件、設置条件により変色、変質、カビ、または割れが発生することがあります。

定期点検・お手入れ時のご注意

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的にガタツキがないか確認してご使用ください。
- 木部表面が変色したり、割れの原因となるため、濡れたときは速やかにふき取ってください。
- 雨、湿気、紫外線により商品から樹液、ヤニが流れ落ちる場合があります。樹液、ヤニが出たときは、乾いた布でふき取るか、乾燥して硬くなつてからサンドペーパーなどで磨いてください。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。●長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- 保護処理をほどこしておりますが、半年に1回(お住まいの環境によって異なります)は市販の木材保護塗料等を上塗りすることをおすすめします。
- お手入れ用塗料に関しては、ホームセンターなどでお問い合わせください。

使用推奨期間	ご理解ください
1年	<ul style="list-style-type: none">●使用環境が特に悪い地域で使用する場合は、使用期間が短くなることがあります。●メンテナンスの頻度、方法により耐久性が変わります。耐久性が上がれば、使用期間が長くなります。●使用推奨期間は保証期間ではありませんので、ご理解ください。※使用推奨期間とは、一般家庭で使用する場合、安全に使用していただける期間です。塗装、表面材の劣化を保証する期間ではありません。また、使用上の注意をよくお読みいただき、正しくお使いください。

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

株式会社タカショーセンター

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

使用方法


- 1 天板の表面を下にして置き、脚を起します。
- 2 内側の脚を広げます。



開閉時のご注意

手や指などを挟まないように、ご注意ください。

- 3 丸棒をストッパー部の金具にはめ込みます。
上下を逆に戻して、完成です。

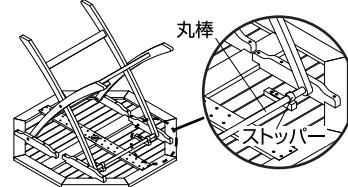

使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- 危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所への取り付けはおやめください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- 風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
- 床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- 開閉の際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 確実に開いたことを確認の上、ご使用ください。不完全な状態で使用されると破損や事故の原因となり危険です。
- 事故防止のため、折りたたんだ状態で移動させてください。
- 重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 人が乗ったり、座ったり、よりかかったりすることのないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
- 天然木は風化してさざくれ等ができる場合がありますので、ご注意ください。
- 樹液が出る場合がありますので、衣類など汚さないようご注意ください。特に汗など水分を含んだ衣類は汚れが付着する恐れがあります。

ご理解ください

- この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
- 本商品は天然木製品です。紫外線などさまざまな理由により、塗装の変色、劣化が進みます。

ご理解ください

- 同じ材質の木部材でも、成長の場所や過程の違いで少しづつ変化が起こるため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。
- 製造は十分に乾燥させた材料を使用して行っていますが、木目の入り方や、湿気、紫外線などによる経年変化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
- 屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。(地域の条例等に従って正しく処分してください)
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 天然素材のため、においがすることがあります。
- 気候条件、設置条件により変色、変質、カビ、または割れが発生することがあります。

定期点検・お手入れ時のご注意

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的にガタツキがないか確認してご使用ください。
- 木部表面が変色したり、割れの原因となるため、濡れたときは速やかにふき取ってください。
- 雨、湿気、紫外線により商品から樹液、ヤニが流れ落ちる場合があります。樹液、ヤニが出たときは、乾いた布でふき取るか、乾燥して硬くなつてからサンドペーパーなどで磨いてください。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。●長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- 保護処理をほどこしておりますが、半年に1回(お住まいの環境によって異なります)は市販の木材保護塗料等を上塗りすることをおすすめします。
- お手入れ用塗料に関しては、ホームセンターなどでお問い合わせください。

使用推奨期間

	ご理解ください
1年	<ul style="list-style-type: none"> ●使用環境が特に悪い地域で使用する場合は、使用期間が短くなることがあります。 ●メンテナンスの頻度、方法により耐久性が変わります。耐久性が上がれば、使用期間が長くなります。 ●使用推奨期間は保証期間ではありませんので、ご理解ください。 ※使用推奨期間とは、一般家庭で使用する場合、安全に使用していただける期間です。塗装、表面材の劣化を保証する期間ではありません。また、使用上の注意をよくお読みいただき、正しくお使いください。

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128 (代) FAX. 073-486-2560 (代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00 (祝日は除く)