


オーニング 振れ止めフック

取り付けられる所 アルミサッシ窓枠下部
(下記使用上の注意参照)


※本商品はオーニング・すだれ等の振れ止めとしてお使い下さい。
※オーニング・すだれ等を絶対に吊り下げないで下さい。
破損や事故の原因となります。

セット内容

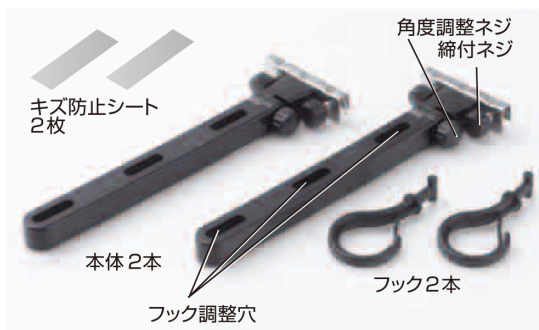

取り付け方法


1 締付ネジをゆるめて一番外側のサッシ枠下部に差し込み締付ネジで固定します。固定する際ネジと窓枠との間に「キズ防止シート」をはさんで下さい。

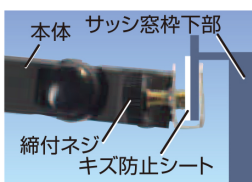


2 角度調整ネジをゆるめて本体が動く状態にして下さい。




3 フックを取り付けたい穴に差し込み 90度ひねって枠にはめ込む。その時のフックの向きは、掛け方を手前(窓側)にくる様にして下さい。

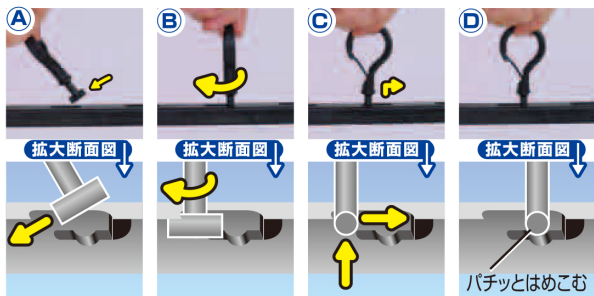

4 オーニング・すだれの下部にフックを取り付けた後「角度調整ネジ」で本体を適した所で固定して完成です。※このときにオーニング・すだれ等をピンピンに張らずに多少の余裕を持って取り付けして下さい。

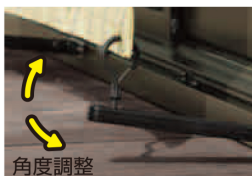

サッシ枠下部が上向きの場合

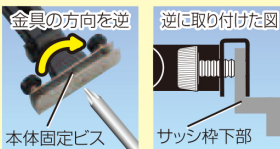

「取り付け方法」に記載がある様にサッシ枠下部が「下向き」でなく「上向き」に向いている場合は、本体と金具を固定しているビスをプラスドライバーでゆるめて金具の方向を逆にして使用して下さい。

使用上のご注意

●オーニングの下枠が本体の角度内で取り付けられない場合本商品は使用できません。●風の強い日には、オーニングを本体から外して下さい。サッシ枠下部が曲がったり破損したりする可能性があります。●本商品はオーニング等の振れ止め専用となっておりますので、オーニング等を吊り下げたのご使用はできません。



材質

本体：ナイロン樹脂
取付金具：ステンレス



株式会社タカショー
和歌山県海南市南赤坂20-1

MADE IN CHINA