

〈品番〉
LGB-CL20
LGB-CL60

〈品名〉
電池式LEDクラスター 20球
電池式LEDクラスター 60球

取扱説明書(お客様保管用)

LED garden
GADIS PRODUCE

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。


T-2806170-KMC 1/2

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした電池式イルミネーションライトです。
公共および商業施設でのご使用はお控えください。
- 商品に、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 点灯時間は、ご使用する電池やLED等、電子部品の性質上、個体差があります。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- ご使用にならない際は、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

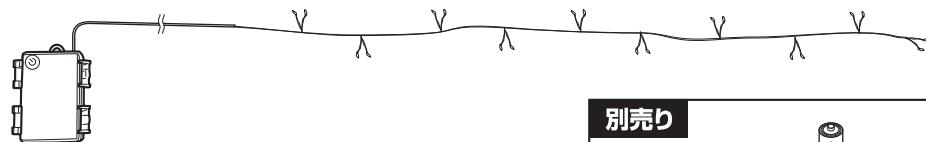

ライト本体：1個

※イラストは「LGB-CL20 電池式LEDクラスター 20球」です。
商品の外観は品番により異なります。

別売り

乾電池はセット
されていません。
「電池の入れ方」
を参照して、取り
付けてください。 ※アルカリ電池推奨

乾電池：3本
(1.5V 単3形)

品 番	使用環境	サイズ・全長	材 質	LED色	LED数	
LGB-CL20M	屋外 / 屋内	約1.2m	塩化ビニル樹脂 PET ポリプロピレン	マルチ(ブルー、レッド、グリーン、ホワイト)	20球	
LGB-CL20WB				ホワイト、ブルー		
LGB-CL20C				電球色		
LGB-CL20W				ホワイト		
LGB-CL20IB				アイスブルー		
LGB-CL60M	屋外 / 屋内	約3.9m		マルチ(ブルー、レッド、グリーン、ホワイト)	60球	
LGB-CL60WB				ホワイト、ブルー		
LGB-CL60C				電球色		
LGB-CL60W				ホワイト		
LGB-CL60IB				アイスブルー		

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、
使用してください。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法


イルミネーションを取り付けます

ライト本体のイルミネーションのコードを樹木等に固定します。

※コントローラーの固定部にヒモ等(お客様手配)を取り付け、水につからない場所に吊り下げます。

固定部

※ヒモ等(お客様手配)を
取り付けてください。

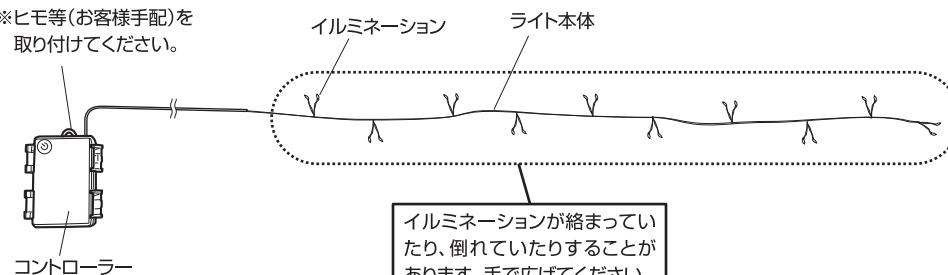

イルミネーションが絡まつたり、倒れたりすることがあります。手で広げてください。

▲ ご注意


- この商品は乾電池を使用します。長期間使用しない場合は、乾電池を取り外して保管してください。
- 水につからない場所に設置してください。
- 断線するおそれがあるため、リード線を強く引っ張ったり、過度に折り曲げを繰り返さないでください。

使用方法

電池の入れ方

1 電池カバーを開きます

コントローラーのツメを外し、電池カバーを開きます。

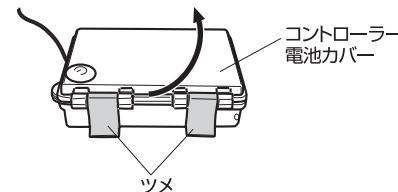


2 乾電池を入れます

乾電池を入れます。

※乾電池の(+) (-)をまちがえないように注意してください。

3 元通りに組み立てます

外した時の逆手順で組み立てます。

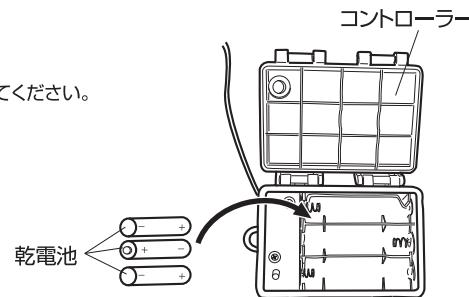


電源の入れ方

ライト本体のコントローラーの電源スイッチを押します。


電源スイッチについて

- スイッチをONにすると常時点灯します。
- スイッチをTIMER(タイマー)にすると点灯し約6時間後に消灯します。消灯後は翌日の同時刻に点灯します。スイッチをOFFにすることでリセットされます。

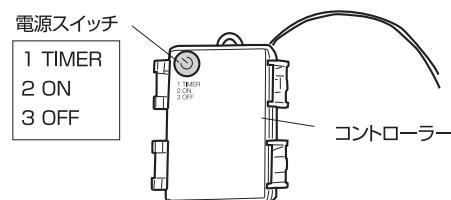

故障かな? と思ったら

下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合、ご購入された販売店にご連絡ください。

ライ トが 点 灯 し な い 場 合	原 因	対 处
	電池は正しく入っていますか?	電池の向きが正しく入っているかご確認ください。
	電池の寿命ではありませんか?	市販品の電池をご購入いただき、交換してください。 

! 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- ライトを設置する際、本体を上から押さえつけたりしないようにしてください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 光源を直視しないでください。
- 乾電池は火気に投げ込まないでください。
- 長時間使用しない時は、乾電池を外してください。
- 断線するおそれがあるため、リード線を強く引っ張ったり、過度に折り曲げを繰り返さないでください。
- 硬い物などにこすりつけないでください。
- 乾電池やリード線、ワイヤー等がショートしないように注意してください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

輸入発売元
株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター
通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。