

〈品番〉

〈品名〉

# LGL-23 ローボルト アップライト RGB

取扱説明書(お客様保管用)



この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。


T-1807120-CCS 1/3

## お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。


## 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

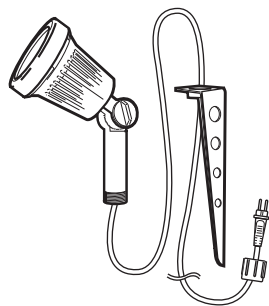

A. ライト本体：1式

- ローボルトライト専用です。AC100V電源に直接接続しないでください。

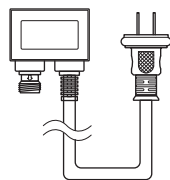

B.ACアダプター：1個

品番	使用環境	サイズ・全長		材質	光源
LGL-23	屋外	本体：約幅77×奥行110×高さ120mm ※地中杭含まず	コード全長：約5m	金属 (アルミニウム・鋼) ガラス PVC	LED球 (RGB) ※電球の交換はできません。

定格電圧	消費電力(※光源のみ)	電源		
		定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
DC 12V	約3W	AC 100V 50/60Hz	DC 12V 0.75A	9W

- ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 専用コントローラーまたはACアダプターは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。
- 配線を土に埋めたりしないでください。著しく劣化する恐れがあります。

## 定期点検・お手入れ時のご注意


- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

## 使用方法

### 1 ライト本体を組み立てます

A. ライト本体の灯部、地中杭を接続します。

※配線を強くねじったり、引っ張ったりしないように注意してください。

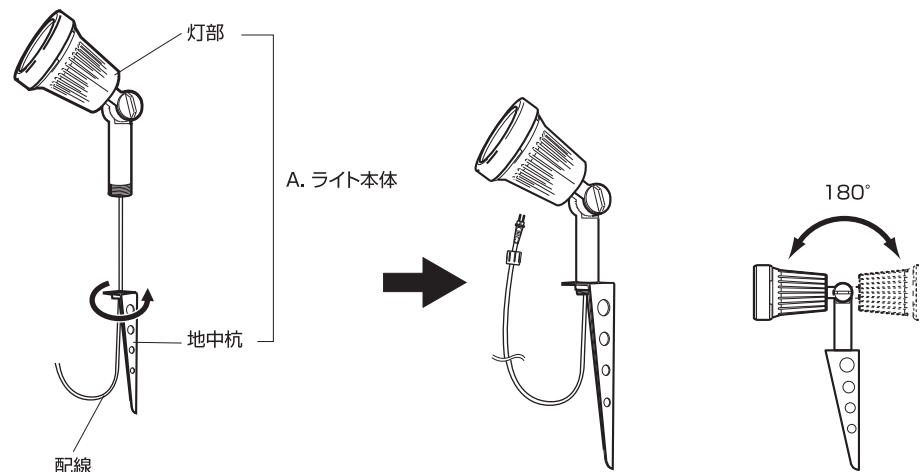

## 使用方法

※必要工具：(+)ドライバーをご用意ください。

### 2 ライトとACアダプターの設置場所を決めます

①A.ライト本体の設置場所を決めます。

②電源の位置を確認し、D.ACアダプターの取付位置を決めます。

※D.ACアダプターは、次のような場所に設置してください。

- 雨のかからない軒下などの壁面
- 湿気の少ない場所
- 落下の危険がない場所
- 風通しがよく、直射日光を受けない場所
- 水没する恐れのない場所
- コンセントのある場所


#### ACアダプターを固定します

D.ACアダプターを地上から30cm以上離して設置してください。

※タッピングビス等(市販品)を使用し、固定してください。(推奨サイズ：M5×15mm)長さは取り付ける場所により調整してください。


※水に濡れないように保護することで、より安心してご使用いただけます。

●施工に伴う破損については責任を負いかねますので、ご了承ください。

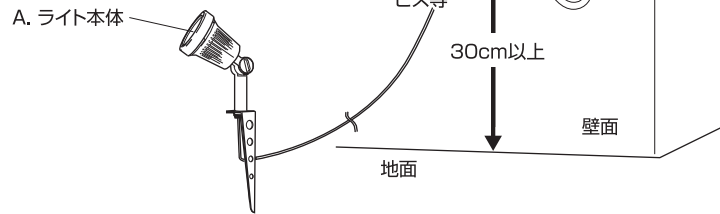

#### ビス取付位置


※ビスの取付位置は、下図を参考にしてください。

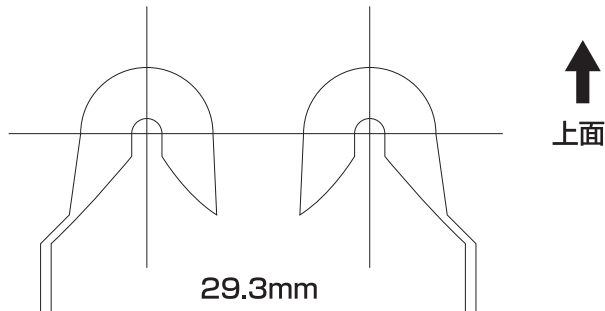

## 使用方法

### 3 地面に設置します

①で接続したA.ライト本体の地中杭を地面に設置します。

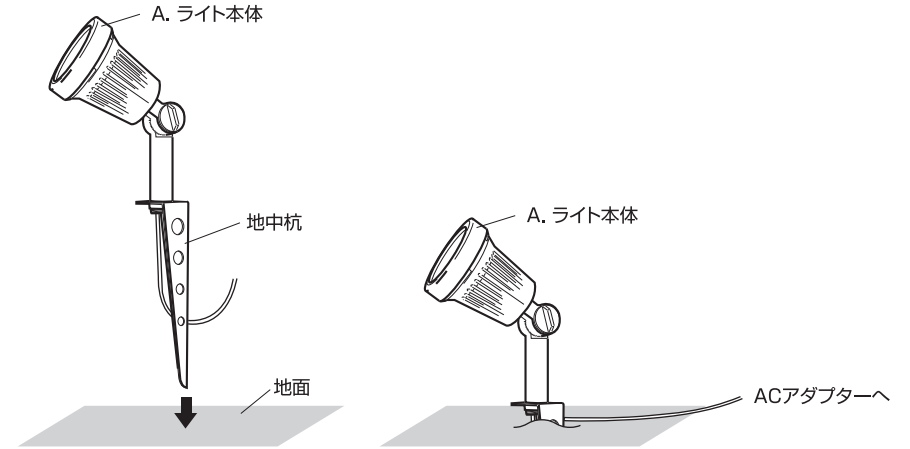

#### ⚠ ご注意

配線を土に埋めたりしないでください。著しく劣化する恐れがあります。

## LGL-01 (別売)との連結について

### 1 専用コントローラーと接続します

A.ライト本体をLGL-01 ローボルト ガーデンライト専用コントローラー(別売)と接続します。

※LGL-01専用コントローラーを使用すると、タカショーローボルトライトシリーズとの併用や、点灯時間の設定が可能です。(消費電力最大24.5Wまで)

※詳しくは、コントローラー付属の取扱説明書をご覧ください。

### 2 電源を入れます

電源プラグをAC100V電源コンセントに差し込みます。

## 故障かなと思ったらご確認ください

- 点灯しないときは下記を参考にお調べください。
- その他の故障のときは電源を切り、販売店・当社へご相談ください。
- 品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。

・電源が切れている(ブレーカーが落ちている)。  
・コネクターが正常に接続されていない。

## ▲ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 保証について

### 1年間保証

お買い上げ日 年 月 日 販売店名



※この保証は株式会社タカショーによるものです。

### 保証の範囲

- 1)記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障が発生した場合、無償にて商品を交換いたします。
- 2)この保証は、日本国内に限り通用します。

### 保証の条件

次に該当する故障は保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても、実費による修理を申し受けることがあります。  
※修理は故障内容により、承ることができない場合があります。

- 1)誤った取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。また、故意、不注意による破損に起因する故障。
- 2)災害などの不可抗力による破損。
- 3)お買い上げ日が確認できない場合。  
※保証期間を確認できるよう、レシートは必ず保管してください。
- 4)施工費用

※保証は購入単位で発生します。ご面倒をおかけしますが、故障部分のみでなく商品自体をお送りください。  
ご返送の際は、商品が破損しないよう梱包に十分ご注意ください。

MADE IN CHINA

## 株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

## お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)