


この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

## お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンライトです。  
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

## 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

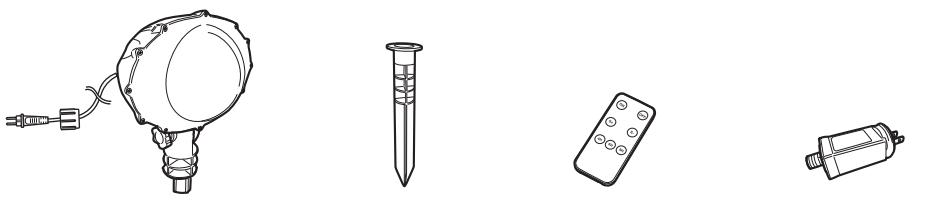

A.ライト本体：1個

B.地中杭：1本

C.リモコン：1個

D.電源アダプター：1個

### ■ライト本体

品番	使用環境	サイズ(cm)	コード全長	材質	LED色	LED数	定格電圧	消費電力
LGL-PR02	屋外/ 屋内	本体： 約 幅23×奥行18×高さ22.5 ※地中杭含まず	約 5m	ポリカーボネート ABS樹脂	ホワイト	4球	DC 12V	約 2.6W

### ■電源アダプター

品番	使用環境	定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数
LGL-T03	屋外/ 屋内	AC 100V 50/60Hz	DC 12V 0.883A	10W

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 電源アダプターは、水没するおそれのある場所では使用しないでください。  
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。
- 配線を土に埋めないでください。著しく劣化するおそれがあります。

## 定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

## 使用方法

### ⚠ 警告



光源を直視しない  
失明のおそれがあります。

直視禁止



分解しない  
感電や火災のおそれがあります。

分解禁止


### 1 ライト本体と地中杭を接続します

※コードを強くねじったり、引っ張ったりしないように注意してください。

①A.ライト本体のボルトをゆるめ、灯部を起こします。

※灯部を起こした後、必ずボルトを締めてください。


②A.ライト本体とB.地中杭を接続します。

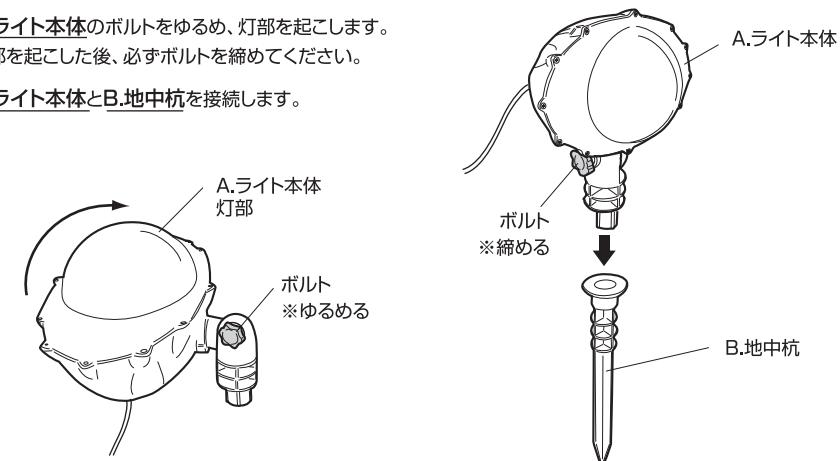

## 使用方法

### 2 電源アダプターを接続します

- ①電源の位置を確認し、A.ライト本体の設置場所を決めます。
- ②A.ライト本体のコネクターをD.電源アダプターに差し込み、キャップをしっかりと締めます。
- ※必ず点灯確認を行ない、光の広がり等を確認してください。
- ※点灯確認後、電源アダプターをコンセントから抜いてください。

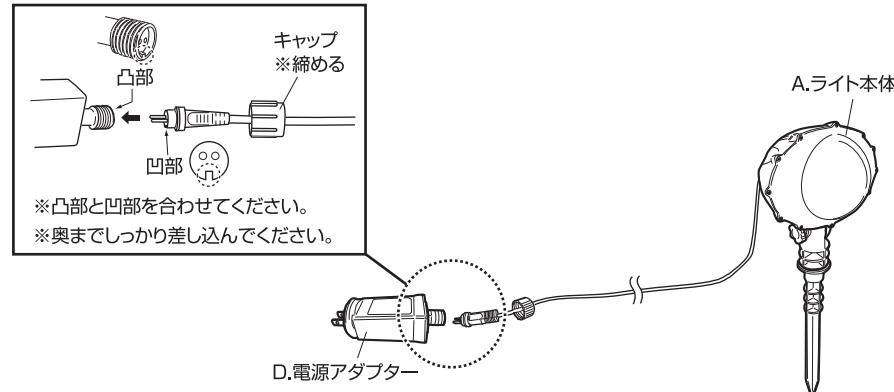

### 3 地面に設置します

- B.地中杭を地面に設置します。  
※地面が硬い場合は、地面に穴を掘ってからB.地中杭を差し込んでください。

#### ▲ ご注意

- ※配線を土に埋めないでください。著しく劣化するおそれがあります。
- ※道路など人が往来する場所に向けて設置しないでください。
- ※A.ライト本体の上から、強い力を加えないでください。  
ライトが破損するおそれがあります。



### 4 電源を入れます

- すべての接続部がゆるんでいないか確認し、D.電源アダプターをコンセントに差し込みます。  
電源アダプターをコンセントに差し込んだ時点から点灯します。

#### ▲ ご注意



- ※モーター音がしますが、故障ではありません。
- ※停電等が発生した場合、点灯パターンやタイマーの設定がリセットされます。照度センサーや外付けタイマー使用時も同様にリセットされます。

## 使用方法

### 角度の調整



- A.ライト本体のボルトをゆるめ、ライトの角度を調整します。  
※調整後、必ずボルトをしっかりと締めてください。

- 上から見た照射角度      ●横から見た照射角度

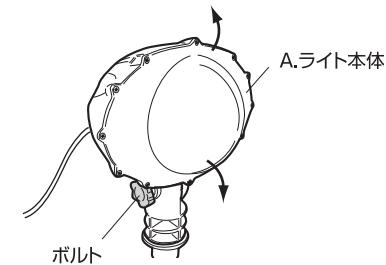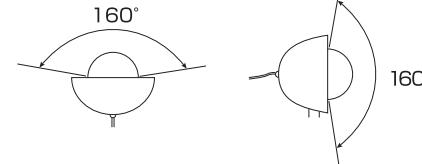

### リモコンについて

- ※初めてC.リモコンを使用する前に、電池のリボンを抜き取ってください。

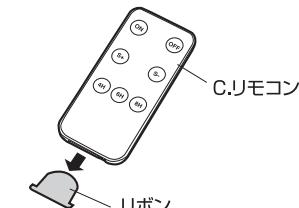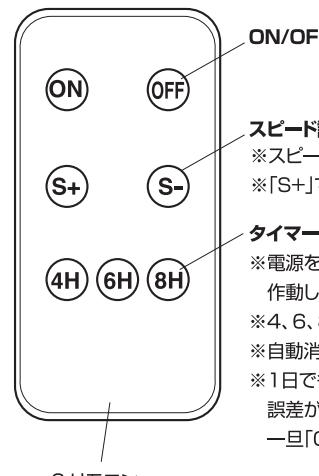

#### ▲ ご注意

- C.リモコン使用時、他の電子機器に対して誤作動を起こす場合があります。C.リモコンをライトに近づけて、操作してください。

## 使用方法

### リモコンの電池交換方法

#### 1 電池カバーを外します

C.リモコンを裏返し、電池カバーを引き抜きます。

#### 2 電池を交換します


古い電池を取り出し、新しい電池（市販品・CR2025）と交換します。

※電池の（+）（-）をまちがえないようご注意ください。

※指定した以外の電池を使用しないでください。

#### 3 元通りに組み立てます

外した時の逆手順で組み立てます。

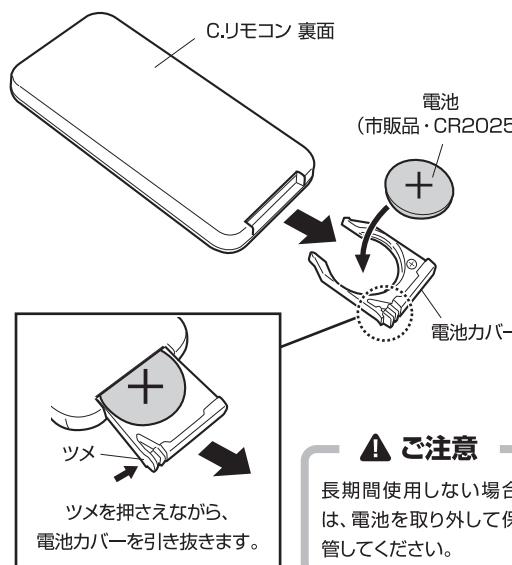

#### ▲ ご注意

長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

**！警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

**！警告** 死亡または重傷などのおそれあり

●光源を直視しないでください。

失明するおそれがあります。

●分解しないでください。

取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。

**！注意** けが、事故、やけどなどのおそれあり

●使用する前に、必ず光の照射範囲を確認してください。

この商品は、光が動きます。近隣の住宅や道路などを照らさないように、事前に照射範囲を確認してください。

●商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。

●本商品の用途以外での目的には使用しないでください。

●本商品は日本国内専用のため、海外で使用しないでください。

●傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。

●風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。

●水中での使用は絶対にしないでください。

●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。

●幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。

●突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。

●すき間に手や指を入れないでください。

●組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。

●異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。

●商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。

●プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。

●電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。

●ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。

●ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から <b>1年間</b> (消耗品*および付属品は除く)

※LED を除く電球や電池は消耗品です。

お客様情報	お名前	様	
	〒		
	ご住所		
お電話番号	(	)	—

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

【ご使用の際は、この説明書を必ずお読みください】

- 1)誤った使用や故意、不注意による故障および破損
  - 2)改造による故障および破損
  - 3)災害などの外部要因に起因する故障および破損
  - 4)保証書の提示がない場合
  - 5)弊社指定以外の電源や電池による故障および破損

また、交換の際、外見の異なる代替品をご用意させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売証明書またはレシートは、この保証書には取り付けはるか、一緒に保管してください。

輸入発売元  
株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL 073-482-4128(代) FAX 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

#### 【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

【ご自身で「二人会話」におけるご自身の個人情報の取扱い】  
株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく上でのために、発信番号を通知いたしております。

おお、個人情報に対する管理！業務上、正確な理由がある場合に除く、第三者に提供しないでください。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示する場合は、お客様並びに権利を侵害しないよう注意してまいります。