

〈品番〉 〈品名〉
LGL-SD60S ローボルト LEDスノードロップ S
LGL-SD150L ローボルト LEDスノードロップ L

〈品番〉 〈品名〉
LGL-SD105M ローボルト LEDスノードロップ M
LGL-SD210XL ローボルト LEDスノードロップ XL

取扱説明書(お客様保管用)



T-0707140-SNF 1/3

この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながらないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

キャップ1個
 連結用ケーブル
 B.延長ケーブル：1本
 ネジ：1本
 センサー受け
 光センサー
 A.本体：1セット(スティック5本)
 A.本体は、連結用ケーブルが接続された状態で梱包されています。
 C.コントローラー：1個

品番	使用環境	サイズ※1	コード全長	材質	LED色	LED数
LGL-SD60S	屋外	本体：約 φ1.5×高さ19cm	約 10m	アクリル PVC	ホワイト	60球
LGL-SD105M		本体：約 φ1.5×高さ35cm				105球
LGL-SD150L		本体：約 φ1.5×高さ56cm				150球
LGL-SD210XL		本体：約 φ2.5×高さ74cm				210球

電源			
定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数	消費電力(LED部のみ)
AC 100V 50/60Hz	DC 12V 1A	12W	約 1W

※1：サイズは、本体1本当たりの大きさです。
 ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
 ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 専用コントローラーは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法

1 本体と延長ケーブル、コントローラーを接続します

- ①電源の位置を確認し、A.本体の設置場所を決めます。
- ②A.本体とB.延長ケーブル、C.コントローラーを接続します。

⚠ ご注意
C.コントローラーは地上から30cm以上離して設置してください。
 ※水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

防水用コンセント
 壁面
 地面
 30cm以上
 光センサー
 C.コントローラー
 B.延長ケーブル
 連結用ケーブル
 A.本体

凸凹部を合わせて差し込んでください。
 ※完全に接続部が閉まっているのを確認してから、ご使用ください。

キャップ(付属品)
 ※連結しない場合は、必ず保護キャップを取り付けてご使用ください。

使用方法


2 センサーを固定します

① **C.コントローラー**のセンサー受けをネジで壁面に固定します。
(1カ所)

② **光センサー**をセンサー受けに取り付けます。

※光センサーは以下のような場所に取り付けないでください。

- 夜間、周囲が明るくなる場所…夜間、点灯しない恐れがあります。
- 太陽光が当たらない暗い場所…昼間に点灯する恐れがあります。

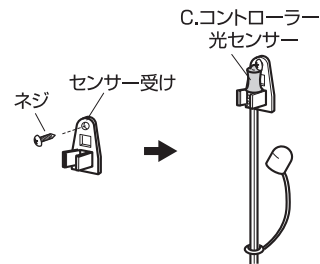

3 電源を入れます

すべての接続部がゆるんでいないか確認し、**C.コントローラー**を100Vコンセントに差し込みます。

光センサーについて

C.コントローラーの光センサーにより、点灯を調整することができます。

常時点灯




キャップを光センサーにかぶせます。

自動点灯



キャップ外します。明るくなったら自動消灯、暗くなったら自動点灯します。

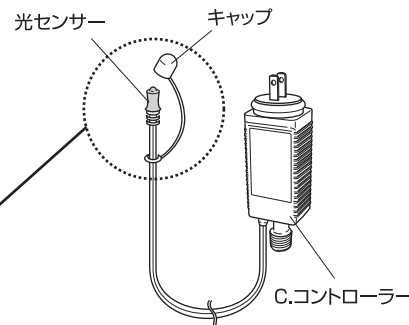


設置方法

A.本体をクリスマスツリー等に吊り下げてください。
※落下すると大変危険ですので、確実に固定してからご使用ください。

ライトの光り方について


この商品は光が点滅しながら上から下に流れ落ちます。

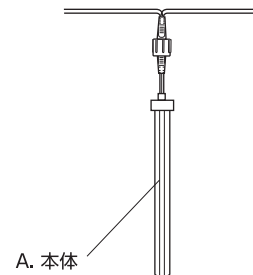

連結について

1 本体に追加型(別売)を連結します


A.本体と追加型(別売)を接続します。

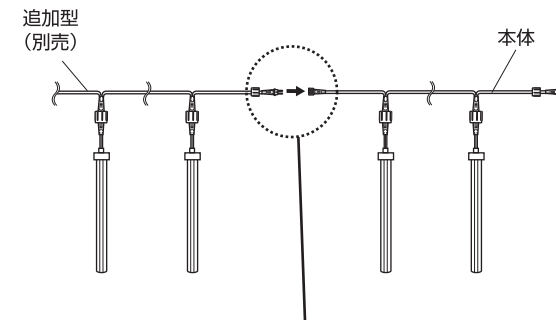

**当社ローボルト®ガーデンライトシリーズ(LGL-00)に限り
付属の専用コントローラー(LGL-T02)で8.4Wまで連結が可能です。**


当社別売の専用コントローラー(LGL-T01)で24.5Wまで連結が可能です。

連結方法

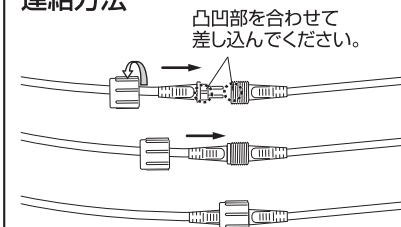

※完全に接続部が閉まっているのを確認してから、ご使用ください。

※5m延長コード、ジャンクションプラグ 5分岐には、下図のように保護キャップが付属しています。連結しない場合は必ず保護キャップを取り付けてください。



2 電源を入れます

電源プラグをAC100V電源コンセントに差し込みます。

- 上記のワット数を超えてご使用した場合、発煙・発火等重大事故に至る可能性があります。
- 連結の際は、当社ローボルトLEDスノードロップシリーズ(連結仕様商品)を連結してください。他社商品連結は危険ですのでおやめください

▲ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

保証について**1年間保証**

お買い上げ日 年 月 日 販売店名



※この保証は株式会社タカショーによるものです。

保証の範囲

- 1)記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障が発生した場合、無償にて商品を交換いたします。
- 2)この保証は、日本国内に限り通用します。

保証の条件

次に該当する故障は保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても、実費による修理を申し受けることがあります。

※修理は故障内容により、承ることができない場合があります。

- 1)誤った取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。また、故意、不注意による破損に起因する故障。
- 2)災害などの不可抗力による破損。
- 3)お買い上げ日が確認できない場合。

※保証期間を確認できるよう、レシートは必ず保管してください。

- 4)光源部分
- 5)施工費用

※保証は購入単位で発生します。ご面倒をおかけしますが、故障部分のみでなく商品自体をお送りください。ご返送の際は、商品が破損しないよう梱包に十分ご注意ください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 **0120-51-4128** こいよいよにわ

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)