

〈品番〉 LGS-124 / LGS-125 / LGS-126 / LGS-127

〈品名〉 **あかりクラシック ルミエールランタン** ブラック / キャメル / ブルーグレー / テラコッタ

取扱説明書(お客様保管用)



この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

T-130422 E 1/3

## お使いいただく前に


- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンソーラーライトです。公共および商業施設でのご使用はお控えください。
- 初めてお使いになる場合は、ソーラーパネルを直射日光に当て、十分な充電を行った上でご使用ください。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や、点灯しない場合があります。
- 点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。

## 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A.ライト本体：1個



コード長：約50cm

B.充電ケーブル：1本  
※マイクロUSB TypeB  
(屋内充電用)

※USB充電器(DC5V 2A推奨)が別途必要です。



C.遮光カバー：1個  
※開梱時、A.ライト本体に  
取り付けられています。

品番	使用環境	サイズ(cm)	材質	LED色	LED数
LGS-124	屋外 / 屋内	約 幅15×奥行11.7×高さ35.5 ※つり下げ時	スチール ガラス ポリプロピレン	電球色	1球
LGS-125					
LGS-126					
LGS-127					

- ◆専用充電電池を使用しています。充電電池の交換(有償)については、弊社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 商品特性

### ソーラーライトについて

- 日中、ソーラーパネルに太陽光が当たると、電気エネルギーに変換され、内蔵充電電池に蓄電します。
- 本商品はリチウムイオン充電電池を使用しています。
- 1日当たりの作動時間が短くなった場合は、ソーラーパネルを直射日光に当て、十分な充電を行ってください。  
※「ON/OFF」いずれでも充電可能。ただし、充電ケーブル使用時は電源を「OFF」にしてください。
- 使用環境が極端な高温や低温環境では、充電・放電が正常に行えず、点灯時間が極端に短くなります。また、充電電池の寿命も短くなる場合があります。
- 専用充電電池を使用しています。充電電池の交換(有償)については、弊社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

### 充電および点灯について

- 充電完了状態で、一晚最長6時間点灯可能です。(6時間オフタイマー内蔵)
- ソーラーライトの点灯時間は、お使いいただく地域、設置場所、季節や天候の日照条件などに左右されます。日照時間の少ない地域や場所、冬季、日中が曇りや雨、雪でソーラーパネルへの太陽光の照射時間が少ない場合、ライトの点灯に必要な電力が充電できず、点灯時間が短くなる、または点灯しないことがあります。
- 点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。

## 設置場所について

- ソーラーパネルが必ず、直射日光の当たる場所に設置してください。設置場所は、南向きが最適です。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や点灯しない場合があります。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 水没するおそれのある場所では使用しないでください。

## 定期点検・お手入れ時のご注意


- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れをふき取ってください。(洗剤類は使用しないでください)ソーラーパネルが汚れていると太陽光の透過率が低下し、十分な充電ができなくなります。
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
- 特に冬季は日照時間が少ないため、雪やホコリがライト本体についたままにならないよう、こまめなお手入れをおすすめします。
- 長期間使用しない場合は、高温多湿を避け、保管してください。ただし、充電電池の劣化を防ぐため、半年に1回は充電、点灯を行ってください。

## 使用方法

A.ライト本体の上から、強い力を加えないでください。  
ライトが破損するおそれがあります。

### 置いて使う場合


A.ライト本体をテーブルやデッキの上など平らで安定した場所に置きます。  
※水没するおそれのある場所では使用しないでください。

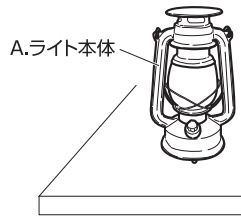

※転倒、落下すると破損するおそれがあります。  
テーブルの端などには置かないでください。

### つり下げて使う場合

設置の高さ(目安)：約1.8m以下  
※ただし、強風時は安全のため、必ず取り外してください。  
フックやひも(お客様手配)で、A.ライト本体をつり下げます。

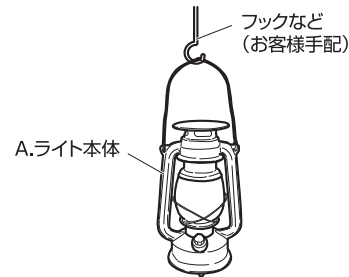


### ⚠️ ご注意

#### ガラスを使用しています

- 取り扱いを誤ると、重大な事故につながるおそれがあります。
- 落としたり、衝撃を加えたりすると割れるおそれがあります。

### 遮光カバーについて

屋内など周囲が明るい場所で使用する際は、  
C.遮光カバーを使用してください。

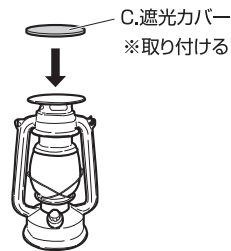


## 使用方法

### 充電について

#### ソーラー充電の場合

A.ライト本体のソーラーパネルを直射日光に当てて、十分充電してください。  
※「ON/OFF」いずれでも充電可能。

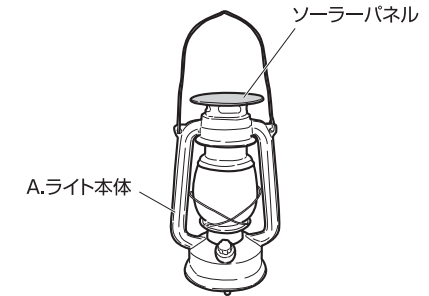

[満充電までの目安時間]  
電源をOFFにした状態で約2日(晴天時)

### ⚠️ ご注意



C.遮光カバーは必ず取り外してください。ソーラーパネルに直射日光が当たらず、充電できません。



#### USB充電の場合 ※補助充電として使用してください

ソーラーによる充電で「暗い」「点灯時間が短い」などが生じた場合、  
補助的にB.充電ケーブルを接続し、充電することができます。

- ※USBによる充電は屋内で、電源を「OFF」にして行ってください。
- ※充電をしながらライトを使用すると、充電電池の性能が著しく劣化するおそれがあります。
- ※過充電保護機能付き
- ※USB充電器(DC5V 2A推奨)が別途必要です。
- ※充電をしないときは必ずキャップを閉めてください。

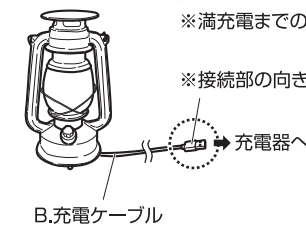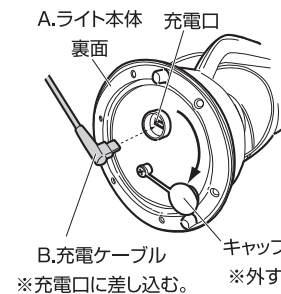

USB充電器(DC5V 2A推奨)などに接続し、  
充電します。  
※満充電までの目安時間：電源をOFFにした状態で  
約4時間  
※接続部の向きに注意。

## 使用方法

## 電源の入れ方


## 電源を入れます

電源スイッチをONにします。

※必ず、十分な充電を行ってからご使用ください。


スイッチをONにすると、約6時間  
点灯後、自動消灯します。

※ソーラーパネルに光が当たると  
タイマーがリセットされます。

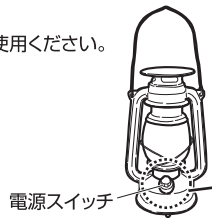

※明るい場所(ソーラーパネルに光があたっている場合)では  
充電モードのため、点灯しません。USB充電時と同様に  
明るい場所では点灯しません。

※遮光カバーを取り付けると、点灯させることができます。

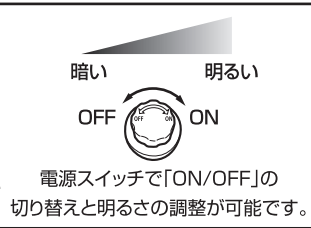

電源スイッチで「ON/OFF」の  
切り替えと明るさの調整が可能です。

## 故障かな? と思ったら

下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合、  
ご購入された販売店にご連絡ください。

ライトが点灯しない場合

原因	対処
電源が「オフ」になっていませんか?	もう一度、使用方法「電源の入れ方」をお読みいただき、電源を「オン」の状態にしてください。
設置場所付近は明るくありませんか?	近くに外灯や車のライトなど、明るい照明がない場所に設置場所を変更してください。
日中、ソーラーパネルが樹木や建物の日陰になっていたり、曇りや雨の日が続いていませんか?	日陰にならない場所に設置場所を変更し、晴天の日に十分な充電を行ってください。
充電電池の寿命ではありませんか?	十分な充電をした後でも作動しない場合やすぐに止まる場合は、充電電池の寿命の可能性があります。弊社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

## ▲ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

**火気の近くや高温になる場所では、保管および使用しないでください。**

**熱の影響により、商品の变形や電池の劣化、火災の原因になります。**

- 商品の組み立て、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- ライトを設置する際、本体を上から押さえつけないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 強風時は屋内に収納してください。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

## 保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名/商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から <b>1年間</b> (消耗品*および付属品は除く)

※LEDを除く電球や電池は消耗品です。

お客様情報	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	( )

無効

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

【保証の条件】 ※以下の場合には保証対象ではありません

- 1) 誤った使用や故意、不注意による故障および破損
- 2) 改造による故障および破損
- 3) 災害などの外部要因に起因する故障および破損
- 4) 保証書の提示がない場合
- 5) 弊社指定以外の電源や電池による故障および破損

※交換の際、廃盤などの理由により、外見の異なる代替品をご用意させていただく、

または決済金額の全額を返金させていただく場合があります。

※この保証は日本国内においてのみ有効です。

販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

輸入発売元

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00(祝日は除く)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。