

〈品番〉

LIT-T01C ガーデンツリー シャンパンゴールド 180cm

〈品名〉

LIT-T02WB ガーデンツリー ホワイトブルー 180cm

取扱説明書(お客様保管用)

この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に


- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認 部品の種類と数をお確かめください。

イルミネーション ストレート 100球

(LIT-ST100C シャンパンゴールド/ LIT-ST100WB ホワイトブルー)

※購入時に選択した商品が入っています。



イルミネーション本体：1本



専用コントローラー：1個



延長コード：1本



ビニールバンド：2本

共通

ガーデンツリー 180cm

(LIT-T01)

※それぞれの幹の先端に保護キャップが付属しています。
下段の保護キャップは組立時、
使用します。
捨てないでください。



幹(上段)：1本




幹(中段)：1本




幹(下段)：1本

ガーデンツリー用コンクリートベース

(TCB-01)



ベース：1枚



ポール：1本



カバー：1枚



ワッシャー：1枚



ナット：1個

アダプター：1組
(L, M, S, SS)

固定ボルト：1本



ボルト：1本

イルミネーション ストレート 100球

品番	使用環境	コード全長	材質	LED色	LED数
LIT-ST100C	屋外	約 1.8m	EVA樹脂 金属(鋼) PVC	シャンパンゴールド	100球
LIT-ST100WB				ホワイト ブルー	

電 源

定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数	消費電力
AC 100V 50/60Hz	DC 24V	6W	約 3W

共通

ガーデンツリー 180cm

品番	材質	外形寸法(cm)
LIT-T01	PVC(塩化ビニル樹脂) 金属(鋼)	約 幅60×奥行き60×高さ180 ※ベース含まず

ガーデンツリー用コンクリートベース

品番	材質	外形寸法(cm)	重量(kg)
TCB-01	ベース：コンクリート ポール：金属(鋼) (表面処理 / ポリエスチル樹脂粉体塗装) アダプター：ポリエチレン	幅36×奥行き36×高さ22	約11

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、
使用してください。
- 専用コントローラーは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

ご理解ください

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- 屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。
また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
(地域の条例等に従って正しく処分してください)
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることができます。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- 紫外線によってガーデンツリーの葉が変色します。できるだけ日の当たらない場所に設置してください。
保管の際には、日の当たらない暗い場所に保管してください。
- コンクリートベースは、雨、紫外線によりモルタル成分が流れ出することがあります。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所での保管をおすすめします。

定期点検・お手入れ時のご注意

汚れを落とすとき

- イルミネーションは、定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。
(洗剤類は使用しないでください。)
- ガーデンツリー やコンクリートベースの汚れは、中性洗剤を浸したやわらかい布でふき取ってください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

コンクリートベースのメンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3ヶ月を目安)にガタツキやボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします

組立方法


※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズがつきません。

▲ご注意

金属製の針金を使用しています。ケガの恐れがあるため、
必ず軍手等を着用し、組み立ててください。

1 コンクリートベースを組み立てます

ベースの裏面からボルトを差し込み、ナットで
固定します。ボルトにワッシャー、カバーを通
し、ボルトをねじ込み、固定します。

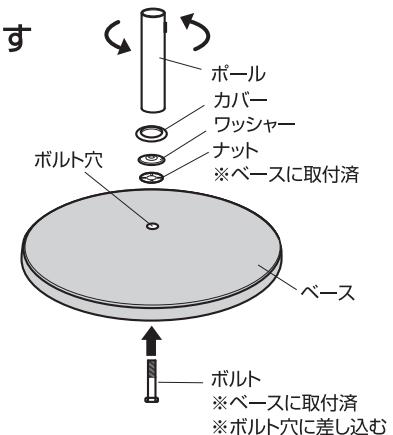


2 ガーデンツリーを組み立てます

※安定した場所にコンクリートベースを設置してください。


①幹(下段)の保護キャップを一度、取り外します。
幹(下段)にアダプターを通します。
※付属のL、M、S、SSすべてのアダプターを使用
してください。

②幹(下段)に再び保護キャップを取り付けます。

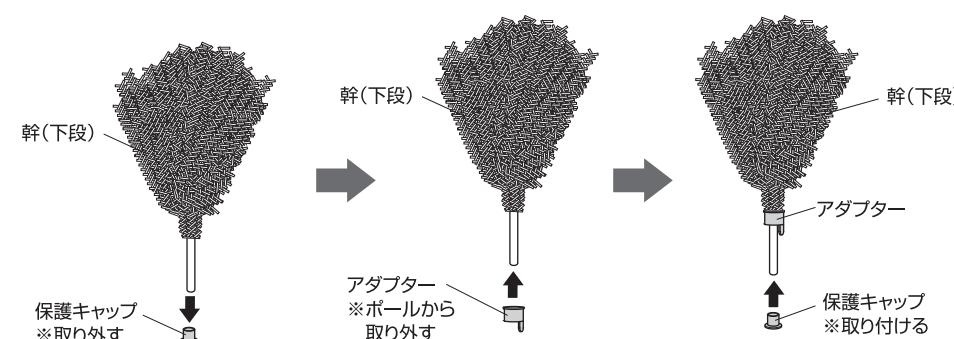


組立方法

③コンクリートベースに幹(下段)を差し込みます。

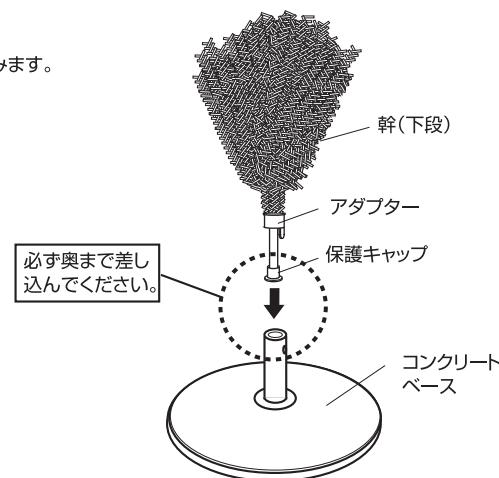

④幹(中段)、幹(上段)の保護キャップを外します。

⑤幹(下段)に、幹(中段)、幹(上段)の順に差し込みます。
※幹は必ず、下段、中段、上段の順に差し込んでください。

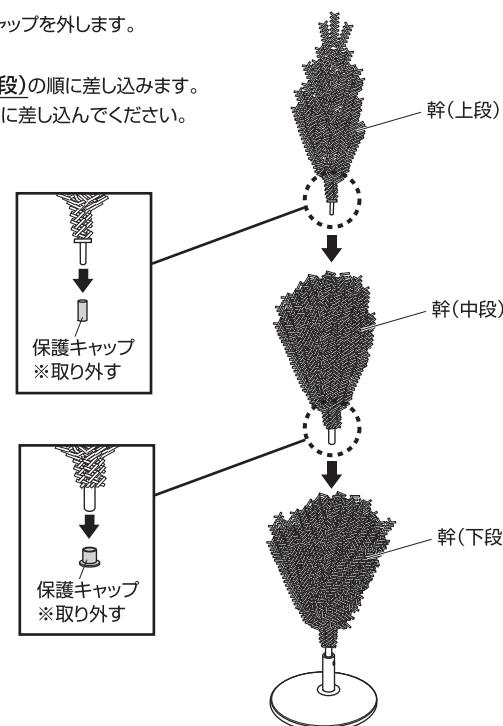


組立方法


⑥幹の枝と葉を下から広げてゆきます。

▲ ご注意

- 枝に金属製の針金を使用しているので、目などを突かないように注意してください。
- ツリーの枝で壁面を傷つける場合がありますので、十分に注意してください。
- 枝の曲げ伸ばしをすると、若干小枝が取れることがあります。商品の不具合ではありません。あらかじめご了承ください。

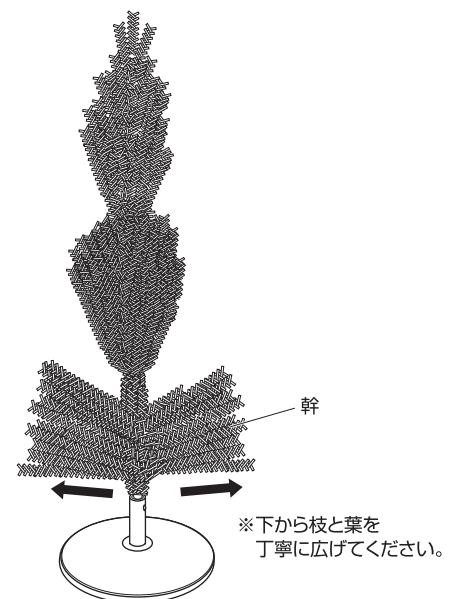


⑦コンクリートベースに差し込んだ幹(下段)を、固定ボルトで押さえつけ、固定します。

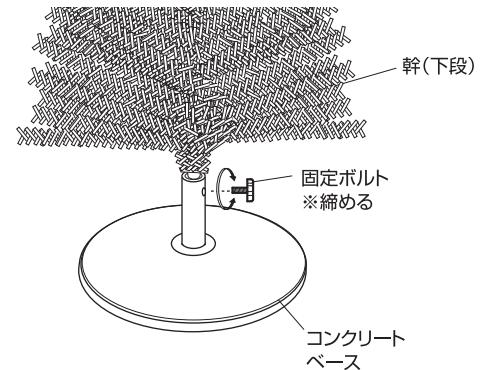

組立方法

③ イルミネーションを巻き付けます

- ① イルミネーション本体をガーデンツリーに巻き付けます。
※イルミネーション本体やコードは、必要に応じて、ビニールバンドで固定してください。


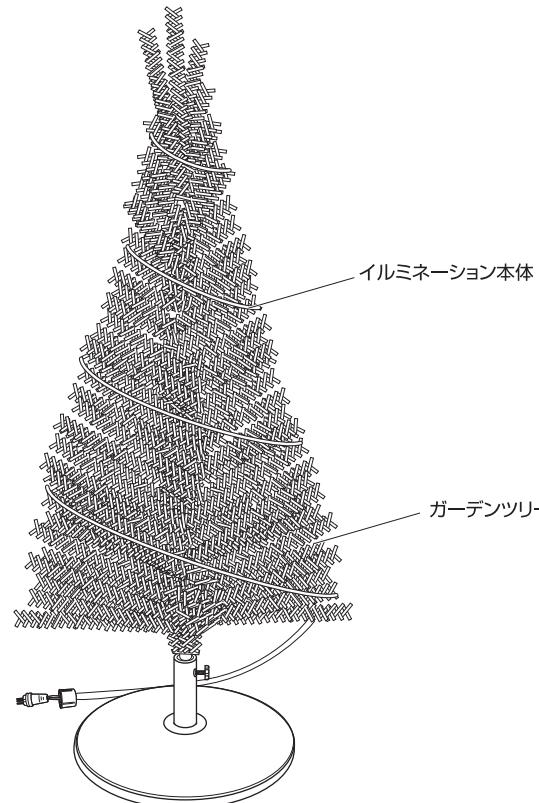


組立方法

- ② イルミネーション本体と専用コントローラー、延長コードを接続します。
③ 専用コントローラーの電源プラグをAC100V電源コンセントに差し込みます。
④ ガーデンツリーやコンクリートベースにガタツキがないか確認します。


▲ ご注意

- オーナメントやイルミネーションは、一方に向
片寄った飾り付けをしないでください。
- 枝で支えられないオーナメント等は飾り付け
をしないでください。落下の恐れがあります。
- ガーデンツリーの枝先は尖っているため、小
さなお子様が倒れ込んだり、ぶつかってケガ
をしないように十分に注意してください。
- 移動する際は、転倒防止のため、下記の点に
注意してください。
 - ・必ずコンセントを抜いてください。
 - ・コンクリートベースを持ってバランスをとり
ながらガーデンツリーを動かしてください。

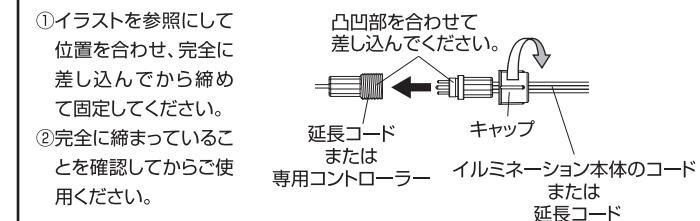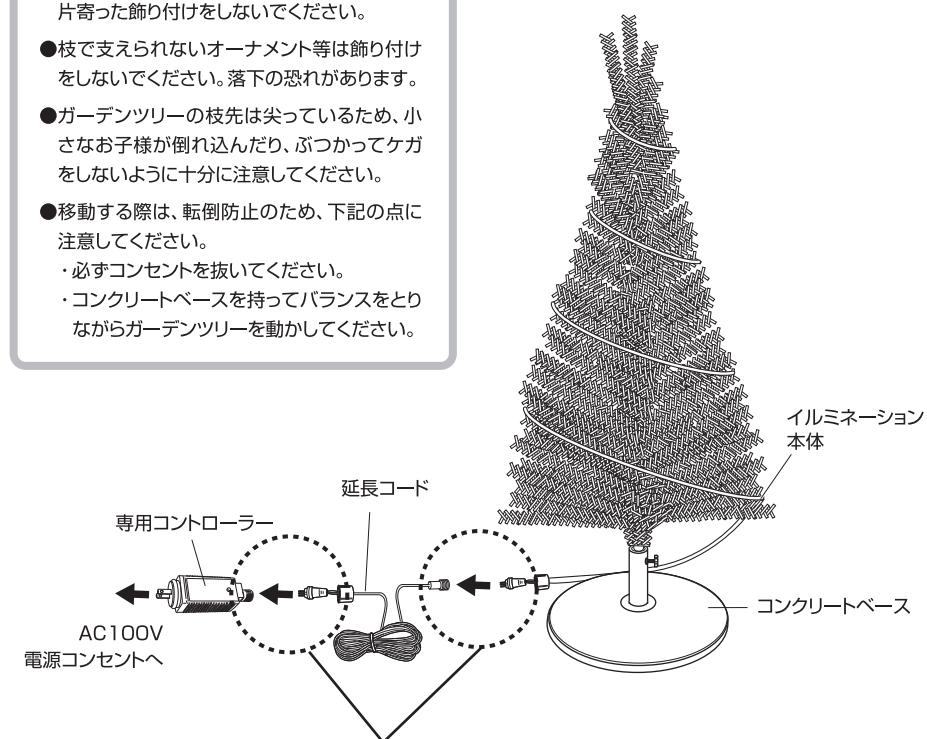

点灯パターンの切り替え方法

全8パターンの点灯パターンがあり、専用コントローラーの点灯切替ボタンを押すごとに切り替わります。

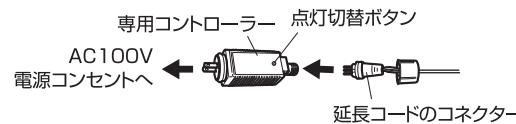

ライトの光り方について

- コントローラーの点灯切替ボタンを押すごとに合計8パターンの点灯が楽しめます。
 - ※初期動作時、①から始まらない場合があります。点灯切替ボタンを押して、切り替えてください。
- | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|---|--------------------|
| ① 常時点灯 | → | ② 重なり合いながら交互に点滅 | → | ③ 交互に点滅 |
| ↑ | | | | ↓ |
| ⑧ ランダム | | | | ④ フラッシュ + 交互に点滅 |
| ↑ | | | | ↓ |
| ⑦ 同時にゆっくり点灯+ゆっくり消灯 | ← | ⑥ 交互に段階点灯 | ← | ⑤ 交互にゆっくり点灯+ゆっくり消灯 |

故障かなと思ったらご確認ください

- 点灯しないときは下記を参考にお調べください。
 - ・電源が切れている(ブレーカーが落ちている)。
 - ・コネクターが正常に接続されていない。
- その他の故障のときは電源を切り、販売店・当社へご相談ください。
- 品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。

! ご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
また、お子様が利用する場合は、必ず大人の目の届くところで使用してください。

【組み立て時のご注意】

- 平地で組み立ててください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、すべてのボルト、ナット、ジョイント部分等を確実に締めてください。
組み立て完了後、ボルト、ナット、ジョイント部分等にゆるみがないか確認してください。
ゆるんだまま使用すると危険です。
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。

【使用時のご注意】

- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- 地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- ぶらさがったりしないでください。
倒れたり、商品が破損してケガや事故につながります。
- 転倒すると危険ですので、周りに壊れやすいものなどを置いている場所では使用しないでください。
- 突起している箇所があります。使用の際には注意してください。
- 小さなお子様や不特定多数の人が通行する場所では、事故やケガを防ぐために行動を予測した対策が必要です。
- 商品本体に破損を発見した場合は、ただちに使用をやめてください。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

保証について

1年間保証

お買い上げ日 年 月 日 販売店名

印

※この保証は株式会社タカシヨーによるものです。

保証の範囲

- 1)記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障が発生した場合、無償にて商品を交換いたします。
- 2)この保証は、日本国内に限り通用します。

保証の条件

次に該当する故障は保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても、保証対象外になります。

- 1)誤った取り扱い、改造を受けた商品の故障。また、故意、不注意による破損に起因する故障。
- 2)災害などの不可抗力による破損。
- 3)お買い上げ日が確認できない場合。
※保証期間を確認できるよう、レシートは必ず保管してください。
- 4)施工費用

※保証は購入単位で発生します。

MADE IN CHINA

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)