

〈品番〉

〈品名〉

LST-01 24時間タイマー

取扱説明書(お客様保管用)

LEDIUS HOME

このたびは弊社の24時間タイマーをお求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保管してください。


T-0602170-CTM 1/4

お使いいただく前に

本商品は屋内向けに設計されてます。屋外で使用しないでください。

- 本商品は、家庭およびオフィス家電の電源ON/OFF用タイマーです。オイルヒーターやIHヒーター、エアコン等、使用後に冷却を必要とするような電気製品や電源スイッチ、リモコンで電源を操作する電気製品には、本商品は使用できません。
- 商品に、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず動作をご確認ください。
- ご使用にならない際は、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認と各部の名称

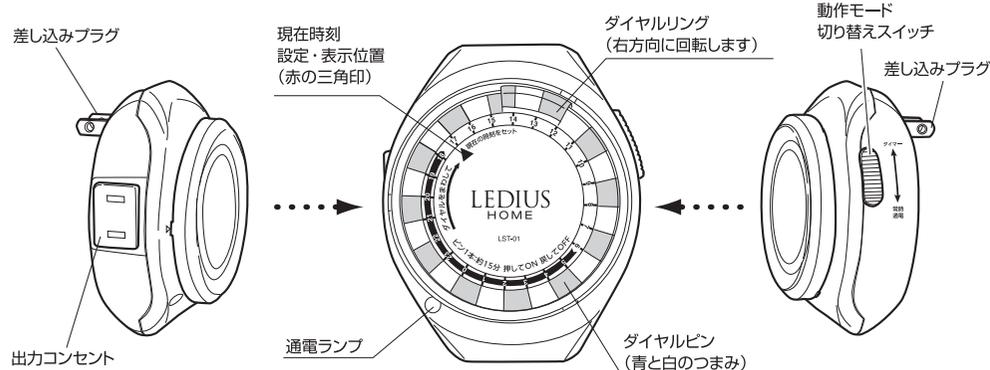

タイマー本体：1個

品番	使用環境	サイズ(mm)	重量(g)	材質
LST-01	屋内	約幅80×奥行42.5×高さ94	約130	ポリカーボネート ABS樹脂

定格電圧	出力コンセント容量	消費電力	タイマー設定誤差
AC100V 50/60Hz(切替式)	15A以下(1500W以下)	1W以下	±15分/日

- ◆商品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
- ◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。



警告

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

人が死亡または財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。



警告

死亡または重傷などのおそれあり

- 本商品は日本国内専用のため、海外で使用しないでください。
- コンセントや電気製品への接続時は感電の恐れがあるので、コンセントやプラグの金属部に触れないでください。
- 濡れた手で絶対に触らないでください。
- 本商品は防水構造ではないため、水につけたり、濡らしたりしないでください。
- 本体やコンセント、プラグに水がかかるような場所では使用しないでください。
- 水、液体、異物(金属片など)が本体内部に入ると、火災、感電の原因となります。

万一、水に濡れたり、異物が入ってしまった時は、すぐに本商品をコンセントから抜き、使用を中止してください。

- 火災、感電の原因となることがあるので、本商品を次のような場所に置かないでください。

1)直射日光の当たる場所 2)ホコリの多い場所 3)湿気の多い場所
4)布団や電気カーペットの上 5)調理台のそばなど水や油煙が当たる場所 6)強い磁気のある場所

- 煙が出ている、異臭がする、発熱している等の異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となるため、すぐに次の処置を行ってください。

1)本商品の差し込みプラグをコンセントから抜いてください。 2)ご購入の販売店または弊社に連絡してください。

- 感電、ヤケド、ケガの原因となるので、本商品を分解、改造しないでください。
- 破裂による火災、ケガの原因となるので、本商品を火中に投入しないでください。
- 火災、変形、故障の原因となるので、本商品に殺虫剤をかけたり、シンナー・ベンジンで拭いたりしないでください。
- 感電の原因となるので、雷が鳴り出したら、本商品の差し込みプラグには触れないでください。
- 火災、感電の原因となるので、破損したまま使用しないでください。
- 本商品は屋内向けに設計されてます。屋外で使用しないでください。
- 本商品に接続する電気製品のプラグを中途半端に差し込んだり、たこ足配線をしてしないでください。
- 電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
- コンセントに電気製品のプラグを差し込んだままコードを引っ張らないでください。

プラグを抜き差しする時は、本商品を手でしっかりと持ち、真っ直ぐに抜き差ししてください。

- プラグの刃の周辺部分にホコリがたまらないように、定期的にコンセントから抜いて、掃除してください。
- 感電、ヤケド、ケガの原因となることがあるので、乳幼児の手の届かない所で使用、保管してください。



注意

けが、事故、やけどなどのおそれあり

- 接続する電気製品によっては始動時の電流が大きい場合があるので、最大消費電力以下のものを使用してください。
- オイルヒーターやIHヒーター、エアコン等、使用後に冷却を必要とする電気製品には使用しないでください。
- オイルヒーターやIHヒーター、エアコン等、壁面のコンセントと直接接続する指示のある電気製品は使用しないでください。
- 出力コンセントの容量は15A(1500W)までのため、必ずそれ以下で使用してください。
- 1000W以上の電気製品を使用するときは単独で使用してください。

使用できる電気製品の見分け方

本商品は壁面のコンセントからの電流を元から遮断する方式により、電気製品の電源をコントロールします。
コンセントにつないだ後に電源スイッチを押したり、リモコンで通電させる商品には使用できません。

下記の方法で、使用できる商品であることを確認してください。

- ①通常使用状態からコンセントを抜きます ②コンセントを再度、差し込みます



ただし、下記の電気製品は安全上の観点から使用できません。

- ・壁のコンセントから直接電源を取るよう指示されている電気製品(エアコン等)
- ・電源を切った後に機器の熱を冷ます必要のある電気製品(IHヒーターやオイルヒーター等)

定期点検・お手入れ時のご注意

安全にお使いいただくために日常の点検と定期的なお手入れをおすすめします。

- ・本体の差し込みプラグや接続している電気製品のプラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。
- ・定期的にプラグをコンセントから抜き、プラグ部のホコリや汚れを取り除いてください。
- ・外装の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。

電源周波数の設定


東日本と西日本では周波数が異なります。
 お住いの地域により周波数を切り替えてください。
 ※誤った設定のまま使用すると、現在時刻が徐々にずれます。
 ※周波数切り替えスイッチは、端まで確実に切り替えてください。
 切り替えが不十分な場合、内部の歯車がうまくかみ合わず、正常に動作しなくなる場合があります。



設定方法

タイマー本体裏面にある周波数切り替えスイッチでお住いの地域に合わせて、「60Hz」または「50Hz」に切り替えます。


※初期設定は「60Hz」です。

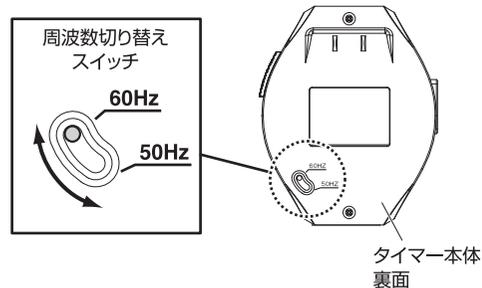


使用方法

1 保護カバーの取り外し

保護カバーを外します。

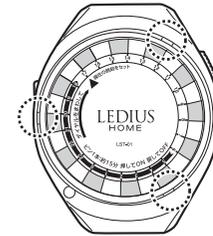

○で囲んだ3カ所にツメが付いています。

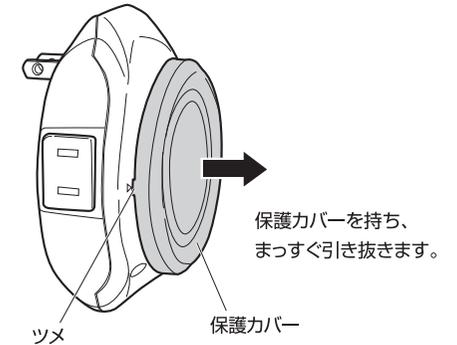


保護カバーを持ち、まっすぐ引き抜きます。

2 タイマー時刻の設定

電源を入れる時刻から切る時刻までの間にあるダイヤルピンを全て押し下げます。

※24時間表示になっています。

※ダイヤルピンの色は見分けやすいように、1時間ごとに青と白に色分けされています。

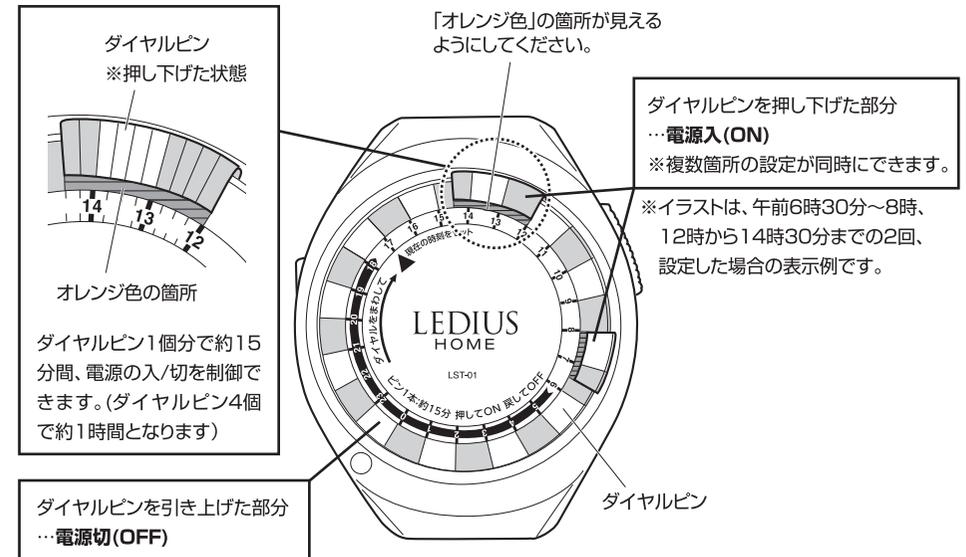

※本商品は時刻を設定して使用するタイマーです。「1時間や2時間」等のカウントダウンでの設定はできません。

※壁面のコンセントからの電力で現在時刻を示すギアが回転します。

本商品をコンセントから抜くと、ギアが回転せず、現在時刻が徐々にずれてしまいます。


使用方法

3 動作モード切り替えスイッチの設定

動作モード切り替えスイッチ

を「タイマー」に切り替えます。「常時通電」はタイマーの設定時間に関わらず、つないだ電気製品の電源が入ります。



※「カチッ」と音がするまで確実にスイッチを切り替えてください。切り替えが不十分な場合、タイマーが正常に働かない場合があります。

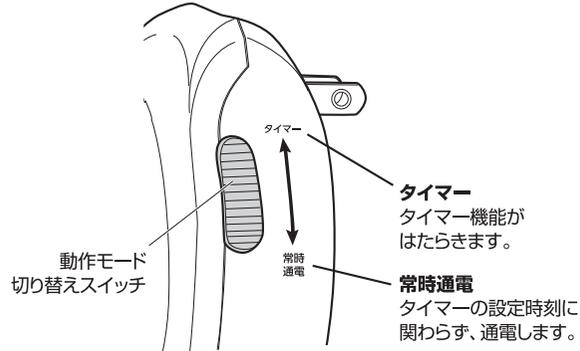

4 現在時刻の設定

赤い三角印が指す位置に、現在の時刻がくるように、**ダイヤルリング**を時計方向(右回り)に回します。

※イラストの現在時刻は17時です。

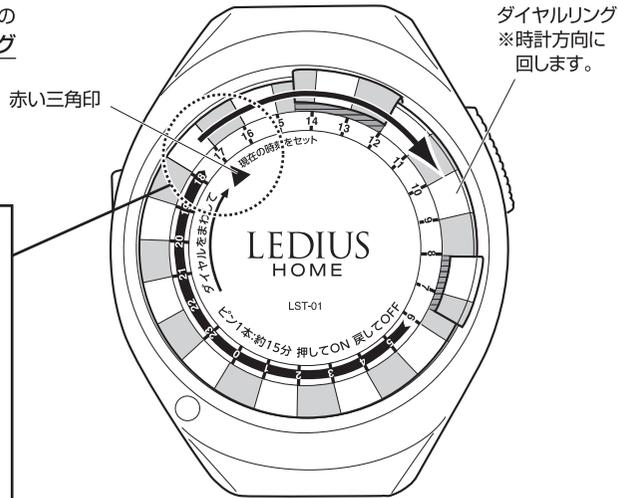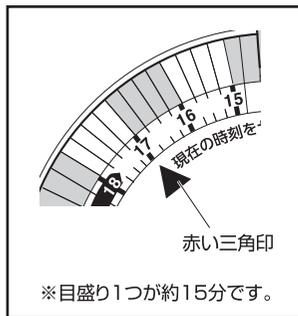


※ダイヤルリングは反時計方向(左回り)には回転しません。無理に回すと故障の原因になります。
※使用していると、現在時刻がずれる場合があります。定期的に現在時刻を合わせることをおすすめします。

使用方法

5 保護カバーの取り付け


タイマー本体左側の切り欠き(三角の刻印)と**保護カバー**のツメを合わせて、**保護カバー**を取り付けます。

※**保護カバー**のツメは3カ所あります。

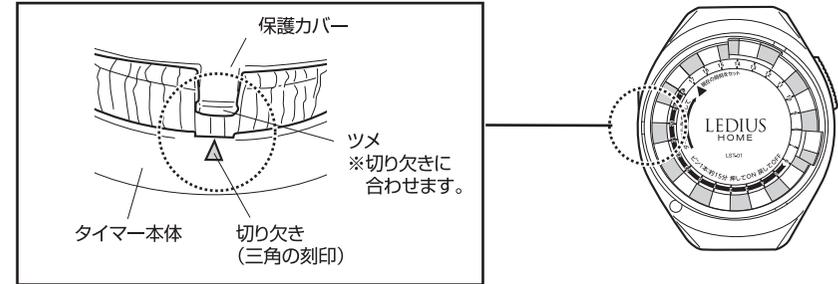

6 使用する電気製品の接続


出力コンセントに使用する電気製品の**プラグ**を差し込みます。

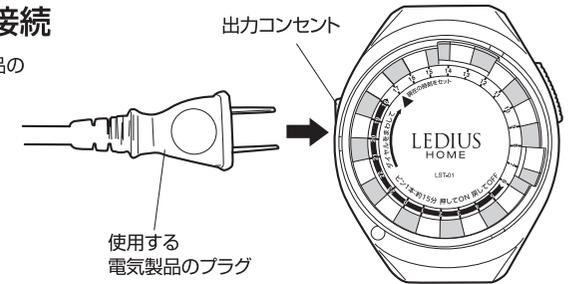

7 壁面のコンセントへの接続

タイマー本体の**差し込みプラグ**をコンセントへ差し込みます。

※安全のために壁面のコンセントへ接続することをおすすめします。テーブルタップ等に接続すると、本商品を踏みつけたり、電源コードを足に引っかけたりする恐れがあります。

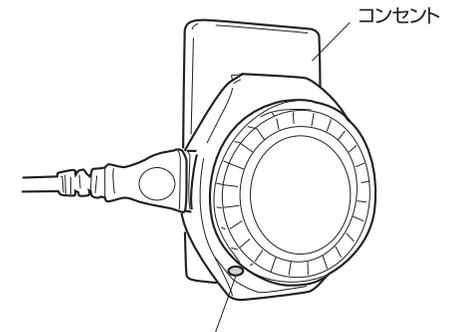

⚠️ ご注意

必ず、保護カバーを取り付けた状態で使用してください。誤作動や破損の原因となります。

通電ランプ
※電源入時は本体左下の通電ランプが点灯します。

故障かな? と思ったら		下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合、ご購入された販売店にご連絡ください。
	原因	対処
時刻がずれる	電源周波数の設定が違う(50Hz/60Hz)。	お住まいの地域の電源周波数に設定してください。
	本商品をコンセントから抜いた。	本商品はコンセントからの電源で時計(タイマー)が動きます。ご使用中はコンセントから抜かないでください。
タイマーが動作しない	ダイヤルピンが正しく設定されていない。	ダイヤルピンを確実に押し下げてください。
	接続した電気製品の電源が入っていない。	「使用できる電気製品の見分け方」をお読みいただき、接続した製品が使用できるかを確認してください。
	動作モード切り替えスイッチがしっかりとセットされていない。	動作モード切り替えスイッチを「タイマー」側へ“カチッ”と音がするまで、確実に動かしてください。
	現在時刻の設定がずれている。	「現在時刻の設定」を参考に、正しい時刻に設定してください。
電源が入ったまま	動作モード切り替えスイッチが「常時通電」になっている。	動作モード切り替えスイッチを「タイマー」に設定してください。
本体から音がする	本体内部のギアが回転する音です。	ギアのかみ合わせにより音の大小がありますが、異常ではありません。

MADE IN CHINA

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名/商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から 1年間

お客様情報	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	() —

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

【ご使用の際は、この説明書を必ずお読みください】

- 1) 誤った使用や故意、不注意による故障および破損
- 2) お客様での修理や改造による故障および破損
- 3) 災害などの外部要因に起因する故障および破損
- 4) 保証書の提示がない場合
- 5) 弊社指定以外の電源による故障および破損

また、交換の際、外見の異なる代替品をご用意させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

発売元

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1

TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00(祝日は除く)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための、発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。