取扱説明書（お客様保管用）

GADIS

【品番】PAS-27CR 【品名】ウッドパラソル 2.7m クランク付

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本商品をご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、
正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、
大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告 死亡、重傷などのおそれあり

禁止

- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。

⚠ 注意 けが、事故などのおそれあり

禁止

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
  - ・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
  - ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
  - ・周りに壊れやすいものなどを置いている場所
  - ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
  - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。

強制

- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、接続部を確実に締めてください。組み立て完了後、ゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
- パラソルを無理に開かないでください。破損や故障の原因となります。
- 風の影響を受けやすいため風向きに注意してください。
- 商品本体から離れる時はパラソルを閉じてください。
- 気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。使用中に、万一、危険を感じた場合はすみやかにパラソルを閉じてください。
- パラソルはパラソルベースとテーブルの2点支持でご使用ください。（図a）
- パラソルベースのみや、テーブルのみでの使用は避けてください。パラソルの直立が非常に不安定となります。（図b・c）

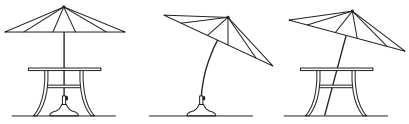

図a ○　図b ×　図c ×

組立方法　●平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品に傷がつきません。

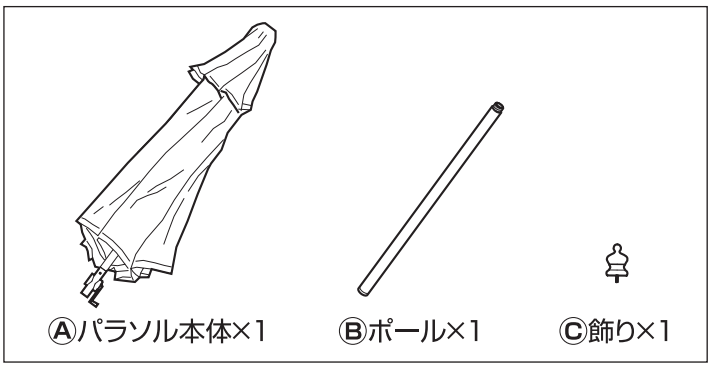

1 パラソル本体にポールを接続します

1.Ⓐ**パラソル本体**に、Ⓑ**ポール**のネジ部をねじ込みます。

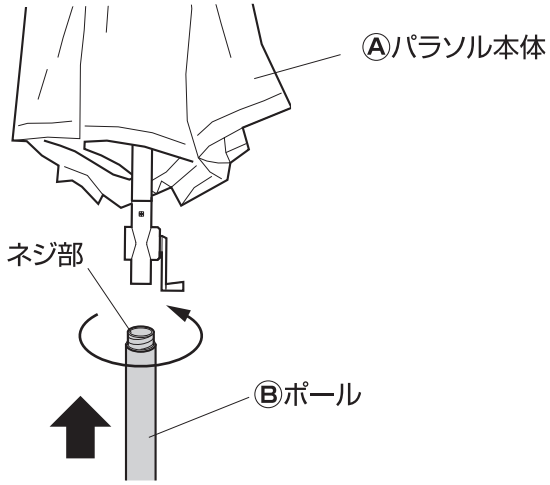

2 保護用ビニールを外します

1.Ⓐ**パラソル本体**のハンドルを回し、パラソルを開きます。

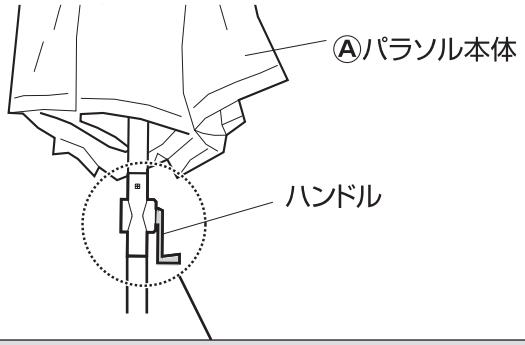

⚠注意

パラソルを開く際、絶対にハンドルを逆方向に回さないでください。パラソルが開閉しなくなるおそれがあります。

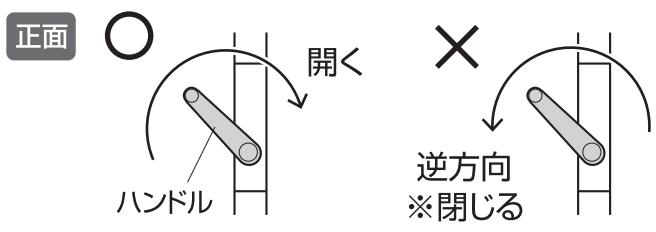

●ランナーが上限ストッパーにあたると、それ以上開きません。無理にハンドルを回すと破損するおそれがあります。

2.Ⓐ**パラソル本体**から保護用ビニールを外します。

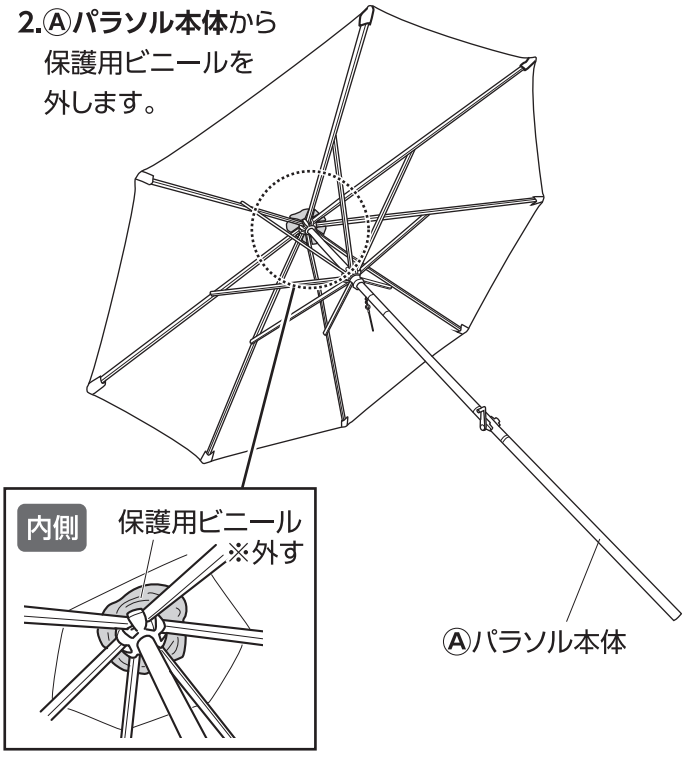

3 パラソル本体に飾りを取り付けます

1.Ⓐ**パラソル本体**のハンドルを回し、パラソルを閉じます。
※開いたときと逆方向にハンドルを回してください。

2.Ⓐ**パラソル本体**の生地の穴と骨のネジ穴を合わせます。

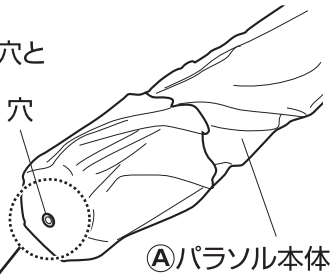

⚠注意

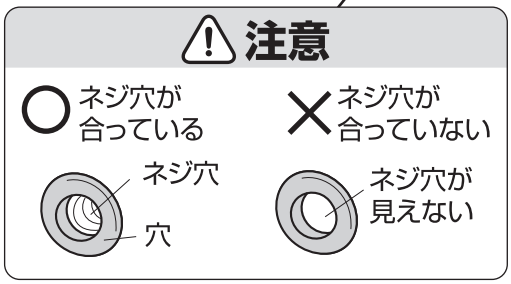

3.Ⓐ**パラソル本体**にⒸ**飾り**を取り付けます。

⚠注意

生地の穴と骨のネジ穴が合っていないと、Ⓒ**飾り**の取り付けができません。

開閉方法

⚠ 警告

開閉時、手や指を挟まないように、ご注意ください。

パラソルの開き方

1.ハンドルを回して、パラソルを開きます。
※ハンドルを回すとランナー部が上下して、パラソルが開閉します。

2.ストッパーピンで固定します。

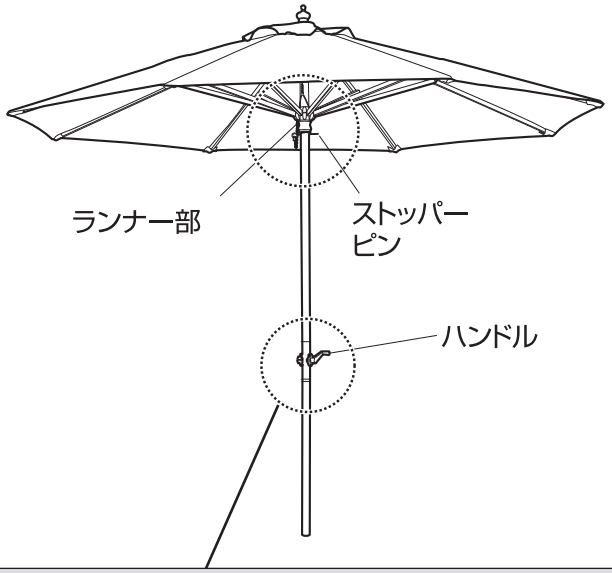

⚠ 注意

パラソルを開く際、絶対にハンドルを逆方向に回さないでください。パラソルが開閉しなくなるおそれがあります。

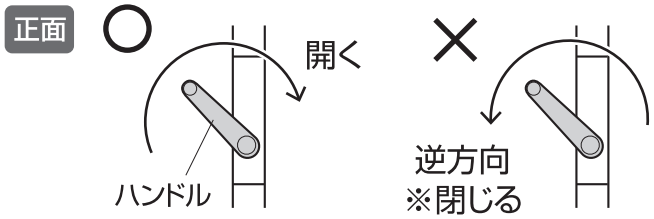

●ランナーが上限ストッパーにあたると、それ以上開きません。無理にハンドルを回すと破損するおそれがあります。

⚠ 注意

生地の縫製上、パラソルを開ける際、生地の張り具合によって開き方に違いが生じます。
ストッパーピン穴は、生地の張り具合に応じて、2つ設けられています。ストッパーピンを差し込む際は、パラソルを十分広げた状態で、**2カ所いずれかの穴に差し込んで固定してください。**

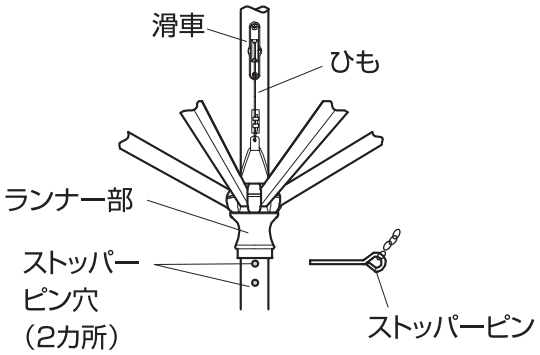

ストッパーピン穴の差し込み位置の例

●生地の張りが強い場合　●生地の張りがゆるい場合

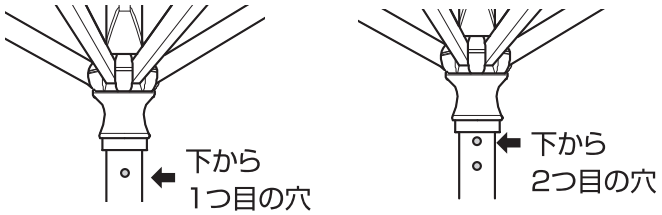

※パラソルが開きにくい場合は、傘の親骨を手でゆるめると開きやすくなります。

パラソルの閉じ方

開いた時と逆の手順で閉じます。

※閉まりきらない場合は、手で布をたたむように閉じてください。無理にハンドルで閉じようとしないでください。

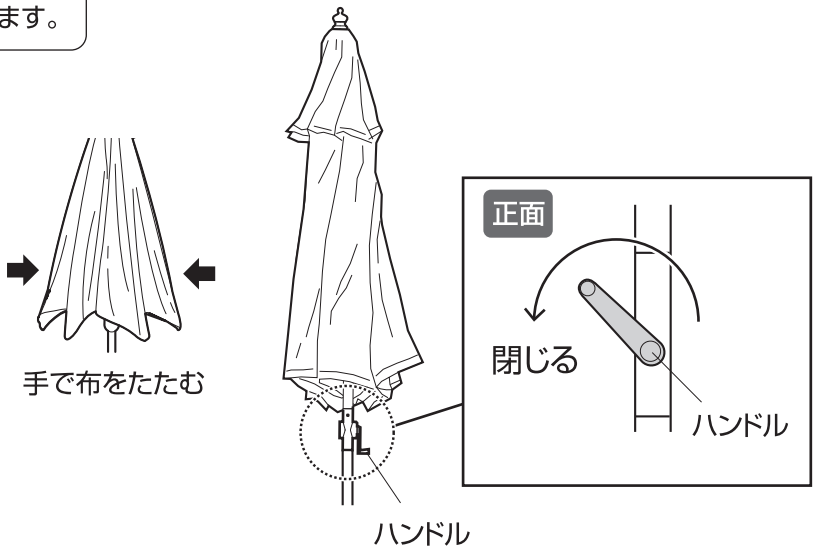

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

ご使用上のお願い

- 本製品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- 生地に防水性はありません。
- 生地が雨などで濡れた場合、カビなどの発生を抑えるため、晴天時に屋外でしっかりと乾かしてください。
- 本製品は天然木を使用しています。紫外線などさまざまな理由により、塗装の変色、劣化が進みます。
- 天然木は風化してささくれなどができる場合がありますので、ご注意ください。
- 樹液が出る場合がありますので、衣類など汚さないようご注意ください。特に汗など水分を含んだ衣類は汚れが付着するおそれがあります。
- 屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
- 同じ材質の木部材でも、成長の場所や過程の違いで少しずつ変化が起こるため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。
- 十分に乾燥させた材料を使用していますが、木目の入り方や、湿気、紫外線等による経年変化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 天然素材のため、においがすることがあります。
- 気候条件、設置条件により変色、変質、カビ、又は割れが発生することがあります。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所に収納する、またはカバー等をかけて保管することをおすすめします。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2〜3カ月を目安)にガタツキがないか確認してご使用ください。
- 木部表面が変色したり、割れの原因となるため、濡れたときは速やかにふき取ってください。
- 雨、湿気、紫外線により商品から樹液、ヤニが流れ落ちる場合があります。樹液、ヤニが出たときは、乾いた布でふき取るか、乾燥して硬くなってからサンドペーパーなどで磨いてください。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際はゴミ、汚れなどを落としてください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

木製部分のお手入れ方法例

ご用意いただく物：木材保護塗料、ハケ、サンドペーパー、ふき取り用布、新聞紙

1.濡れ雑巾などで表面をふき、ドロや汚れ、ホコリなどを落とします。
2.表面や角のささくれ等は、サンドペーパーで研磨し、できるだけ滑らかに調整します。
3.表面が乾燥したら、1回目の塗装をハケなどで行って、乾燥させます。
4.2回目の塗装をハケなどで行った後、布などで表面にすり込みます。
5.細かいサンドペーパーで仕上げの研磨を行い、必要に応じて保護塗料を少し染み込ませた布でふきあげます。
6.塗装後、1日以上乾燥させます。

※塗装を行うときは周囲が汚れないように新聞紙で覆うなどして作業を行ってください。
※詳細な塗装方法についてはご使用になる塗料の取扱説明書に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。

株式会社タカショー
本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
https://homeuse.takasho.co.jp

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品の交換や返品などのお問い合わせは、
お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使い方についてのお問い合わせ
よくいただくQ&A集
お問い合わせフォーム

その他のお問い合わせ
お客様サービスセンター
0120-51-4128(通話料無料)
受付時間
月〜金 AM9:00〜PM5:00
(祝日は除く)

45×120mm
パラソル

PAS-27BCR

品質表示	
寸法(cm)	幅270×奥行270×高さ257
親骨の長さ(cm)	137
傘生地の組成	ポリエステル100%
構造部材	ポール、骨：天然木 ハブ、ランナー： ポリ塩化ビニル 飾り：ポリ塩化ビニル
原産国	中国

⚠ 取扱上のご注意

- ●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- ●パラソルから離れる際は、必ず傘を閉じてください。
- ●風向きに注意し、強風の時は使用せず、安全な場所へ収納してください。

4 975149 339013

株式会社タカショー
和歌山県海南市南赤坂20-1

Q-301023 A

45×120mm
パラソル

⚠ 取扱上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の取り扱いについては必ず付属の取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

【使用時のご注意】

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
  - ・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
  - ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
  - ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
  - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 商品本体から離れる時はパラソルを閉じてください。
- 風の影響を受けやすいため風向きに注意してください。
- 気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。使用中に、万一、危険を感じた場合はすみやかにパラソルを閉じてください。
- パラソルはパラソルベースとテーブルの2点支持でご使用ください。
- パラソルに防水性はありません。雨天時には使用しないでください。