

TD-PR02S ガーデンプロジェクター 2型 Disney フィルムセット

取扱説明書(お客様保管用)

この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。


T-1208150-KMC 1/4

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

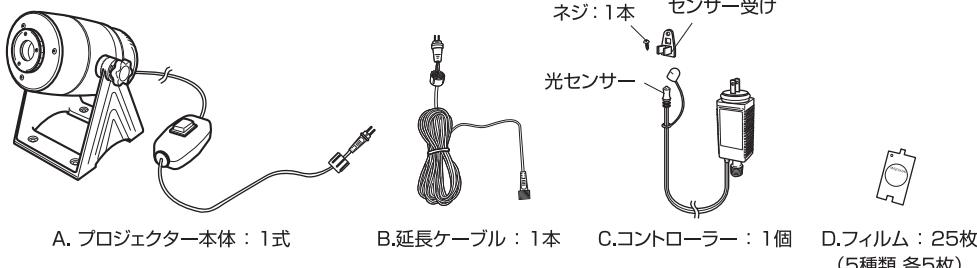

プロジェクター本体

品番	使用環境	サイズ・全長		材質	光源	定格電圧	消費電力
TD-PR02S	屋外	本体： 約 幅12×奥行き14×高さ12cm	コード全長： 約 3m	ABS樹脂 金属 (アルミニウム) 塩化ビニル樹脂	LED球 (ホワイト)	DC 12V	約 6W ※光源のみ

コントローラー

品番	使用環境	サイズ・全長		材質	電源		
LGL-T02	屋外	本体： 約 幅4×奥行き3×高さ15cm	光センサー コード全長： 約 1.7m	ABS樹脂 塩化ビニル樹脂	定格1次電圧 AC 100V 50/60Hz	定格2次電圧 DC 12V 1A	最大ワット数 12W (8.4Wまで 使用可能)

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

！警告

警告を無視して取り扱うと、万一の場合、死亡または重症を負う可能性があります



光をのぞかない
直視禁止
失明のおそれがあります。



周りにものを置かない
火災のおそれがあります。
高温注意



さわらない
やけどのおそれがあります。
高温注意

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、
使用してください。
- 専用コントローラーは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。地上から30cm以上離して
使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。
- 配線を土に埋めたりしないでください。著しく劣化する恐れがあります。

フィルムについて

！ フィルムは消耗品です

1日3時間のタイマー点灯で、約48時間(約半月)使用すると変色するので、交換して使用してください。

※別売の交換用フィルムは下記URLよりご購入いただけます。

<http://illumination-park.com/projector>

ウェブ内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

フィルムへのゴミの付着について

- 水などの液体を使用して洗うことや拭き取ることは、絶対にしないでください。息を吹きかけることも避けてください。
必ず、やわらかい乾いた布でふき取ってください。

フィルムの保管方法

- 長期間使用しない場合は、プロジェクター本体からフィルムを取り出し、光の当たらない涼しく、
湿気が少ない場所を選び、保管してください。
- フィルム同士を重ねないでください。貼り付く可能性があります。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法


1 コントローラーを接続します

①フィルムを投影する位置を決めた上で、電源の位置を確認し、A.プロジェクター本体の設置場所を決めます。

②A.プロジェクター本体とB.延長ケーブル、C.コントローラーを接続します。



A.プロジェクター本体
※テーブルの上などに設置してください。

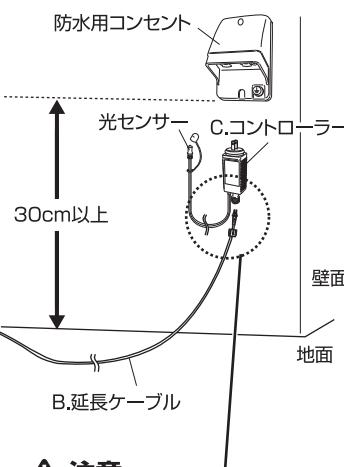


▲ 注意

●商品は地上から30cm以上離して設置してください。
※水に濡れないように保護することで、より安心してご使用いただけます。

●点灯時、プロジェクター本体が高温になります。設置する際は、燃えやすいものが周りにないか確認してください。

▲ 注意

凸凹部を合わせて差し込んで、キャップを確実に閉めてください。

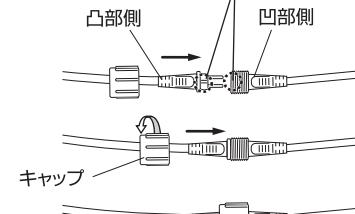

※完全に接続部が閉まっているのを確認してから、ご使用ください。


2 光センサーを固定します

①C.コントローラーのセンサー受けをネジで壁面に固定します。(1カ所)

②光センサーをセンサー受けに取り付けます。

※光センサーは以下ののような場所に取り付けないでください。

- 夜間、周囲が明るくなる場所…夜間、点灯しない恐れがあります。
- 太陽光が当たらない暗い場所…昼間に点灯する恐れがあります。

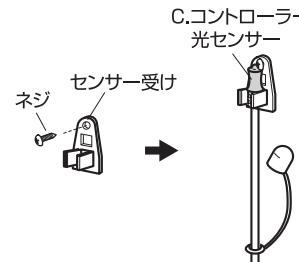

使用方法

3 電源を入れます

①すべての接続部がゆるんでいないか確認し、C.コントローラーを100Vコンセントに差し込みます。

②A.プロジェクター本体の電源スイッチをONにします。

※角度調整ネジでプロジェクターの角度を調整できます。


※電源スイッチを「ON」にすると3時間点灯した後、自動的に消灯します。再び、点灯させる際は、一度、スイッチを「OFF」にしてください。

▲ 警告





直視禁止

光をのぞかない
失明のおそれがあります。

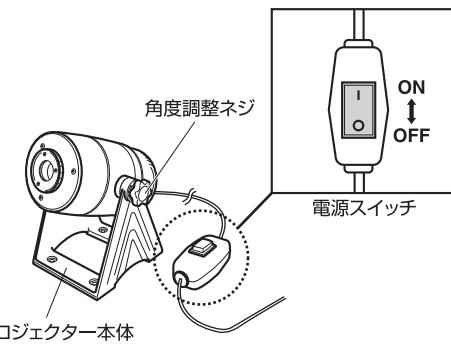

光センサーについて

C.コントローラーの光センサーにより、点灯させることができます。

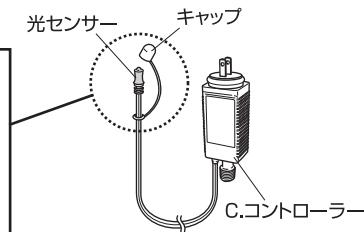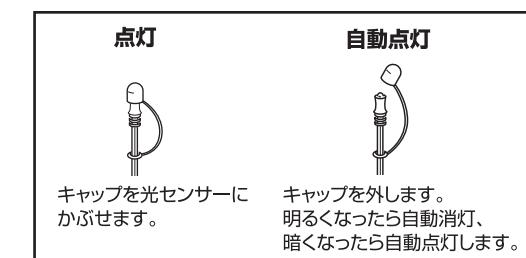

※「フィルムの取り付け・交換方法」「ピントの合わせ方」は、次のページを参照

使用方法

フィルムの取り付け・交換方法

※必ず、電源コンセントを抜いた状態でフィルム交換を行ってください。
※交換を行う際に、レンズのホコリや汚れを取り除いてください。
※ふき取る際は、やわらかい乾いた布を使用してください。

⚠ フィルムは消耗品です

1日3時間のタイマー点灯で、約48時間(約半月)使用すると変色するので、交換して使用してください。


※別売の交換用フィルムは下記URLよりご購入いただけます。

<http://illumination-park.com/projector>

ウェブ内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

① キャップを外します

A.プロジェクター本体からキャップを矢印の方向に回転し、取り外します。

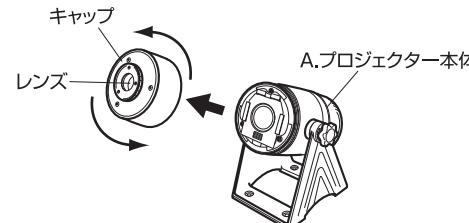

② フィルムを交換します

① A.プロジェクター本体からフィルムカバーを取り外します。



② フィルム押さえを取り外します。

③ D.フィルムを取り外します。

④ 別のD.フィルムを取り付けます。

※D.フィルムの穴とA.プロジェクター本体の凸部を合わせます。

※専用フィルム以外、
使用しないでください。

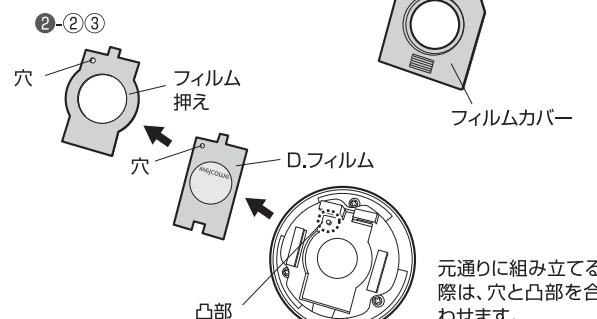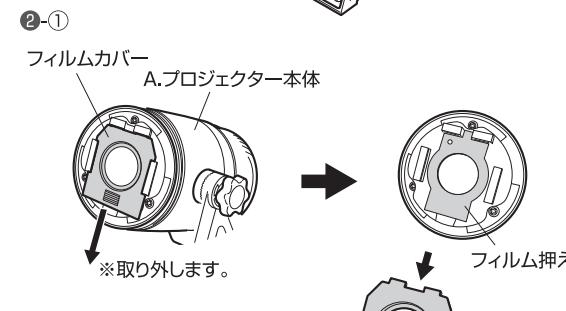


③ 元通りに組み立てます

外した時の逆手順で組み立てます。
このとき、フィルム押さえの穴と
A.プロジェクター本体の凸部を
合わせます。

使用方法

ピントの合わせ方

A.プロジェクター本体からの光を壁に映します。
壁面との距離によって、A.プロジェクター本体の
ピントを調整します。

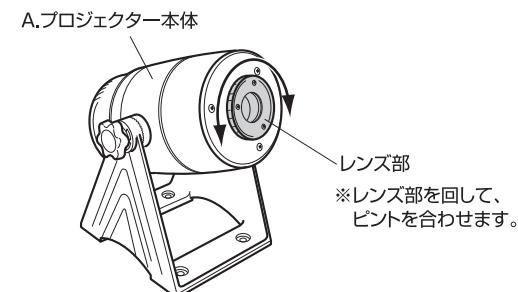

⚠ 警告



高温注意

●周りにものを置かない
火災のおそれがあります。


●さわらない
やけどのおそれがあります。

⚠ 注意

●レンズ部を回しすぎると壊れる恐れがあります。
※軽く回して止まった後、それ以上回さないでください。

●雨等でプロジェクター本体が濡れている時に、ピントを合わせるためにレンズ部を回すと、プロジェクター本体内部に水が浸入する可能性があります。濡れた時は、乾いた布で拭きとてください。

照射範囲(目安)

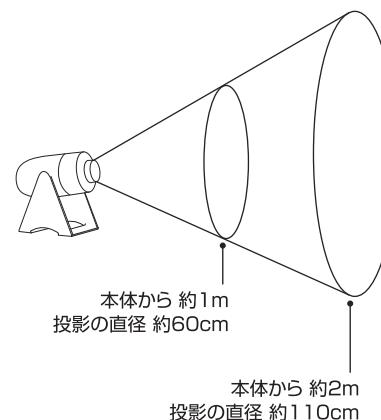

故障かなと思ったらご確認ください

- 点灯しないときは下記を参考にお調べください。
- その他の故障のときは電源を切り、販売店・当社へご相談ください。
- 品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。

- ・電源が切れている(ブレーカーが落ちている)。
- ・コネクターが正常に接続されていない。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児・子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

保証について

1年間保証

お買い上げ日 年 月 日 販売店名

(印)

※この保証は株式会社タカシヨによるものです。

保証の範囲

- 1)記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障が発生した場合、無償にて商品を交換いたします。
- 2)この保証は、日本国内に限り適用します。

保証の条件

次に該当する故障は保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても、保証対象外となります。

- 1)誤った取り扱い、改造を受けた商品の故障。また、故意、不注意による破損に起因する故障。
- 2)災害などの不可抗力による破損。
- 3)お買い上げ日が確認できない場合。
※保証期間を確認できるよう、レシートは必ず保管してください。
- 4)光源部分・フィルム
- 5)施工費用

※保証は購入単位で発生します。

MADE IN CHINA

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)