

アプリをダウンロードする際は…

端末の連絡先や位置情報などへのアクセスを求められた場合、必ず許可してください。
(アプリが正常に作動しません)


アプリを開く前に…

必ず、Bluetoothを「ON」にした上で、アプリを開いてください。(アプリを開いた後にBluetoothをONにすると、コントローラーに接続されません)

アプリで「ミュージック」を使用する際は…

スマートフォンにダウンロードした音楽を取り込みます。(MP3形式に限る)

※iPhoneは「+」で音楽を取り込みます。※Androidは、自動で音楽が取り込まれます。

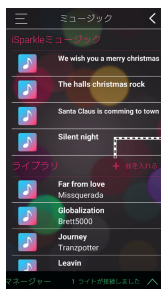

+ボタン
※iPhoneのみ

2018年10月25日現在(アプリは予告なく変更することがあります。また、アプリは不定期にアップデートされます。最新のアプリを使用してください)

「iSparkle 設定ガイド」裏面の 「グループについて」の記載内容を以下に訂正します

グループについて ※複数のライトを同時に操作する場合



【マネージャー】画面より、
「グループ」-「新しいグループ」を
タップ



グループ選択および
グループ名入力後、
「保存」をタップ

グループを削除
グループ名を入力
グループにしたい
ライトを選ぶ
(○ → ⊗)

グループの設定を
保存



グループ名を入力

グループにしたい
ライトを選ぶ
(○ → ⊗)

グループの設定を
保存



タカショー ローボルト® iSparkleシリーズ 専用アプリ

iSparkle 設定ガイド

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

専用アプリ(無償)をダウンロードしてください

App Store、Google Playから「iSparkle」を検索、
または以下のQRコードをスキャンします。



※アプリのダウンロードおよび、ご利用には別途通信料がかかります。お客様の負担となります。(アプリのバージョンアップや、アプリが正常に動作しないことによる再設定などで追加的に発生する通信料を含みます)

組み立てが必要な商品は、事前に組み立ててください

- 本取扱説明書では、iPhoneおよびAndroidスマートフォンを「スマートフォン」と記載します。
- ライト本体および専用アプリ「iSparkle」は、一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- 本設定ガイドおよび専用アプリは予告なく変更することがあります。また、アプリは不定期にアップデートされます。最新のアプリを使用してください。

株式会社タカショー

T-3008180

01 アプリを開く

① ライト本体の電源を入れます

ライト本体とコントローラー、電源アダプターを接続し、電源を入れます。

② 端末のBluetoothをONにします

※設定は、スマートフォンおよびタブレットの取扱説明書をご確認ください。


③ 専用アプリを開きます

スマートフォンのホーム画面に「iSparkle」のアイコンが自動生成されます。
アイコンをタップします。

※事前にアプリをダウンロードしてください。

④ コードを入力します ※初回起動時のみ

初回起動時のみ、識別コードを入力します。識別コードはコントローラー(裏面に刻印)に記載しています。

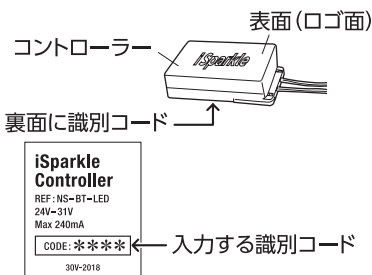


⑤ 「続ける」をタップします

アプリが起動します。

※初回起動時、アプリ起動後にチュートリアルが表示されます。

※アプリを再インストールしたときは、上記の手順を参照し、再設定してください。

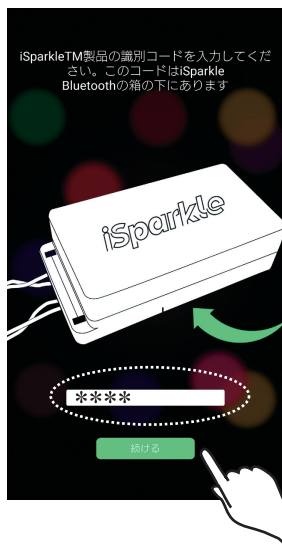


特徴

端末(スマートフォンまたはタブレット)のBluetoothを使い、ライトを操作します

- 端末とコントローラーの最大通信距離は約15m(障害物がない場合)です。
使用状況によって、通信有効範囲が短くなる場合があります。
- 7つのコントローラーが操作できます。
- Bluetooth 4.0に対応

1つの端末で7つのコントローラーが操作できます

※コントローラーを経由して、電波を受送信します。

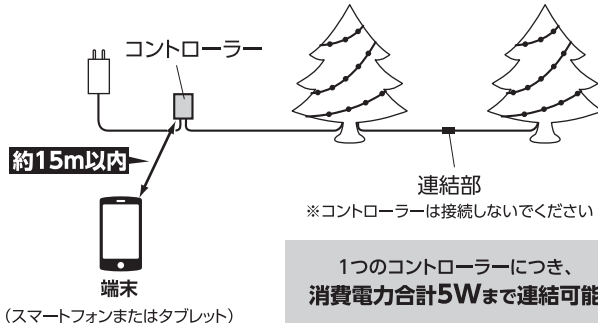

- ※コントローラー同士を接続しないでください。コントローラーが破損するおそれがあります。
- ※使用する端末や機種によって、接続可能距離が異なります。(極端に短くなる場合があります)
- ※雨などによりコントローラーが水に濡れると、正常に点灯しない場合があります。
- ※停電や電源アダプターをコンセントから抜くなどして、電源を入れ直したとき、点灯パターンが初期状態(点灯、点滅を交互に繰り返す)に戻ります。アプリで再度、設定してください。
- ※本商品は2.4GHz帯の電波を使用しています。電子レンジなど電波を発生する機器の近くで使用すると、動作が不安定になることがあります。その場合は、電波を発生する機器を停止するか、本商品との距離を離して、使用してください。
- ※あらゆる使用環境において、Bluetooth機器の動作を保証するものではありません。

対応デバイス

スマートフォン、タブレット対応

以下のデバイスに対応しています。(2018年9月現在)

スマートフォンおよびタブレット

iOS : Ver. 8.0以上 Android : Ver. 4.4以上

02 ライトと端末をペアリング

① ペアリングされたライトが表示されます

コントローラーと端末のペアリングは、約10cmの範囲内で行ってください。



② 「閉じる」をタップします


ホーム画面に移行します。点灯パターンなどの各設定ができます。



裏面のアプリの操作をご確認ください

ホーム画面について

メニュー
各モードが一覧で表示。

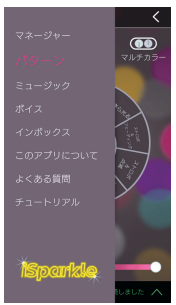

【ホーム画面】

パターン
「パターンについて」参照

ミュージック
音楽に合わせて、ライトが光ります。「+」で、お好みの音楽を追加できます。
※通信が切断されると正常に点灯しなくなる場合があります。アプリを再起動してください。


ボイス
声に反応して、ライトの光り方が変化します。

インボックス
お問い合わせ等

よくある質問
操作についてご案内しています。

マネージャー
マネージャー画面を表示します。

マネージャー
マネージャー画面を表示します。

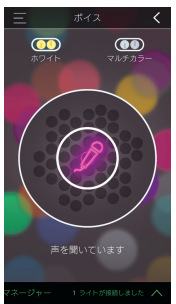

ミュージック
+ボタン



※光の色名が「ホワイト」、「マルチカラー」で表示されます。商品がシャンパンゴールドに点灯する場合は「ホワイト」、ブルーに点灯する場合は「マルチカラー」を操作してください。

※【ミュージック】【ボイス】選択時、スマートフォンなどの端末がスリープモードになると、点滅せず、常時点灯に変わります。

パターンについて

on/off
on, offの切り替えができます。

タイマー
2/パターン設定できます。




光の切り替え
ホワイト(シャンパンゴールド)、マルチカラー(ブルー)の切り替えができます。

点灯パターンの切り替え
ダイヤル部分を回し、切り替えます。


明るさ調整
「常時点灯」選択時のみ表示されます。

グループについて ※複数のライトを同時に操作する場合

【マネージャー】画面より、「グループ」→「新しいグループ」をタップ

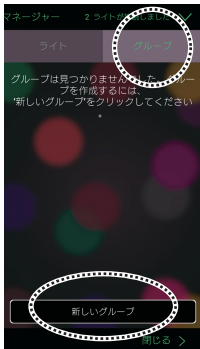

グループ選択およびグループ名入力後、「保存」をタップ

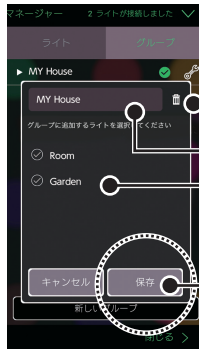

ライトが点灯しないときは…

下記をご確認いただき、それでも不具合がある場合、弊社お客様サービスセンターまでご連絡ください。

症 状	原 因	対 処
アプリが ライトを検出 しない	端末(スマートフォン、タブレット)のBluetooth設定がOFFになっている。	端末のBluetooth設定をONにします。
	コントローラーからの電波が届いていない、または弱い。	端末とコントローラーの距離を縮めます(最大通信距離は約15m)。 ※電波を発するものや障害物(金属の扉など)があると、通信距離が極端に短くなる場合があります。
	接続台数を超えている。	1つの端末に対して、最大7つのコントローラーが接続可能です。別の端末を用意する、または、使用しないライトの接続を解除します。
	コントローラーを2台以上接続している。	電源アダプター、コントローラーを正しく接続します。 ✕ コントローラーを2台以上接続しないでください。 
アプリにライトが表示されているが ライトの操作ができない (反応しない)	アプリ上での接続ができていない。	アプリの設定画面「マネージャー」の白のチェック(☑)をタップし、緑のチェック(☑)にします。
	すでに別の端末とコントローラーがペアリングされている。 ※コントローラーは、1つの端末からのみ操作できます。	すでにペアリングしている端末から操作する、またはペアリングを解除します。解除方法は、アプリを終了させる、またはアプリの設定画面「マネージャー」の緑のチェック(☑)をタップし、白のチェック(☑)にします。

注意

電波について

- 本商品は2.4GHz帯の電波を使用しています。この使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本商品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。万一、本商品使用による電波干渉の事例が生じた場合、使用場所を変える、または電波の発射を停止してください。
- 本商品の電波で医療機器(ペースメーカーなど)や電子機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは各医用電気機器メーカーや販売業者にご相談ください。

こんなところには設置しない

- テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置、電子レンジ、無線送信機(ラジオ送信機)、電話送信機、2.4GHzで動作する無線デバイス(無線LAN、Bluetooth、無線電話機などの近く(ノイズ発生の原因))
- 過度の煙、ほこり、高温や振動を与える場所

無線通信を利用しているため、電波の混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- Bluetooth®ワールドマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、株式会社タカショーはこれらの商標を使用する許可を受けています。
- Apple, macOS, SafariおよびiPhoneの名称およびそのロゴは、米国Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Google, Android, Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

発売元
株式会社タカショー
本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1

お客様サービスセンター
通話料無料 0120-51-4128
受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報の取り扱いについて】
株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための、発信番号を通知いたしております。なお、個人情報とは適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。