


# 取付方法

## まっすぐ垂らして使用する場合

1F~2F  
取付OK

3F以上  
取付OK

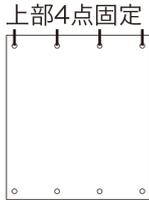


上部固定金具、及び下部固定金具が必要な場合は、下記「推奨金具一覧」をご覧ください。

## 斜めに引っ張って使用する場合

1F~2F  
取付OK

3F以上  
取付不可

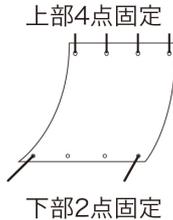

シェードとサッシの間に空間がある場合を意味します。下部の取付ひもに、レンガ等をくり付けてサッシから離れた場所に置いた場合も同様です。

※上記取付例の場合、下部2点に負荷が掛かりやすくなりますので、強風時は必ず取り外してください。

## 手すりや壁から垂らして使用する場合

1F~2F  
取付OK

3F以上  
取付不可



サッシから手すりもしくは壁の間に空間がある場合を意味します。下部2点を手すりもしくはスリットなどにしっかりと固定してください。

※強風時は必ず取り外してください。

## 推奨金具一覧

上部： サッシには	→ シェード・すだれ取付金具
シャッターボックスなどスチール製の場所には	→ マグネットフック
ブロック、レンガ、コンクリートなどには	→ ジェルフック
木、石膏ボードなどには	→ ピンフック
下部： サッシには	→ 振れ止めフック
手すり、スリットなどには	→ シェード取付バンド シェード固定セット

## ⚠️ ご注意

- 強風時はシェードに大きな力が働き、取り付けしている構造物や生地本体を破損したり事故につながる可能性があります。
- 強風注意報が発令された場合は、必ず取り外して安全な所に収納してください。また、常時風当りの強い所では使用しないでください。
- 本商品は日よけ用です。防水性能はありません。
- 本商品は燃えやすいので、火気に近づけないでください。
- 生地のお手入れの際、洗濯機でのご使用はできません。汚れを取り除く際は、ブラシ等を用いて水洗いをしてください。
- ラベルに表示の数値は実験データであり、全ての環境での保証値ではありません。
- 目的以外の用途には使用しないでください。

## ⚠️ ご理解ください

- 縫製品のため、寸法に多少の誤差があります。
- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。
- 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

ご不要になった場合は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

通話料無料の こい よい に わ

お客様ご相談受付電話 **0120-51-4128**

<シェード>材質 / ポリエチレン

<取付ひも>材質 / 高密度ポリエチレン、アクリル