このたびはタカショー製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しい施工をしていただくた めにこの取扱説明書をお読みください。また本書は、お使いになる方がいつでも見ることができるように大切に保 管してください。

## パーツリスト 🗥




固定金具は必ず上と下をセットにしてお使いください。ウッディープラ格子用とウッディープラ壁掛金具は併用してお使 いいただけます。

〔ウッディープラ格子用 上·下〕MNO-K01(W/N/D) -M6×40ボルト M6×50ボルト 4個 4個 本体(A) 2個 M6×20ねじ シ゛ョイントフ゛ロック 2個 2個 M6×60ボルト 0 本体(B) 2個 6個

# 取り付け方法


取付け前に一ドライバーをご用意ください。

格子を本体(A)、本体(B)ではさみM6ボルトを入れます。 ボルトの長さは格子の厚み(A寸法)により下表を参照の上、 使い分けてください。

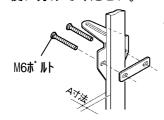


上部

A寸法	M6ボルト長さ
12 ~ 22mm	40mm
22 ~ 32mm	50mm
32 ~ 42mm	60mm




下部


格子の向きにより本体 (B) の向きを 変えます。

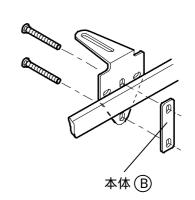


ちょうナット、ワッシャーで本体  $oldsymbol{\mathbb{A}}$  、本体  $oldsymbol{\mathbb{B}}$  を固定します。 はじめに軽く仮止めし、位置を決めたら固定します。

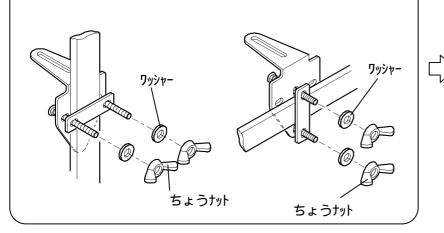


フェンスにジョイントブロック をはめ込んでください。

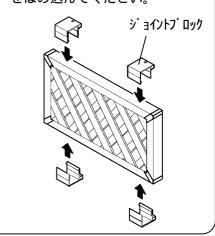

で組み立てた本体(A)とを、上部はM6×20ねじ、下部はちょうボルトにワッシャー ジョイントブロックと を入れて固定してください。

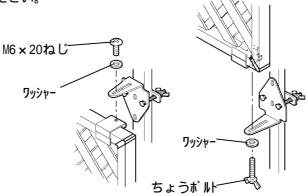

## 固定金具の組み合せ例

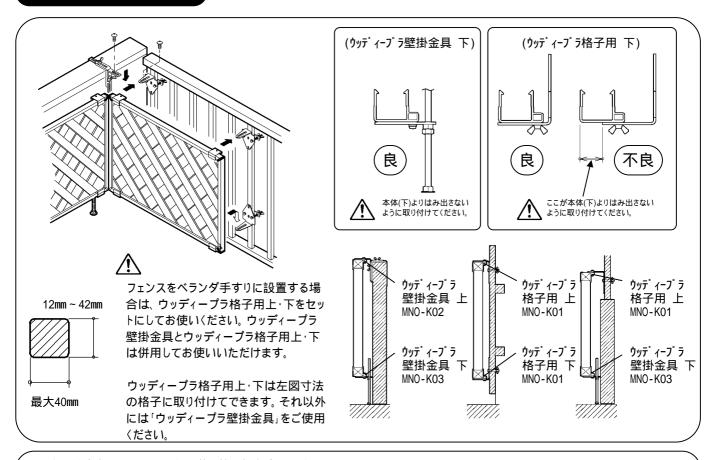

下記の注意事項をおこたりますと、落下等の危険があります。 必ずよくお読み頂き十分にご理解された上でご使用ください。

#### ⚠ 安全上のご注意

この製品を使ったウッディープラフェンスはしっかりとした場所に設置してください。

ベランダの手すり等の外側には絶対に設置しないでください。

台風や強風時には事故がないように、十分な固定をするか、安全な場所に移動させて〈ださい。 ネジのゆるみがないか定期的に確認して〈ださい。ゆるみがあれば再度締め直して〈ださい。

設置作業中に高所から金具や工具が落下すると大変危険ですので、注意してください。

ネジ等の先端でケガをしないように注意してください。

### <u></u> 使用上のご注意

この商品はウッディープラフェンス用取付け金具です。それ以外の目的には使用しないでください。

ウッディープラフェンス及び取付け金具は、ベランダや庭の装飾品です。

転落防止柵、窓格子などに使用しないでください。

ご不要になった場合は地域の条例等に従い、正しく処分してください。

本紙はいつでも見る事ができるよう大切に保管してください。

株式会社タカショー 発売元 〒642-0024 和歌山県海南市阪井489