


取付方法

サッシ窓・雨戸枠に取り付ける場合

①②の形状の取り付け


サッシ枠

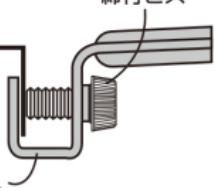

取付金具

②①の形状の取り付け

サッシ枠

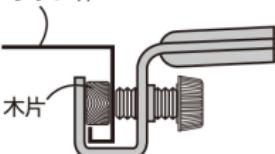


木片


※②の場合は木片(割バシ)をツメルと
よりしっかりと固定します。

上図のようにサッシ取り付け金具を差し込み
締め付けビスでしっかりと固定して下さい。

下枠に取り付ける場合

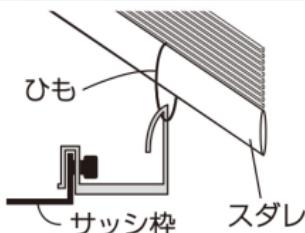

オーニング・すだれを掛けて
からフック部先端を図の様に
押し曲げて下さい。

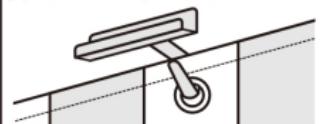

取り付け出来ない場合

この商品は一部取り付け出来ない
サッシがあります。

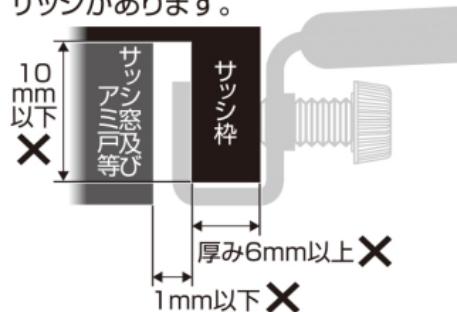


図1




取付可

×



取付不可

図2

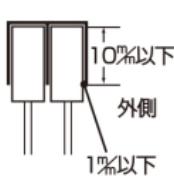

10mm以下
外側
1%以下

外側
1%以下

(図2の様に枠の取付部10ミリ以下、
枠と戸の隙間1ミリ以下の場合)

※アミ戸によっては一部、図1の×の様
に取り付け出来ないサッシがあります。